

091PRO RF

PROGRAMMABLE
THERMOSTAT

HURTIG GUIDE

MULTI-LANGUAGE
MANUAL

Producent:

SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park, Forge Way,
Parkgate Rotherham, S60 1SD, United Kingdom

Importør:

Salus Controls
European Distribution Sp. z o.o., ul. Szamocka 8,
piętro 6. 01 748 Warszawa, Poland

Email: Support@salus-controls.dk



www.saluscontrols.com

SALUS Controls plc forbeholder sig ret til at ændre specifikationer, design og materialer for de produkter, der er anført i denne brochure, uden forudgående varsel, i overensstemmelse med vores politik om løbende produktudvikling.



05/2026

Introduktion

091PRO-RF er en programmerbar ugentlig controller, der er designet til at regulere temperaturen i varme- eller kølesystemer. Den fungerer med AA, 1,5 V alkaliske batterier, som skal indsættes i rummet under klappen. Genopladelige batterier understøttes ikke.

Derudover har enheden en Boost-tilstand, der kan aktiveres baseret på bevægelsesdetektering, hvilket sikrer optimal komfort og effektivitet. Fuld manual tilgængelig på vores hjemmeside.

Produktoverensstemmelse

Dette produkt opfylder de grundlæggende krav samt de øvrige relevante bestemmelser i direktiverne: GPSR 2023/988/EU, RED 2025/138/EU og RoHS 2017/2102/EU.

868.0 MHz <13dBm

Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse: www.saluslegal.com


Sikkerhedsoplysninger

Brug i overensstemmelse med nationale og EU-regler. Brug enheden som tiltænkt, og hold den tør. Produktet er kun beregnet til indendørs brug. Installationen skal udføres af en kvalificeret person i overensstemmelse med nationale og EU-regler.

Indhold i æsken




Knapper og beskrivelse

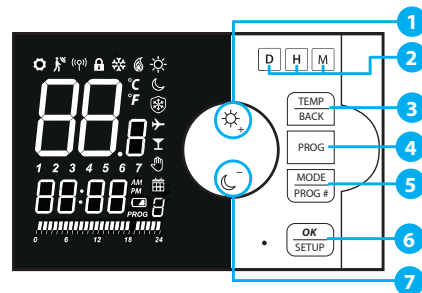



1. Indstilling af **Komfort** eller Temperatur **OP**
2. Indstil dag (D), time (H) og minut (M)
3. Indstil **Komfort** eller **Økonomi** temperatur
4. Indstilling af Ugentligt Program
5. **Ny Programtilstand** eller Programvalg
6. **Bekræft funktion** eller Service Menu
7. Indstilling af Økonomitilstand eller Temperatur **NED**

Ikoner og skærm

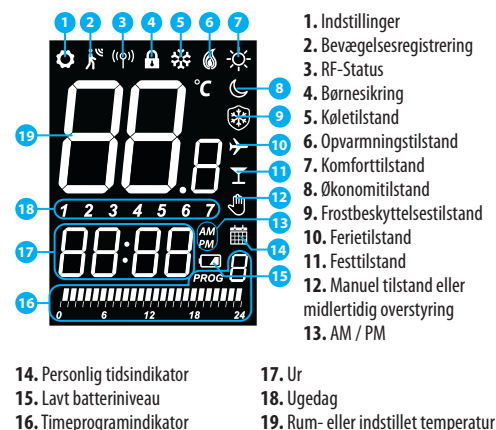


Ledningsdiagram

Se ledningsdiagrammerne for korrekt installation af modtageren.

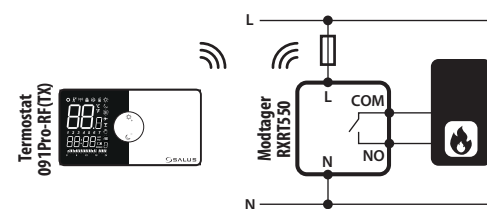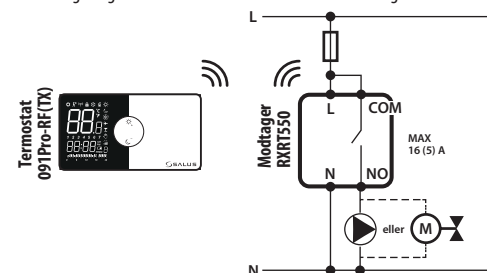


Når du tænder for modtageren, skal du kontrollere RF-LED'ens farve og blinkmønster for at fastslå RF-signalkvaliteten. Se nedenfor for en forklaring af hver LED-farve og hvert mønster.

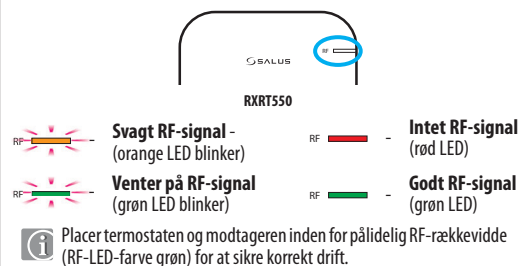

Første opstart

Termostaten og modtageren er forudindstillet fra fabrikken, så der er ikke behov for opsætning.

Når du tænder termostaten og modtageren, parres de automatisk.

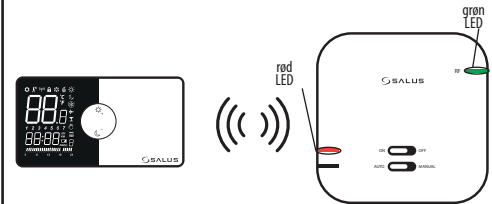

Følg trinene på side 2 for at parre din termostat og modtager igen, hvis det er nødvendigt.

Ændr indstillingspunktstemperatur



Valg af tilstand

Med funktionsvalget kan brugerne skifte mellem forskellige driftsfunktioner på 091Pro-RF(TX), som hver er tilpasset specifikke situationer.




Frostbeskyttelsestilstand

Frostbeskyttelse forhindrer temperaturen i at falde under et sikkert niveau, hvilket hjælper med at undgå frost og opretholde minimal opvarmning, når systemet er slukket.

Ferietilstand


Ferietilstand holder termostaten på en fast temperatur i en længere periode, mens du er væk, hvilket hjælper med at spare energi og samtidig forhindrer, at hjemmet bliver for koldt eller for varmt.

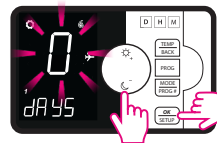

Tryk på **C** eller **☀**, for at justere antallet af dage.
Bekræft ved at vælge **OK SETUP**.

Festtilstand

Festtilstand tilsidesætter midlertidigt den planlagte temperatur i et bestemt antal timer for at sikre komfort under sammenkomster uden at ændre det normale program.

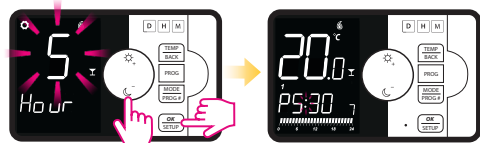

Tryk på **C** eller **☀**, for at justere antallet af aktive timer.
Bekræft ved at vælge **OK SETUP**.

Termostaten starter derefter nedtællingen for Festtilstand.

Manuel tilstand


Manuel tilstand giver brugeren mulighed for at indstille og opretholde en ønsket temperatur uden at følge et program. Den indstillede temperatur kan justeres når som helst..

Fra hovedskærmen kan du vælge en af de to indstillinger ved at trykke på knappen med det tilsvarende ikon:

- Komforttilstand** ☀ - opretholder en højere indstillet temperatur for et varmt og hyggeligt miljø, ideelt når du er hjemme og aktiv.
- Økonomitilstand** ☾ - opretholder en lavere indstillet temperatur for at spare energi, samtidig med at komforten bevares. Ideel, når der er mindre behov for opvarmning eller køling.



Brugeren kan indstille egne temperaturer for både **Komforttilstand** og **Økonomitilstand** i henhold til personlige præferencer.

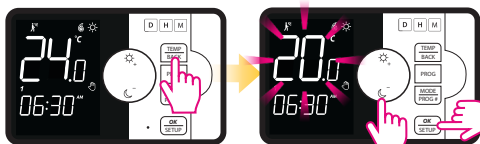


Tryk på **TEMP BACK**-knappen.

Tryk på **C** eller **☀**, knapperne for at justere den ønskede temperatur.
Bekræft ved at vælge **OK SETUP**.

Programtilstand

Opret en personlig eller forudindstillet opvarmningsplan, der passer til din rutine. Indstil forskellige temperaturer for bestemte tidspunkter for at sikre komfort og effektivitet. Termostaten justerer derefter automatisk efter dine indstillinger. Følg nedenstående trin for at vælge en af de to programmeringsstilstande, der kan bruges.

Vælg programtilstand



Hold **OK SETUP** nede i 5 sekunder for at gå ind i SETUP, og blød derefter gennem indstillingerne ved at trykke på den samme knap, indtil du når Programtilstand.

Tryk på **C** eller **☀**, for at vælge. Bekræft valget med **OK SETUP**. Hold **OK SETUP** nede i 5 sekunder igen for at afslutte SETUP-tilstand.


Timeprogram



Tryk flere gange på **PROG** for at vælge den ugedag, du vil ændre.

Tryk derefter på **MODE PROG F**-knappen for at bladre gennem programmerne.

Termostaten tilbyder i alt 9 programmer. PPROG 0–5 er fabriksindstillede og kan ikke redigeres, men du kan vælge og bruge dem. PROG 6–8 kan tilpasses, så du kan oprette din egen opvarmningsplan.

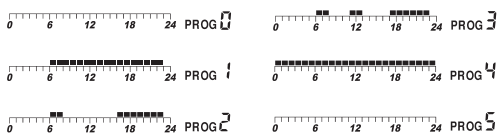

PROG 0 er en særlig type program, der giver brugeren mulighed for at indstille hele dagen til frostbeskyttelsestemperatur.

Sådan personaliseres et timeprogram:

Når du når et program, der kan personaliseres (PROG 6 til 8), skal du bruge **C** og **☀** knapperne til at vælge, om du vil bruge **Økonomitilstand** eller **Komforttilstand**. Valget foretages ved at gennemgå alle timer.



Bekræft ved at trykke på **OK SETUP**-knappen.

Personligt tidsprogram


Tryk på **PROG** for at vælge de ugedage, du vil ændre, og gennemgå valgmulighederne med **☀** og **C** knapperne.

- Hele ugen: 1 2 3 4 5 6 7 • Weekend: 6 7
- Arbejdsdage: 1 2 3 4 5 • Enkeltstående dage

Fortsæt ved at trykke på **OK SETUP**-knappen.



Indstil timen ved at bruge **☀** og **C**. Bekræft derefter ved at trykke på **OK SETUP**.

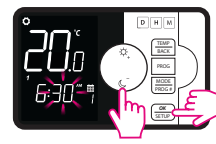

Indstil minuttet ved at bruge **☀** og **C**. Bekræft derefter ved at trykke på **OK SETUP**.



Indstil temperaturen ved at trykke på **☀** og **C**. Bekræft derefter ved at trykke på **OK SETUP**.

Hver dag indeholder 6 perioder. Når én periode er indstillet, vises den næste automatisk til justering.

Bemærk: Hver periodes start- og sluttid skal ligge præcist mellem den forrige periodes slutning og den næste periodes start for at sikre en logisk og fejlfri tidsplan.

Eksempel:

1. periode: 6:30, 20°C (1. periode er aktiv, indtil 2. periode starter)
2. periode: 8:00, 24.5°C (2. periode er aktiv, indtil 3. periode starter)
6. periode: 22:00, 20°C (6. periode er aktiv, indtil 1. periode af næste dag starter).

For at bekræfte dine ændringer skal du holde **OK SETUP** nede i 5 sekunder. Skærmen vender derefter tilbage til hovedvisningen.

Bevægelsesregistrering (Boost-tilstand)

Boost-tilstand fungerer kun i Programtilstand og gælder kun for opvarmning. Sådan aktiveres bevægelsesregistrering (Boost-tilstand):



For timeprogram

I et timeprogram tilsidesætter Boost-tilstand Økonomitilstand baseret på bevægelsesregistrering. Når bevægelse registreres, skifter systemet automatisk til Komforttilstand inden for en timeperiode.



For timeprogram

I et timeprogram tilsidesætter Boost-tilstand Økonomitilstand baseret på bevægelsesregistrering. Når bevægelse registreres, skifter systemet automatisk til Komforttilstand inden for en timeperiode.





Andre indstillinger

Termostaten indeholder også yderligere indstillinger, som du kan bruge til at tilpasse din oplevelse, så du kan justere præferencerne efter dine behov.

Display	Beskrivelse
HEAT	Aktiver Auto Boost-tilstand baseret på bevægelsesregistrering.
DISP	Gør det muligt for displayet at tænde automatisk, når der registreres bevægelse. Bemærk: Aktivering af bevægelsesstyret display vil markant reducere batteriets levetid.
SENS	Justér bevægelsesfølsomheden i 1–3 niveauer.
☀/☾	Valg af opvarmnings- eller køletilstand.
24h or 12h	Valg af programtilstand.
0.1 or 0.5	LCD-visningsopløsning af temperatur.
OFFS	Justering af temperaturforskydning: område fra -3,5 °C til +3,5 °C i trin på 0,1 °C, standard indstillet til 0,0 °C.
TEST	Aktiverer RF-testtilstand for modtageren til at kontrollere signalstyrke.
SYNC	Aktiverer termostat-modtager-parring. Hvis JA vælges, vil den være åben i 10 minutter.
PIN	Giver brugeren mulighed for at indstille en PIN-kode for sikkerhed.
SPAN/TPI	Vælg kontrolalgoritme – SPAN 0,25 °C / 0,5 °C / 1,0 °C eller TPI 3/6/9 CPH.
DLY	Aktiverer en 5-minutters varmesøvnfunktion (kun i varmfunktion).
OUT	NC- eller NO-udgangskontrolopsætning.
Lo	Den laveste temperatur, der kan indstilles.
HI	Den højeste temperatur, der kan indstilles.
REC	Manuel styring af modtager – gør det muligt for administratoren at deaktivere de manuelle kontroller på modtageren (indstil til NO).

Genparring af termostat og modtager

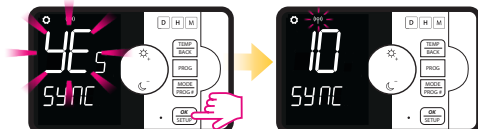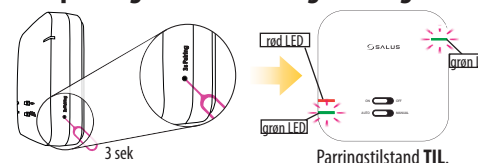

Gå ind i indstillingerne, og aktiver synkroniseringstilstand på termostaten.

Bekræft ved at vælge **OK SETUP**.



Fabriksindstilling



Tryk på og hold Factory Setup-knappen nede i 5 sekunder.

Vælg YES ved at trykke på **C** eller **☀**. Bekræft derefter ved at trykke på **OK SETUP**.