

091PRO RF THERMOSTAT PROGRAMMABLE GUIDE RAPIDE



Producteur:
SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park, Forge Way,
Parkgate Rotherham, S60 1SD, United Kingdom

Importateur:
Salus Controls
European Distribution Sp. z o.o., ul. Szamocka 8,
piętro 6. 01 748 Warszawa, Poland

Email: technicalsupport@saluscontrols.fr



www.saluscontrols.com

SALUS Controls est membre du groupe Computime.
Conformément à sa politique de développement continu des
produits, SALUS Controls plc se réserve le droit de modifier
sans préavis les spécifications, la conception et les matériaux
des produits présentés dans cette brochure.



05/2026

Introduction

Le thermostat **091PRO-RF** est un programmeur hebdomadaire conçu pour réguler la température des systèmes de chauffage ou de climatisation. Il fonctionne avec des piles alcalines AA de 1,5 V, qui doivent être insérées dans le compartiment situé sous le volet. Les piles rechargeables ne sont pas prises en charge. De plus, l'appareil dispose d'un mode **Boost** qui peut être activé en fonction de la **détection de mouvement**, garantissant un confort et une efficacité optimal.
Manuel complet disponible sur notre site web.


Conformité des produits

Ce produit est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'aux autres dispositions applicables des directives suivantes : GPSR 2023/988/UE, RED 2025/138/UE et RoHS 2017/2102/UE.
(6) 868.0 MHz < 13dBm
Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.saluslegal.com


Informations relatives à la sécurité

Utilisez conformément aux réglementations nationales et européennes. Utilisez l'appareil conformément à sa destination, en le conservant dans un endroit sec. Produit destiné à un usage intérieur uniquement. L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée, conformément aux réglementations nationales et européennes.

Contenu de la boîte

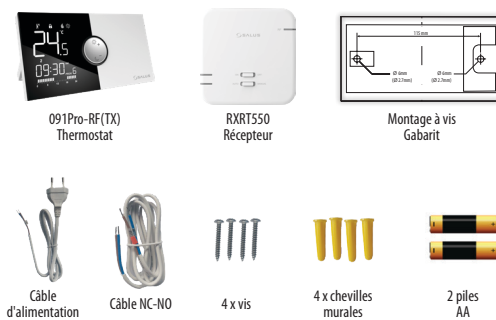

Boutons et description

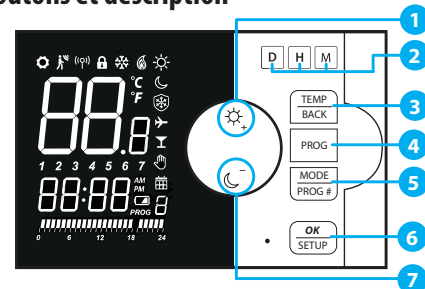

1. Réglage de la température de **Confort** ou **Augmenter**
2. Régler le jour (D), l'heure (H) et la minute (M)
3. Régler la température **Confort** ou **Économique**
4. Réglage du programme hebdomadaire
5. Nouveau mode de programme ou **Sélection du programme**
6. Confirmer la fonction ou **Menu de service**
7. Réglage du mode **Économie** ou **Diminuer** la température

Icônes et affichage



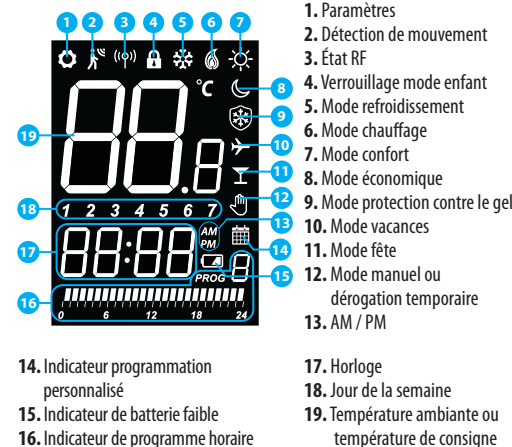


Schéma de câblage

Reportez-vous aux schémas de câblage pour installer correctement le récepteur.

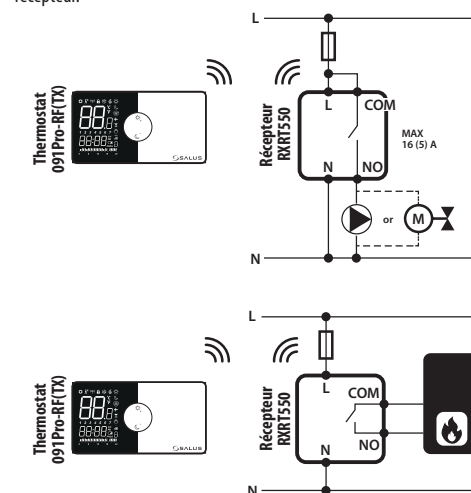


Lorsque vous allumez le récepteur, vérifiez la couleur et le clignotement de la LED RF afin de déterminer la qualité du signal RF. Reportez-vous ci-dessous pour obtenir des explications sur chaque couleur et chaque clignotement de la LED.

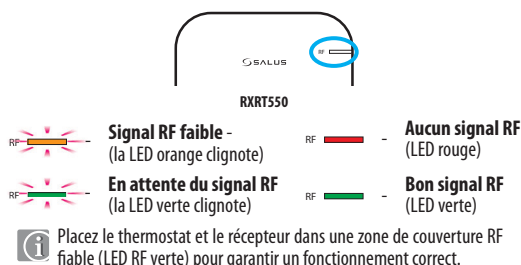

Première mise sous tension


Le thermostat et le récepteur sont pré-appairés en usine, aucune configuration n'est donc nécessaire.

Une fois que vous aurez allumé le thermostat et le récepteur, ils se connecteront automatiquement.

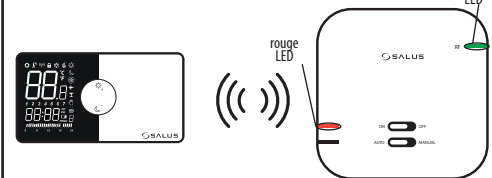



Suivez les étapes indiquées à la page 2 pour reconnecter votre thermostat et votre récepteur en cas de besoin.

Modifier la température de consigne

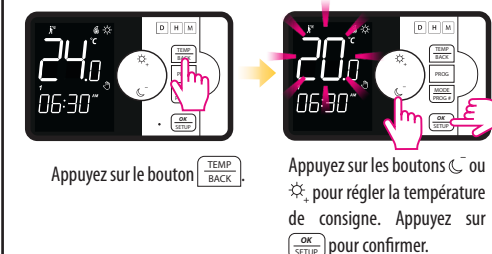

Sélection du mode

La sélection du mode permet aux utilisateurs de passer d'un mode de fonctionnement à l'autre du 091Pro-RF(TX), chacun étant adapté à des situations spécifiques.

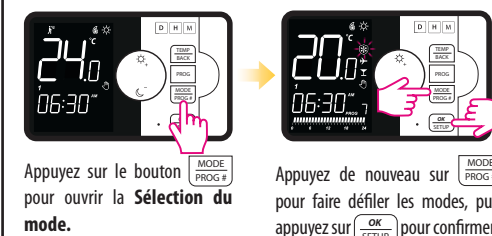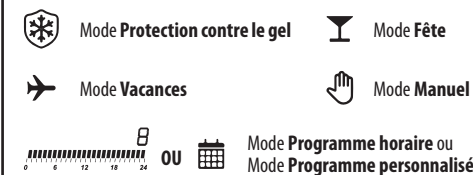


Mode protection contre le gel

La protection antigel empêche la température de descendre en dessous d'un niveau sûr, ce qui permet d'éviter les températures négatives et de maintenir un chauffage minimal lorsque le système est à l'arrêt.

Mode vacances

Le mode vacances maintient le thermostat à une température définie pendant une période prolongée lorsque vous êtes absent, ce qui permet d'économiser de l'énergie tout en empêchant la maison de devenir trop froide ou trop chaude.

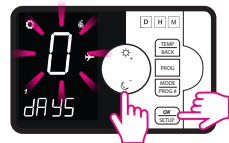

Appuyez sur les boutons ou pour régler le nombre de jours actifs. Confirmez en sélectionnant .

Mode fête

Le mode « fête » remplace temporairement la température programmée pendant un nombre d'heures défini, garantissant ainsi le confort pendant les réunions sans modifier le programme habituel.



Appuyez sur les boutons ou pour régler le nombre d'heures actives. Confirmez en sélectionnant .

Mode manuel

Le mode manuel permet aux utilisateurs de régler et de maintenir la température souhaitée sans suivre un programme. Le point de consigne peut être ajusté à tout moment.

Depuis l'écran principal, il est possible de sélectionner l'un des deux réglages en appuyant sur le bouton représentant l'icône :

- **Mode Confort** - maintient une température de consigne plus élevée pour un environnement chaud et agréable, idéal lorsque vous êtes à la maison et actif.
- **Mode Économie** - maintient une température de consigne plus basse afin d'économiser de l'énergie tout en gardant un espace confortable, idéal lorsque moins de chauffage ou de refroidissement est nécessaire.



L'utilisateur peut définir des températures personnalisées pour les deux modes **Confort** et **Économie** afin de correspondre à ses préférences personnelles.



Appuyez sur le bouton .




Appuyez sur les boutons ou pour régler la température de consigne. Confirmez en sélectionnant .

Mode programme

Créez un programme de chauffage personnalisé ou prédéfini adapté à vos besoins. Réglez différentes températures pour des moments précis, afin de garantir confort et efficacité. Le thermostat s'ajuste alors automatiquement à vos réglages. Suivez les étapes ci-dessous pour sélectionner l'un des deux modes de programmation disponibles.

Choisissez le mode du programme



Maintenez enfoncé pendant 5 secondes pour entrer dans le mode SETUP, puis parcourez les réglages en appuyant sur le même bouton jusqu'à atteindre la sélection du Mode Programme.

Temps personnalisé



Appuyez sur les boutons ou pour faire votre choix. Confirmez la sélection avec pendant 5 secondes pour quitter le mode SETUP.


À l'heure



Appuyez plusieurs fois sur pour sélectionner le jour de la semaine que vous souhaitez modifier.


1 2 3 4 5 6 7
Puis appuyez sur le bouton pour faire défiler les programmes.

Le thermostat propose un total de 9 programmes. Les programmes PROG 0-5 sont prédéfinis en usine et ne peuvent pas être modifiés, mais vous pouvez les sélectionner et les utiliser. Les programmes PROG 6-8 sont personnalisables, vous permettant de créer votre propre programme de chauffage.

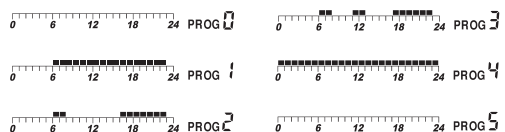

est un type de programme spécial qui permet à l'utilisateur de régler la température de protection contre le gel pour toute la journée.

Comment personnaliser un programme horaire : Lorsque vous atteignez un programme pouvant être personnalisé (PROG 6 à 8), utilisez les boutons et pour choisir si vous souhaitez utiliser le Mode **Économie** ou le Mode **Confort**. La sélection se fait en parcourant toutes les heures.



Seuls les programmes 6, 7 et 8 peuvent être personnalisés.


Confirmez en appuyant sur le bouton .

Programme horaire personnalisé

Appuyez sur pour sélectionner les jours de la semaine que vous souhaitez modifier et parcourez les options à l'aide des boutons et .

- Semaine complète : 1 2 3 4 5 6 7
- Week-end : 6 7
- Jours ouvrables : 1 2 3 4 5
- Jours individuels


Continuez en appuyant sur le bouton .

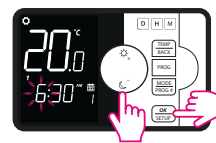

Régler l'heure à l'aide des boutons et . Puis confirmez en appuyant sur .



Régler les minutes à l'aide des boutons et . Puis confirmez en appuyant sur .

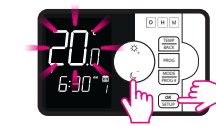

Régler la température en appuyant sur et . Puis confirmez en appuyant sur .

Chaque jour comprend 6 programmes. Après avoir défini un programme, le suivant apparaît automatiquement pour être ajusté.

Remarque : L'heure de début et de fin de chaque période doit se situer strictement entre la fin de la période précédente et le début de la suivante, afin de garantir une planification logique et sans conflit.

Exemple :

1^{re} période : 6:30, 20°C (la 1^{re} période est active jusqu'à ce que la 2^e période commence)


2^e période : 8:00, 24,5°C (la 2^e période est active jusqu'à ce que la 3^e période commence)

6^e période : 22h00, 20°C (la 6^e période est active jusqu'à ce que la 1^{re} période du jour suivant commence).

TPour confirmer vos modifications, maintenez enfoncé pendant 5 secondes. L'écran reviendra ensuite à l'affichage principal.

Détection de mouvement (Mode Boost)

Le Mode Boost fonctionne uniquement en Mode Programme et s'applique uniquement au chauffage. Comment activer la détection de mouvement (Mode Boost) :

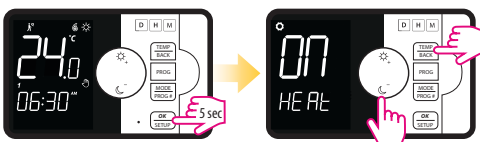


Programme horaire

En mode horaire, le Mode Boost remplace le Mode Économie lorsqu'un mouvement est détecté. Quand un mouvement est détecté, le système passe automatiquement en Mode Confort pour une durée d'une heure.



Programme de temps personnalisé

En mode de temps personnalisé, le Mode Boost remplace la température de consigne actuelle par la température de consigne la plus élevée prévue pour cette journée lorsqu'un mouvement est détecté.





Autres paramètres


Le thermostat offre des paramètres supplémentaires pour adapter votre expérience à vos besoins.

Affichage	Description
HEAT	Active le Mode Auto Boost basé sur la détection de mouvement.
DISP	Permet à l'écran de s'allumer lorsqu'un mouvement est détecté. Remarque : activer cette fonction réduit considérablement la durée de vie des piles.
SENS	Ajuste la sensibilité de la détection de mouvement (niveaux 1 à 3).
/	Sélection du mode chauffage ou refroidissement.
	Sélection du mode de programme.
24h or 12h	Format d'affichage 24h ou 12h.
0.1 or 0.5	Résolution d'affichage de la température.
OFFS	Réglage du décalage de température : de -3,5°C à +3,5°C, par pas de 0,1°C. Réinitialisation à 0,0°C.
TEST	Active le mode test RF pour vérifier la qualité du signal du récepteur.
SYNC	Active l'appairage thermostat-récepteur. Si sélectionné, reste actif pendant 10 minutes.
PIN	Permet à l'utilisateur de définir un code PIN de sécurité.
SPAN/TPI	Sélectionne l'algorithme de contrôle : SPAN (0,25°C / 0,5°C / 1,0°C) ou TPI (3/6/9 CPH).
DLY	Active un délai de commutation de 5 minutes pour le chauffage (mode chauffage uniquement).
OUT	Réglage du type de sortie NC ou NO.
Lo	Température minimale pouvant être réglée.
Hi	Température maximale pouvant être réglée.
REC	Commandes manuelles du récepteur – permet à l'administrateur de désactiver les commandes manuelles sur le récepteur (mettre sur NON).

Réappairage du thermostat et du récepteur

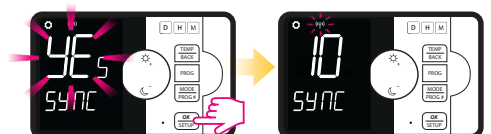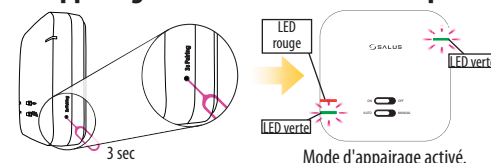

Accédez aux réglages et activez le mode de synchronisation sur le thermostat. Confirmez en sélectionnant .

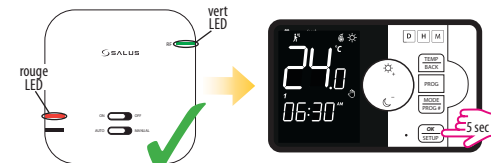

Réinitialisation d'usine



Appuyez et maintenez enfoncé pendant 5 secondes le bouton Sélectionnez YES en appuyant sur ou . Puis confirmez en appuyant sur .