



MULTI-LANGUAGE



MANUAL

Ghid Rapid



Producător:
SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business
Park, Forge Way,
Parkgate Rotherham, S60 1SD,
United Kingdom

Importator:
Salus Controls European Distribution sp.z o.o.
ul. Szamocka 8, piętro 6., 01 748
Warszawa, Poland



www.saluscontrols.com

SALUS Controls este membru al grupului Computime

Menținerea unei politici de dezvoltare continuă a produselor SALUS Controls plc își rezervă dreptul de a modifica specificațiile, designul și materialele produselor enumerate în această broșură fără notificare prealabilă.

Modificarea temperaturii setate

Pentru a seta temperatura, trageți butonul spre dumneavoastră pentru a-l elibera. Apoi rotiți butonul în poziția care indică temperatura necesară. Pentru a salva această setare, apăsați ușor butonul spre interior până când se aude un clic.

Informații tehnice


Alimentare	230 V AC
Sarcină maximă	16 (4) A
Semnal de ieșire	contacte 1/C/2 (NO/COM/NC)
Domeniu de reglare a temperaturii	30 – 90 °C
Dimensiuni [mm]	105 x 50 x 45 AT10F lungimea tubului capilar: 1000 mm diametrul tubului capilar: 1,3 mm diametrul bulbului de temperatură: 6,5 mm

Descrierea bornelor electrice


Borna	Descriere
C	Contact comun
1	NO – contact normal deschis
2	NC – contact normal închis
⏏	Împământare

Configurare


Scoateți butonul (1) și slăbiți șurubul mare din plastic (2). Îndepărtați capacul carcasei. Conectați conductorii conform schemei prezentate.

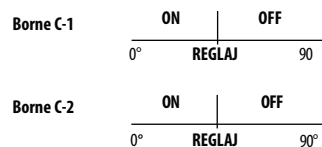

1. Protecție împotriva supraîncălzirii încălzirii în pardoseală – în cazul depășirii temperaturii setate, bornele C-1 se deschid.

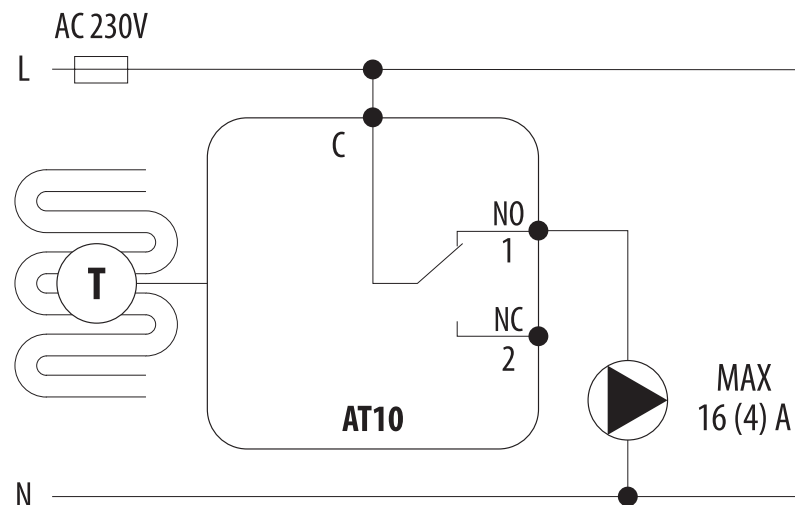

2. Încărcarea rezervorului de apă caldă menajeră (ACM) – dacă temperatura din rezervor scade sub valoarea setată, bornele C-1 sunt închise.

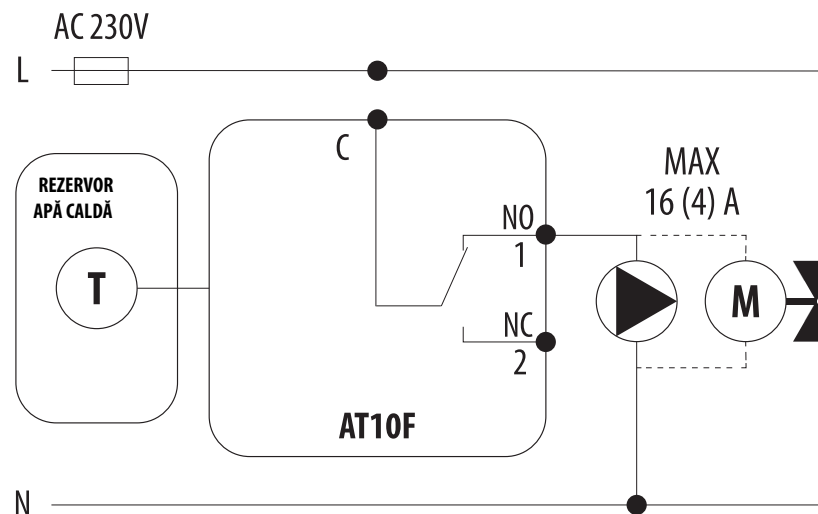

Introducere

Termostatul de contact AT10 / AT10F este un termostat mecanic care poate fi instalat cu ușurință pe suprafața unei țevi sau prin plasarea capilarului într-un manșon, de exemplu pe un rezervor de apă caldă. Acesta vă permite să controlați temperatura apei calde (ACM) sau a încălzirii centrale. Poate fi utilizat pentru a porni sau opri dispozitivele conectate în funcție de temperatura măsurată. Acestea pot include: pompe, valve de comutare sau boilere.

Conformitatea produsului

Produsul este conform cu următoarele directive: GPSR 2023/988/EU, LVD 2014/35/EU, RoHS 2017/2102/EU.

Informații complete sunt disponibile la: www.saluslegal.com

Garanția produsului

Produsul AT10/AT10F dispune de 5 ani garanție. Pentru a descărca certificatul de garanție corespunzător acestui produs, vă rugăm să accesați: www.saluscontrols.com/ro/garantiile-salus.

Informații privind siguranța

Utilizați în conformitate cu reglementările naționale și europene. Utilizați dispozitivul în scopul pentru care a fost conceput și nu îl lăsați să se ude. Produs destinat exclusiv utilizării în interior. Instalarea trebuie efectuată de o persoană calificată, în conformitate cu reglementările naționale și europene.

Instalare

AT10: Pentru instalare, apăsați ferm termostatul pe țeava de încălzire și fixați-l cu banda elastică furnizată, astfel încât termostatul să fie în contact direct cu țeava (îndepărtați orice izolație din zona de montaj înainte de a fixa senzorul). Banda în exces poate fi tăiată.

AT10F: Fixați termostatul pe o suprafață plană folosind șuruburi. Apoi introduceți elementul de măsurare (capilarul) într-un manșon, de exemplu, în cel al rezervorului de apă caldă.