

SALUS[®] CONTROLS

Elektronischer Funkthermostat
Modell: ERT20TXB

5
Jahre Garantie



BEDIENUNGSANLEITUNG

Produktkonformität

Dieses Produkt erfüllt die wesentlichen Anforderungen der GPSR 2023/988/EU, EMC 2014/53/EU und RoHS 2015/863/EU und 2017/2102/EU zur Änderung von Anhang II der Richtlinie 2011/65/EU. Den vollständigen Text der EU Konformitätserklärung können Sie auf www.saluslegal.com einsehen.
(Φ) 868.0-868.6MHz; <13dBm





Sicherheitsinformationen

Das Produkt muss gemäß der EU- und der nationalen Richtlinien verwendet werden. Nur für eine Verwendung in Innenräumen. Halten Sie Ihr Gerät vollständig trocken. Dieses Produkt muss von einer fachlich geeigneten Person gemäß sämtlicher EU- und nationalen Richtlinien installiert werden.

Installation

Die optimale Position für das Thermostat ERT20TXB ist ungefähr 1,5 m über dem Fußboden. Diese sollte an einem Ort montiert werden, an dem das Thermostat zugänglich, ausreichend beleuchtet und keinen extremen Temperaturen oder Zugluft ausgesetzt ist. Montieren Sie das Thermostat nicht an Außenwänden, über einem Heizkörper oder an einem Ort, an dem es direkt dem Sonnenlicht ausgesetzt ist.


Anschlussplan für verdrahtete Empfänger

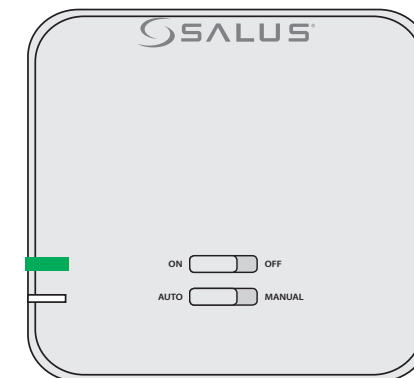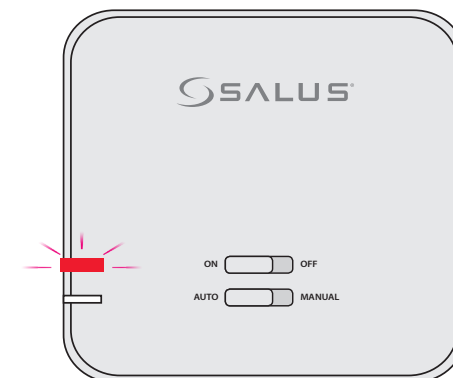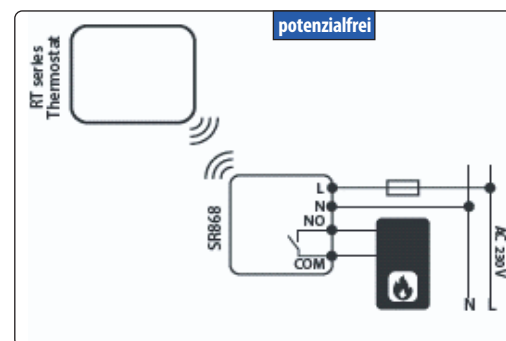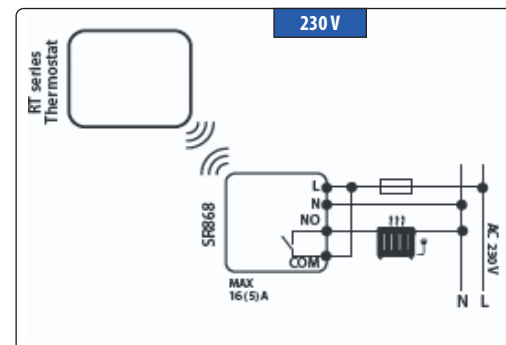

SYNCHRONISATION (VERBINDEN) DER STEUEREINHEIT MIT DEM EMPFÄNGER RXRT510

Grün an	Heizanforderung
Rot an	Empfänger aus
Rot blinkend	Funksuche

Damit eine zuverlässige Kommunikation zwischen den beiden Geräten aufgebaut werden kann, ist es wichtig, dass der Empfänger mit dem Sender verbunden wird. Bitte folgen Sie der unten stehenden Anleitung, damit die korrekte Konfiguration der Einheiten sichergestellt wird.

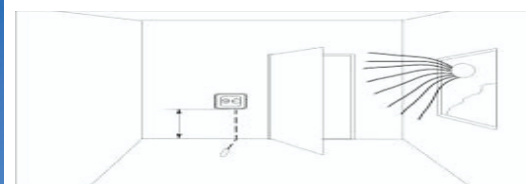

1. Befestigen Sie die Rückplatte an der Wand und achten dabei auf die Pfeilausrichtung.



2. Legen sie die beiden AA Batterien ein, bei Ersteinrichtung fahren sie auf Seite 4/5 fort.



3. Sobald die Verbindung besteht schieben Sie den Thermostat einfach von oben auf die Rückplatte auf.

Anschlussklemme	Beschreibung
NO	Potentialfreier Ausgang
COM	Potentialfreier Eingang
L	Phase 230 V AC
N	Nullleiter (N) 230V

SALUS Controls ist Mitglied der Computime Gruppe
Wir pflegen eine Politik der kontinuierlichen Produktentwicklung. Daher behält die SALUS Controls GmbH sich das Recht vor, Spezifikation, Design und Materialien der in dieser Broschüre genannten Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

www.saluscontrols.com



Computime

Hersteller: SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield
Business Park, Forge Way,
Parkgate Rotherham, S60
15D, United Kingdom
Importeur: Salus Controls
European Distribution
SPZ s.o.o., ul. Szamocka
8, piętro 6, 01 748
Warszawa, Poland


UK: tech@salus-tech.com
DE: support@salus-controls.de
PL: poland@saluscontrols.com
NL: support@saluscontrols.nl
FR: technicalsupport@saluscontrols.fr



SYNCHRONISATION (VERBINDEN) DER STEUEREINHEIT MIT DEM EMPFÄNGER SRE868

Grün an	Heizanforderung
Rot an	Empfänger aus
Rot blinkend	Funksuche

Sobald der Empfänger bestromt wird geht dieser in den Verbindungsmodus und die LED wird anfangen rot zu blinken folgen Sie Anweisung auf der Seite 7 um die Verbindung herzustellen. sobald die Verbindung steht leuchtet die LED rot.

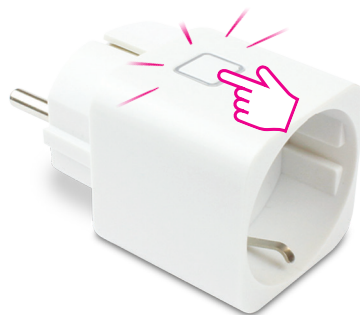

SYNCHRONISATION (VERBINDEN) DER STEUEREINHEIT MIT DEM EMPFÄNGER SPE868


Grün an	Heizanforderung
Rot an	Empfänger aus
Rot blinkend	Funksuche

Sobald der Stecker bestromt wird geht dieser in den Verbindungsmodus und die LED wird anfangen rot zu blinken folgen Sie anweisung auf der Seite 7 um die Verbindung herzustellen. Sobald die verbindung steht leuchtet die LED rot.

Verbinden des Senders

Sobald der Empfänger verbindungsbereit ist drücken sie die SYNC Taste auf der Rückseite des Senders für 3 Sekunden. Sobald am Empfänger die LED aufhört zu blinken sind die beiden Teile verbunden.

Um den Anlernvorgang abzuschließen, drücken Sie bitte nochmals die SYNC Taste für 3 Sekunden.

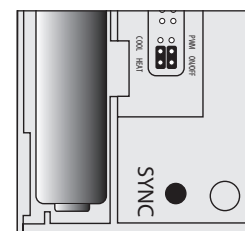

Rückseite

Batterien Einsetzen und Austauschen

Das Einsetzen oder der Austausch der Batterien der Steuereinheit ist ein einfacher Vorgang, bei dem Sie allerdings zuvor das Gehäuse des Thermostates öffnen müssen. Um das Gehäuse zu öffnen, schieben Sie den Deckel an der Rückseite des Gehäuses nach oben. Stellen Sie sicher, dass die Batterien korrekt eingesetzt werden, indem Sie auf die Kennzeichnung der Polung auf den Batterien und den Haltevorrichtungen beachten. Nachdem Sie die Batterien eingesetzt haben, schieben Sie den Deckel wieder drauf.

Technische Details

Modell	ERT20TXB
Funkstandard	868 MHz
Temp. Messung in	Celsius
Temp. Bereich	5°C bis 30°C
Toleranz	ca. ± 0.5 °C bei 25 °C)
Frostschutz bei	5°C
Spannung	2 x AA Alkalie batteries
Betriebstemperatur	0°C bis +40°C
Lagertemperatur	-20°C bis +60°C

Anmerkungen

Garantie

Das Einsetzen oder der Austausch der Batterien der Steuereinheit ist ein einfacher Vorgang, bei dem Sie allerdings zuvor das Gehäuse des Thermostates öffnen müssen. Um das Gehäuse zu öffnen, schieben Sie den Deckel an der Rückseite des Gehäuses nach oben. Stellen Sie sicher, dass die Batterien korrekt eingesetzt werden, indem Sie auf die Kennzeichnung der Polung auf den Batterien und den Haltevorrichtungen beachten. Nachdem Sie die Batterien eingesetzt haben, schieben Sie den Deckel wieder drauf.

Kundenname:

Kundenadresse:

..... Postleitzahl:

Tel.nr:

E-Mail:

Installationsunternehmen:

Tel.nr:

E-Mail:

Installationsdatum:

Name des Monteurs:

Unterschrift des Monteurs: