



MANUAL

Hurtig guide

Introduktion

SALUS FC600 termostaten anvendes til styring af varmeblæser/varmeventilator, både i 2-rørs- og 4-rørssystemer. For App styring (online-tilstand) skal FC600 anvendes sammen med Salus universal gateway UGE600/UG800 og SALUS Premium Lite-applikationen.

SALUS FC600-termostaten kan også bruges uden internetforbindelse (offline-tilstand). For mere information og den komplette manual i PDF-format, gå til: www.saluscontrols.ro

Produktets overensstemmelse

Dette produkt overholder følgende europæiske direktiver:

- Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU
- Direktivet om lavspændingsudstyr 2014/35/EU
- Direktivet om radioudstyr og teleterminaludstyr 2025/138/EU
- Direktiv 2017/2102/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr
- Direktiv GPRS 2023/988/EU

Den fulde tekst til overensstemmelseserklæringen findes på: <http://www.saluslegal.com>

Sikkerhedsoplysninger

Brug i henhold til reglerne. Kun til brug i lukkede rum. Opbevar udstyret på et tørt sted. Frakobl udstyret inden rengøring.


Installation

Forbindelser	Funktion
L	230VAC Fase
N	230VAC Nul
V1	4-rørs: Varmeventiludgang - 230V AC 2-rørs: Varme/køleventiludgang - 230V AC
V2	4-rørs: Køleventiludgang - 230V AC 2-rørs: Anvendes ikke
F	Ventilatorhastighed (lavt niveau) - 230V AC
F2	Ventilatorhastighed (mellem niveau) - 230V AC
F3	Ventilatorhastighed (Højt niveau) - 230V AC
S1	Varme/køle-omskiftning (eller rørføler - kun i 2-rørssystem)*
S	Tilstedeværelsessensor eller ekstern sensor
COM	Fælles terminal til sensor/afbryder

Ledningsdiagram mulighed I


Terminalerne S1 og S2 anvendes ikke

2-rørssystem

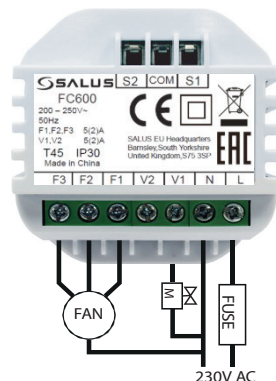

V1: Varme- eller køleventil
V2: Ikke nødvendigt

4-rørssystem

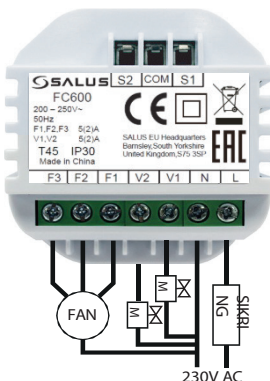


V1: Varmeventil
V2: Køleventil

Ledningsdiagram mulighed II


Terminalerne S1 og S2 tilsluttes ekstern/udetemperaturføler eller sommer/vinter-omskifter

2-rørssystem

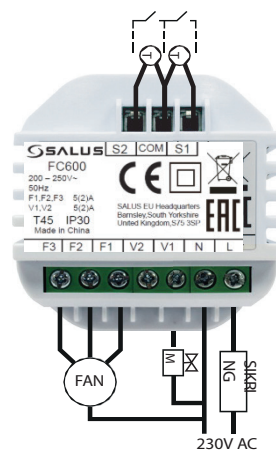

V1: Varme- eller køleventil
V2: Anvendes ikke

4-rørssystem

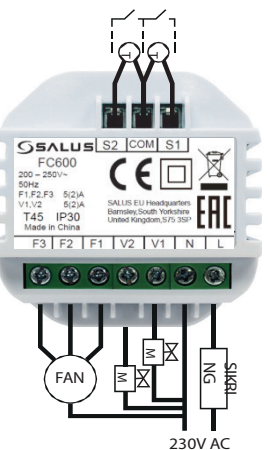


V1: Varmeventil
V2: Køleventil

Knappers funktioner

Knappen	Funktion			
	Op			
	Ned			
	Ventilatorhastighed Lav, Mellem, Høj, Auto, Slukket			
	Modus knap		Kort tryk	Lang tryk (2 sek.)
		Digital	Valg opvarmning/køling/øko	Kalibrering, Tid
		Programmerbar	Permanent manuel modus AUTO Valg af opvarmning/køling/øko	Programindstilling Kalibrering Tid og dato
	Kort tryk: Bekræftelse af funktion Lang tryk (2 sek.): Aktivering/deaktivering af standby-tilstand.			

Beskrivelse af LCD-ikoner

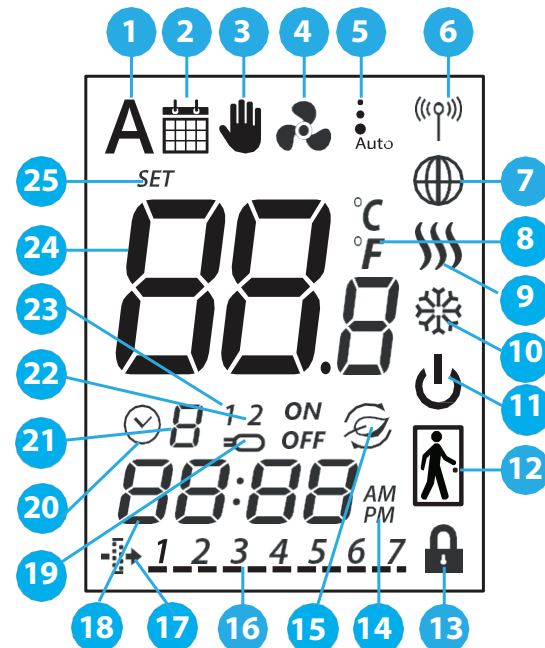


1. Automatisk valg Opvarmning/Afkøling
2. Program/tidsskema
3. Brug af permanent/midlertidig manuel tilstand
4. Ventilatorfunktion (animeret ikon)
5. Ventilatorhastigheder (lav, mellem, høj, auto, slukket)
6. Trådløs kommunikation med Universal Gateway
7. FC600 er tilsluttet Universal Gateway og internettet
8. Temperaturmåleenhed
9. Opvarmningstilstand aktiveret
10. Kølingstilstand aktiveret
11. Standby-tilstand
12. Tilstedeværelsessensor
13. Låsefunktion
14. AM/PM
15. ECO-tilstand
16. Aktuel programdag
17. Filtret skal udskiftes
18. Aktuel tid
19. Sensorindikator
20. Timer-ikon
21. Programnummer
22. Sensorindikator
23. Sensorindikator
24. Rumtemperatur/indstillet temperatur
25. Indikator for indstillet temperatur

Beskrivelse af LCD-ikoner




Installation i onlinetilstand

(med UGE600/UG800 og internetforbindelse)

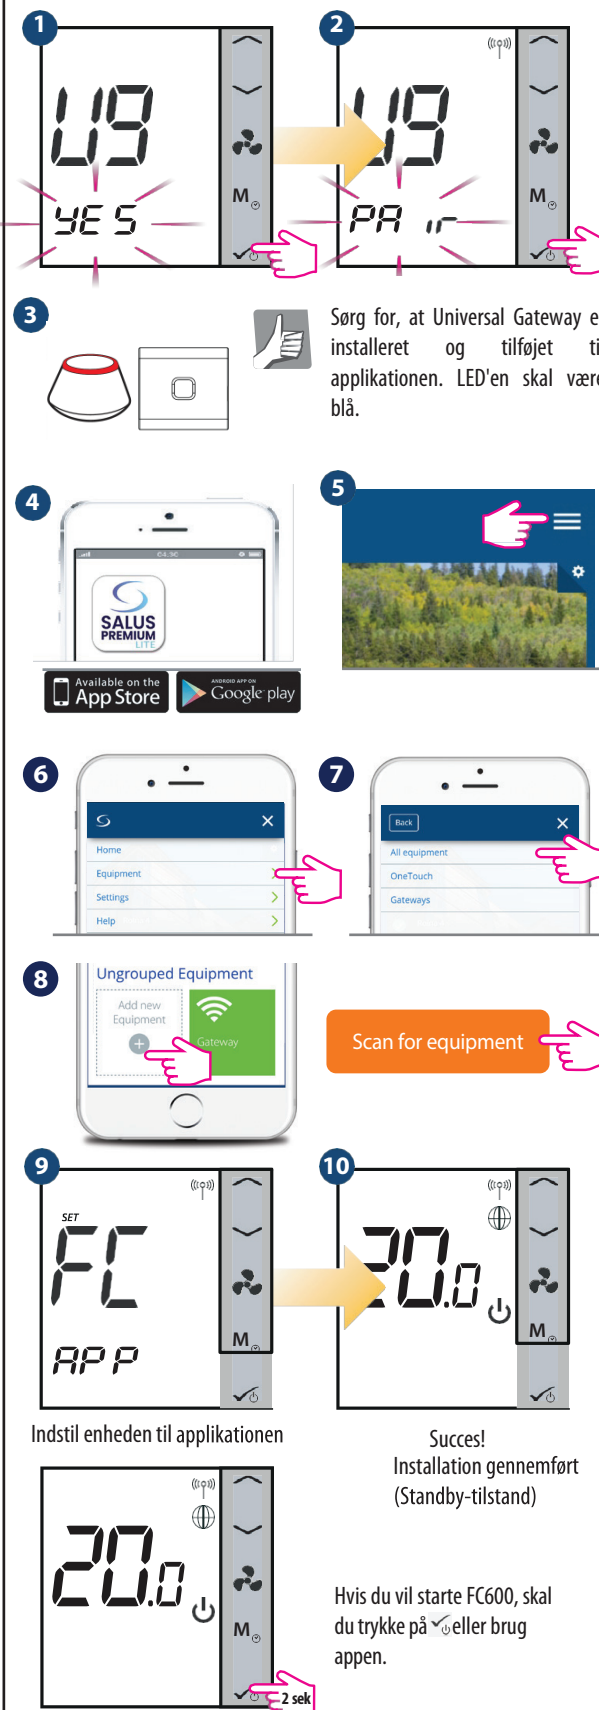


Installation i offlinetilstand

2. Uden UGE600/UG800 og internetforbindelse til mulighed I og II af de elektriske tilslutninger.

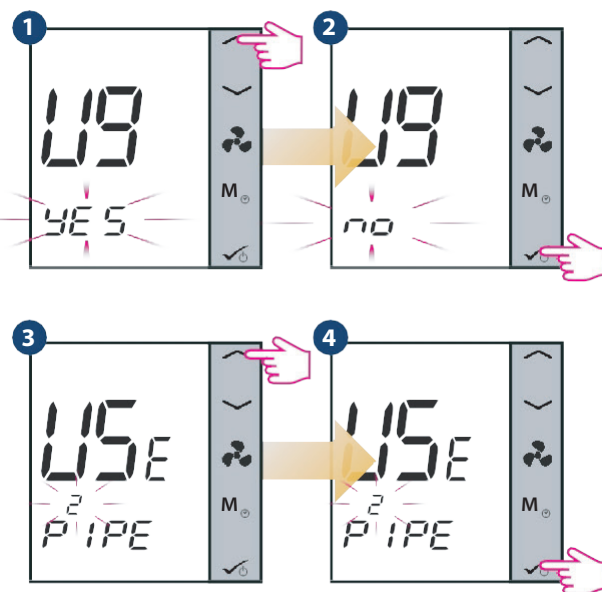


Tryk på Op/Ned for at vælge 2 rør eller 4 rør


Bemærk: Hvis du bruger variant I af de elektriske tilslutninger, skal du følge trin 5-12 nedenfor. Hvis du bruger variant II af de elektriske tilslutninger, skal du vælge de relevante indstillinger for S1 og S2 i tabellen nedenfor.

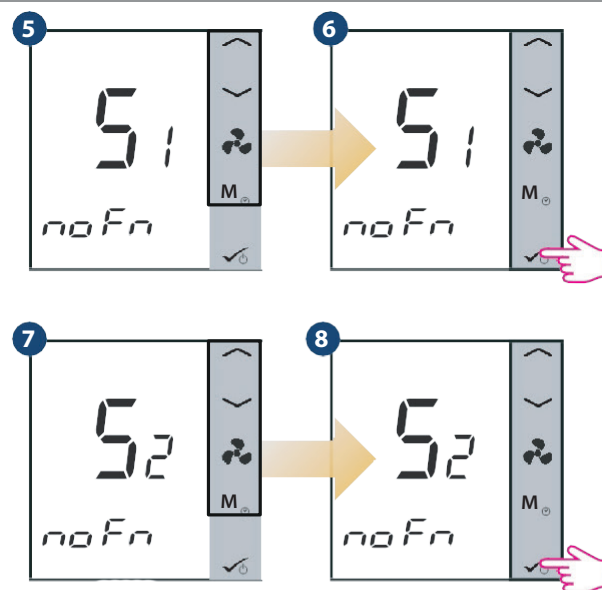

S1 noFn	Ingen funktion
S1 HCCO	Varme/køle-omskiftning (ekstern kontakt)
S1 Auto	Automatisk skifte mellem opvarme og køling
S2 nofn	Ingen funktion
S2 door	Tilstedeværelsessensor
S2 sens	Ekstern temperaturføler

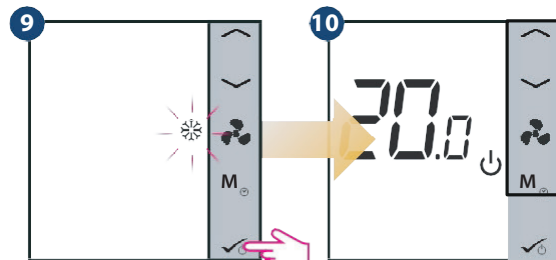




Vælg nu tilstand ved at trykke på OP/NED-knapperne. Driftsfunktionerne er (køling), (opvarmning) eller køling og opvarmning. Bekræft ved hjælp af

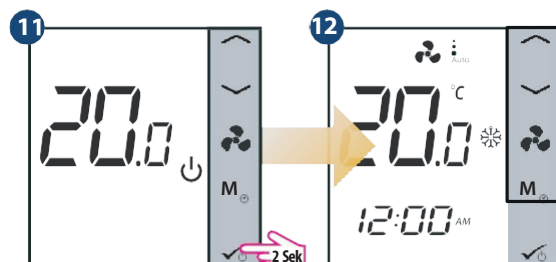


Succes!
Installation gennemført.

Overgang fra offline-tilstand til online-tilstand



Hvis du ønsker at bruge appen og Universal Gateway, skal du ændre termostatindstillingen fra offline-tilstand til online-tilstand. Følg nedenstående trin for at ændre indstillingen

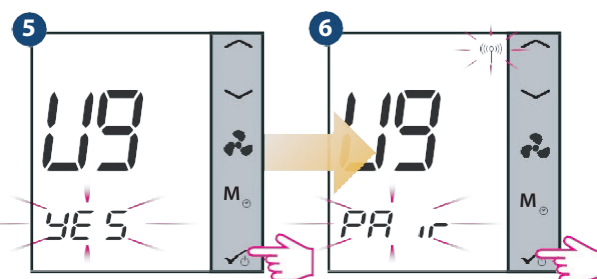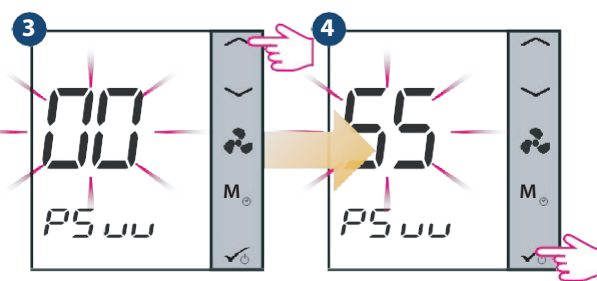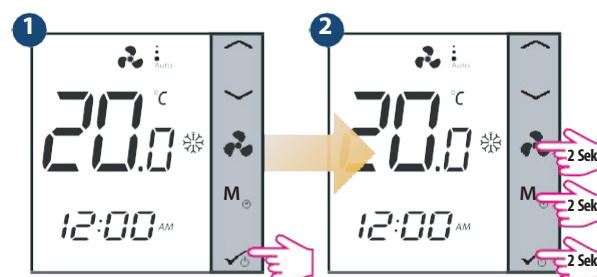

Tryk på knappen, i-ikonet i appen og følg trinene


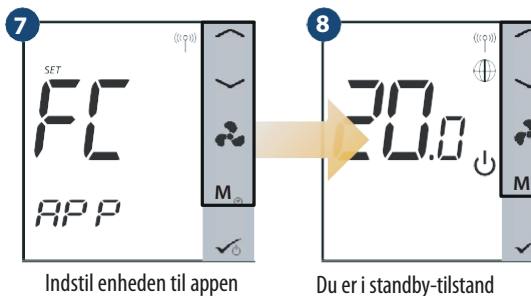


Avanceret--indstillinger

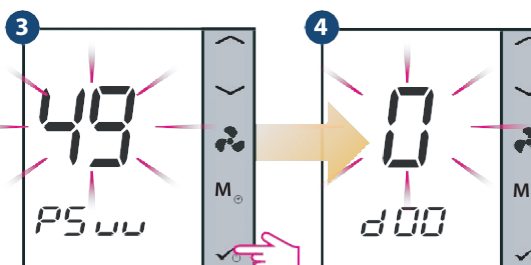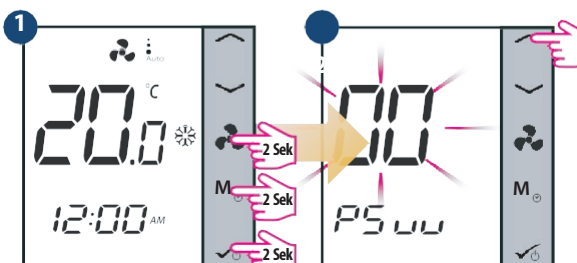


Bemærk: For at se den fulde liste over parametre, se den fulde manual på www.saluscontrols.com

Manuelt midlertidigt modus



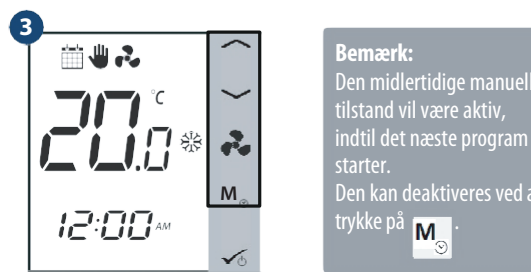
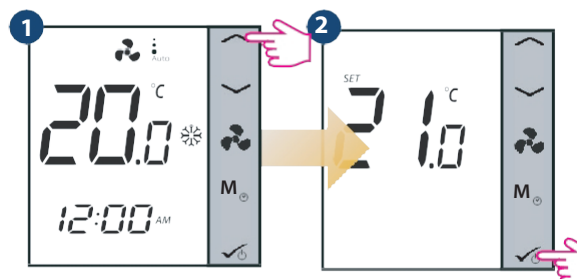


Bemærk: Den midlertidige manuelle tilstand vil være aktiv, indtil det næste program starter. Den kan deaktiveres ved at trykke på

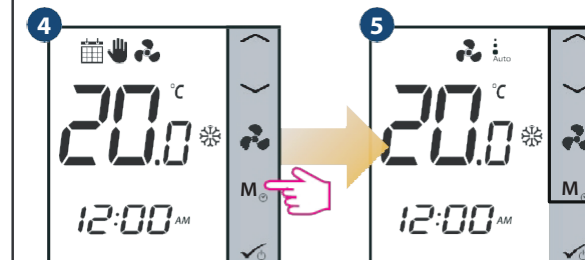

Tilbage til fabriksindstillingerne

Hvis der er begået en fejl, hvis du ønsker at ændre systemparametrene eller ønsker at gendanne fabriksindstillingerne, skal du følge nedenstående trin. Dette vil medføre, at alle tidligere indstillinger går tabt.

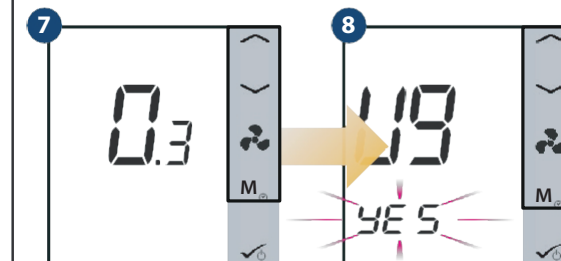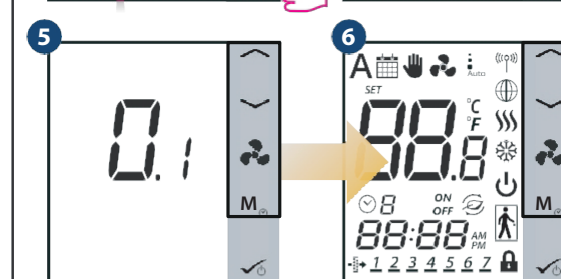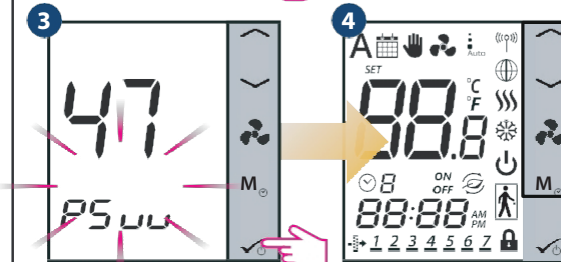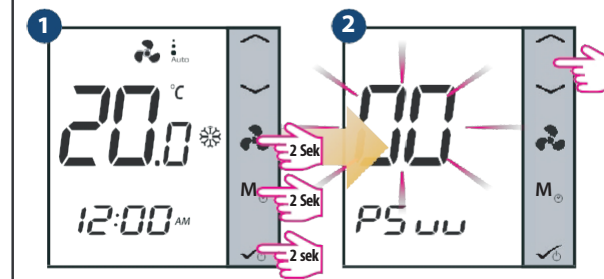

Manufacturer: SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park, Forge Way,
Parkgate Rotherham, S60 1SD, United Kingdom

Computime
www.saluscontrols.com

SALUS Controls er medlem af Computime Group
For at opretholde en politik om løbende produktudvikling forbeholder SALUS Controls plc sig ret til at ændre specifikationer, design og materialer for de produkter, der er anført i denne brochure, uden forudgående varsel.

Importer: Salus Controls European Distribution sp.z o.o.
ul. Szamocka 8, piętro 6., 01 748 Warszawa, Poland

