



HTRP24 KABELGEBUNDENER 24V DIGITALER THERMOSTAT KURZANLEITUNG



MANUAL

Manufacturer: SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park, Forge Way,
Parkgate Rotherham, S60 1SD, United Kingdom

Importer: Importer: Salus Controls European
Distribution sp.z o.o. ul. Szamocka 8, piętro 6,
01 748
Warszawa, Poland

UK: tech@salus-tech.com
DE / NL: info@salus-controls.de
PL: poland@saluscontrols.com
FR: technicalsupport@saluscontrols.fr
RO: tehnic@saluscontrols.ro
DK: Support@salus-controls.dk



www.saluscontrols.com

SALUS Controls ist ein Mitglied der Computime Group.
Im Rahmen unserer Politik der kontinuierlichen
Produktentwicklung behält sich SALUS Controls plc
das Recht vor, die Spezifikationen, das Design und die
Materialien der in dieser Broschüre aufgeführten Produkte
ohne vorherige Ankündigung zu ändern.



Einführung

HTRP24 ist ein stilvoller und präziser programmierbarer digitaler Raumthermostat, der eine 24-V-Stromversorgung benötigt. Jetzt können Sie die Temperatur in Ihrem Zuhause ganz einfach nach Ihren Wünschen einstellen, um eine angenehme Wohnatmosphäre zu schaffen.



APP HERUNTERLADEN


Produktkonformität

Dieses Produkt entspricht den Normen GPSR 2023/988/EU, EMC 2014/30/EU, RED 2025/138/EU und RoHS 2017/2102/EU. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter www.saluslegal.com zu finden.

Sicherheitshinweise


Verwenden Sie das Gerät gemäß den Vorschriften. Nur für den Gebrauch in Innenräumen. Halten Sie Ihr Gerät vollständig trocken. Trennen Sie Ihr Gerät vom Stromnetz, bevor Sie es mit einem trockenen Tuch reinigen. Die Installation muss den Richtlinien, Normen und Vorschriften entsprechen, die für die Stadt, das Land oder den Staat gelten, in dem das Produkt installiert wird. Die Nichteinhaltung der einschlägigen Normen kann zu strafrechtlichen Konsequenzen führen.

Beschreibung der Symbole

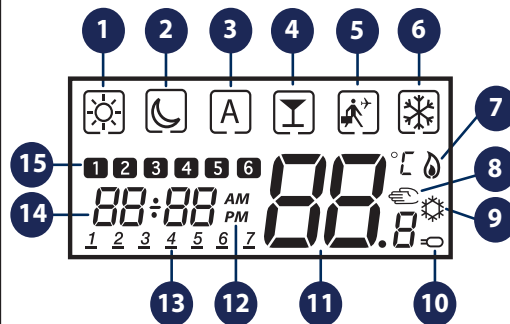

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Komfort Temperatur | 9. Kühlt-Symbol |
| 2. Absenktemperatur | 10. Fühlersymbol |
| 3. Automatikbetrieb | 11. Aktuelle Raumtemperatur |
| 4. Party Modus | 12. AM/PM |
| 5. Urlaubsmodus | 13. Wochentag |
| 6. Frostschutz | 14. Uhrzeit |
| 7. Heizsymbol | 15. Programmnummer |
| 8. Handschaltung / Temporäre Handschaltung | |


Schaltplan

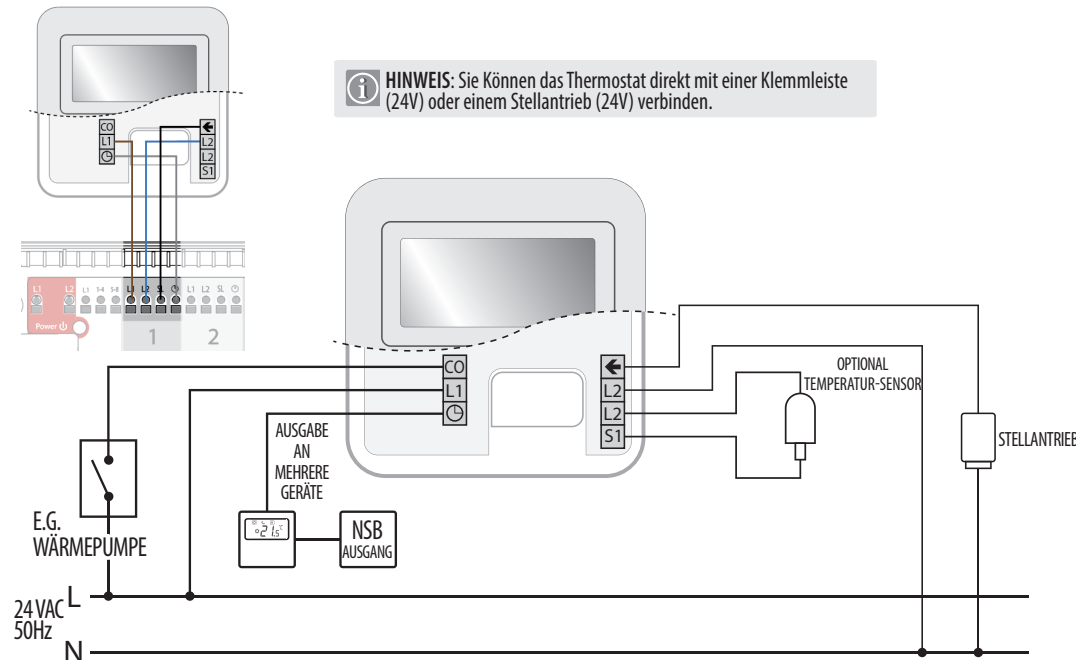


Tasten Funktionen


- | | |
|---------|--|
| < > | Modusauswahl. Drücken Sie lange auf < um zum Hauptbildschirm zurückzukehren, ohne zu speichern. Drücken Sie kurz auf < um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. |
| OK | OK-Taste. Kurz gedrückt halten, um Auswahl zu bestätigen. Lange drücken um zu speichern und zum Hauptbildschirm zu gelangen. Lange gedrückt halten, für Programm/Uhrzeit/Heizen. |
| ✓ | Erhöhen oder Verringern der Solltemperatur. Erhöhen oder Verringern von Tagen und Uhrzeit. |
| <+ / +> | Drücken und halten Sie die Tasten simultan um die Profi-Ebene aufzurufen. |

Installation

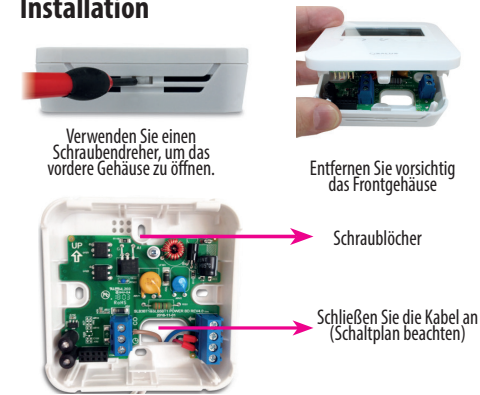


Datum und Uhrzeit

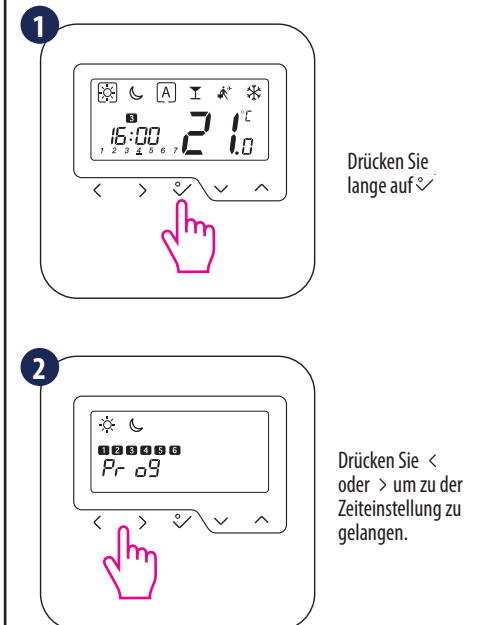


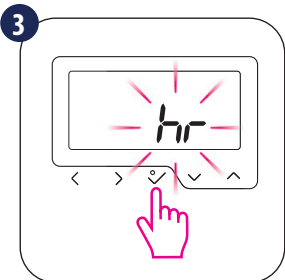


Drücken Sie ✓ zum bestätigen.

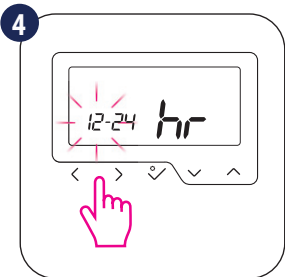


Drücken Sie < oder > um 12-/24-Stunden-Anzeige auszuwählen, drücken sie dann ✓ zum bestätigen.

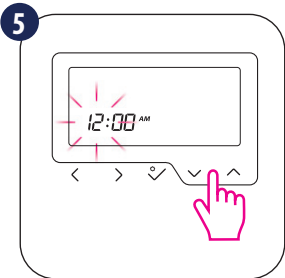

Mit < oder > können Sie die Stunden einstellen. Mit ✓ bestätigen.

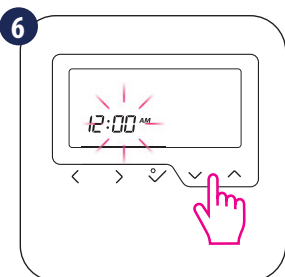


Mit < oder > können Sie die Minuten einstellen. Mit ✓ bestätigen.

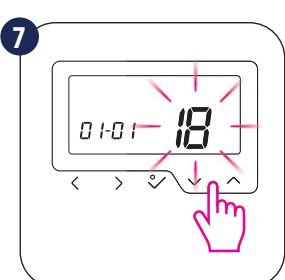


Um das Jahr einzustellen drücken Sie < oder >, mit ✓ bestätigen, wiederholen Sie dieses für Monat und Tag. Mit ✓ gelangen Sie dann wieder zum Hauptschirm.


Programmeinstellung

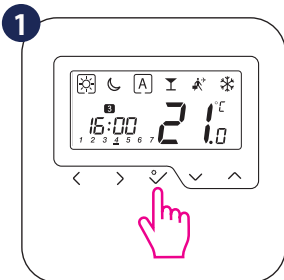

Drücken Sie lange auf ✓

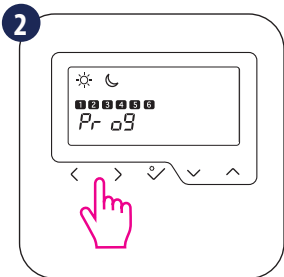


Drücken Sie ✓ um in die Programmeinstellung zu gelangen.

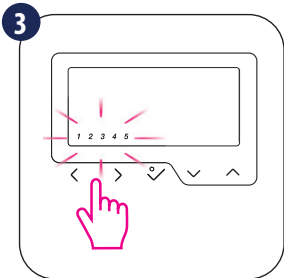


Wählen Sie Ihr Programm mit < oder >, aus, drücken Sie auf ✓ um zu bestätigen. Bitte beachten Sie den Hinweis.

Hinweis: Es gibt 3 Programmvarianten: Arbeitswoche 5+2, Komplette Woche 1-7 oder Individuelle Tage 1,2,3,4,5,6,7.

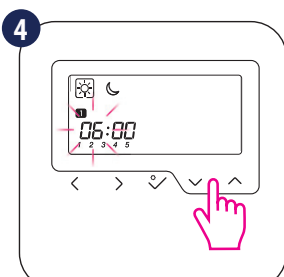


Stellen Sie die Stunde mit < oder > ein, drücken sie ✓ zum bestätigen. Wiederholen Sie den Vorgang für die Minuten.

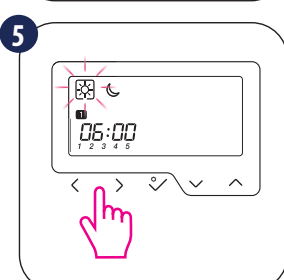


Wählen Sie den gewünschten Temperaturmodus mit < oder > (*/°C) mit ✓ bestätigen.

Hinweis: Wiederholen Sie den Vorgang für jedes Programm.


Profimodus

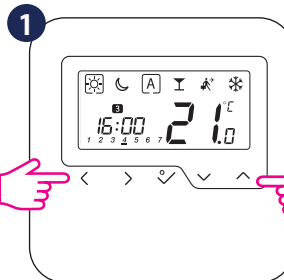


Gedrückt halten < und ^ für 3 Sekunden.

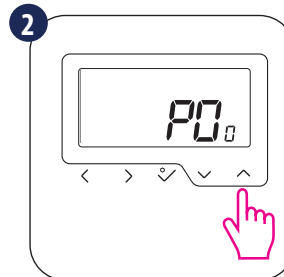

Wählen Sie P49.

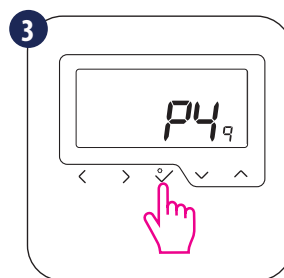


Drücken Sie ✓ zum bestätigen.

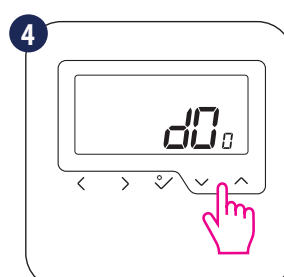


Sie sind nun im Profimodus. Wählen Sie die Einstellungen mit < oder >. Mit ✓ zum bestätigen.


Thermostat zurücksetzen

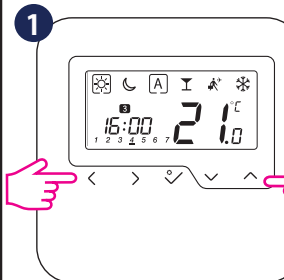


Gedrückt halten < und ^ für 3 Sekunden.

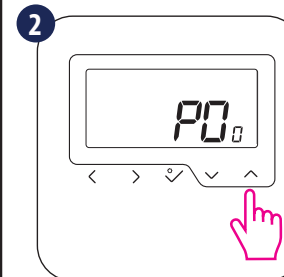


Wählen Sie P47 wenn Sie das Thermostat auf Werkseinstellungen zurücksetzen möchten.

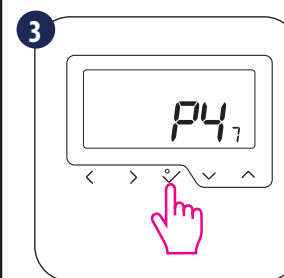

Drücken Sie ✓ zum bestätigen.

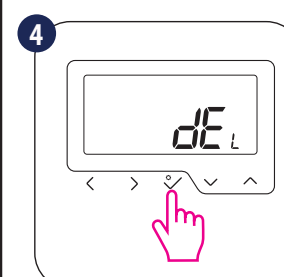

Drücken Sie ✓ zum bestätigen.

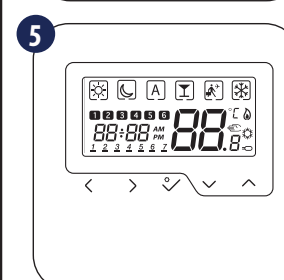

Das Display zeigt alle Elemente an. Der Thermostat wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.