



Manuel d'installation



Scannez le code QR pour obtenir le manuel dans votre langue.

Introduction

L'IT700 est un thermostat intelligent ultra-mince, d'une épaisseur de 11 mm seulement, parfait pour le contrôle du chauffage et de la climatisation. Il utilise la communication Zigbee, dispose d'une batterie rechargeable et comprend une plaque murale magnétique et un support de bureau. Il s'intègre facilement dans le système SALUS Smart Home.

Conformité du produit


Ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives GPSR 2023/988/UE, EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, RED 2025/138/UE, RoHS 2017/2102/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante : www.saluslegal.com.

(Wi-Fi) 2405-2480MHz; <20dBm (WiFi)

Informations relatives à la sécurité

Utilisez l'appareil conformément aux réglementations nationales et européennes. Utiliser l'appareil comme prévu, en le conservant à l'abri de l'humidité. Produit destiné à être utilisé à l'intérieur uniquement. L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée conformément aux réglementations nationales et européennes. Débranchez votre équipement avant de le nettoyer avec un chiffon sec.

Icône LCD Description

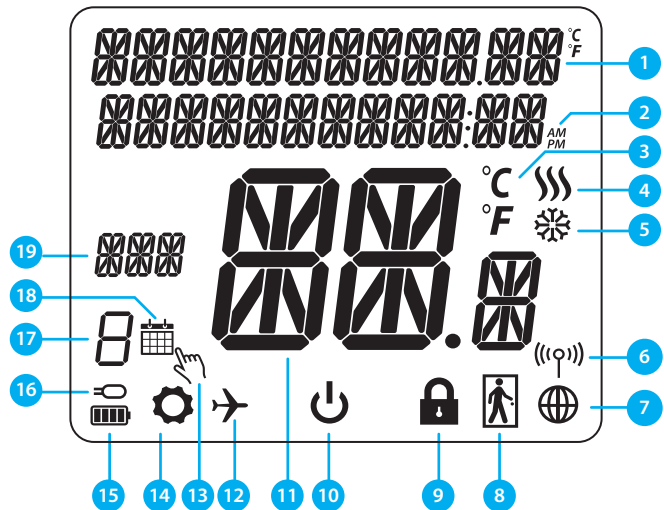


1. Description du menu/des réglages + Horloge
2. AM/PM
3. Unité de température
4. Indicateur de chauffage (l'icône s'anime lorsqu'il y a une demande de chauffage)
5. Indicateur de refroidissement (l'icône s'anime lorsqu'il y a une demande de refroidissement)
6. Indicateur de connexion RF
7. Indicateur de connexion Internet
8. Capteur d'occupation (carte d'hôtel)
9. Fonction de verrouillage des clés
10. Icône du mode veille
11. Température ambiante/ Température de consigne
12. Mode vacances
13. Mode d'annulation temporaire
14. Icône de réglage
15. Indicateur d'état de la batterie
16. Indicateur du capteur de température externe / au sol
17. Numéro de programme
18. Icône du mode de programmation
19. Indicateur de jour/ information SET

Boutons Description

Bouton	Fonction
	1) Bouton de menu / Bouton de retour. 2) Dans l'ÉCRAN PRINCIPAL : Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour changer le mode de fonctionnement du thermostat (mode programmé / mode permanent / mode temporaire). 3) Dans l'ÉCRAN DE RÉGLAGE : Appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour revenir en arrière sans sauvegarder les changements. 4) Dans l'ÉCRAN D'APPAIRAGE (dans le menu TYPE DE SYSTÈME) : Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour voir les autres options d'appairage.
	Bouton « Bas » (Diminuer la valeur du paramètre/déplacer dans le menu dans la direction « BAS »)
	Touche « Haut » (Augmenter la valeur du paramètre/déplacer dans le menu dans la direction « Haut »)
	1) Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour mettre le nouvel appareil sous tension. 2) Bouton « OK/Confirmation » (Confirmer la valeur du paramètre / Passer au menu suivant / Sauvegarder les paramètres) 3) Sur l'ÉCRAN PRINCIPAL : Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour entrer en mode veille. 4) Dans l'ÉCRAN DE PARAMÈTRES : Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour revenir à l'ÉCRAN PRINCIPAL et sauvegarder tous les changements. 5) Pendant le processus de paillage, maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre ou redémarrer le thermostat.
	Dans l'ÉCRAN PRINCIPAL - appuyez et maintenez ces boutons ensemble pendant 3 secondes pour verrouiller / déverrouiller les touches du thermostat).


Boutons du récepteur

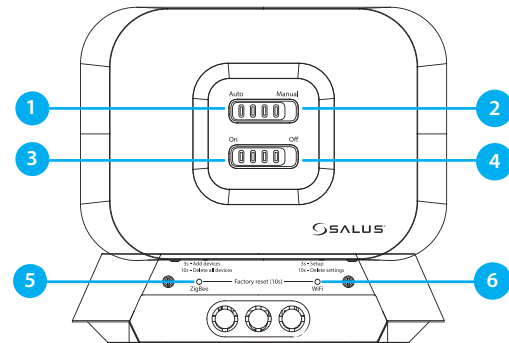

1. **AUTO** - Le récepteur fonctionne en mode automatique en fonction du thermostat.
2. **MANUEL** - La sortie du récepteur est contrôlée par l'interrupteur à glissière On/Off. (L'activation manuelle peut être désactivée dans l'application).
3. **ON** - En mode manuel, ON allume la chaudière.
4. **OFF** - En mode manuel, OFF éteint la chaudière.
5. **ZIGBEE** - Configuration du réseau ZigBee
6. **WIFI** - Configuration du réseau Wifi l'interrupteur à glissière On/Off. (Le mode manuel peut être désactivé dans l'application).

Remarque : appuyez et maintenez enfoncés pendant 10 secondes les boutons ZigBee et Wifi pour effectuer la réinitialisation d'usine.


LED du récepteur

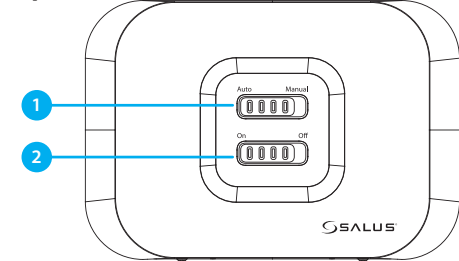

1 BOUTON AUTO - MANUEL	2 BOUTON MARCHÉ - ARRÊT
Connecté à internet	Demande de refroidissement
Définir la connexion internet	Le réseau ZigBee est ouvert
Paramètres Internet non définis	Pas de demande de chauffage/ refroidissement OU Pas d'appareils reliés au récepteur
OTA (MAJ) en cours	Le réseau ZigBee est en mode d'identification
	Lorsque des appareils sont trouvés et ajoutés au réseau
	Demande de chauffage
Perte de la connexion internet	Lors de la suppression de tous les appareils appairés



Schéma de câblage

L'IT700 est un thermostat ZigBee sans fil qui contrôle le récepteur WZ600 ZigBee Wi-Fi préappairé, qui dispose d'un relais à canal unique. Il est le coordinateur du réseau, permettant aux appareils de rejoindre le réseau et les gérant par la suite.

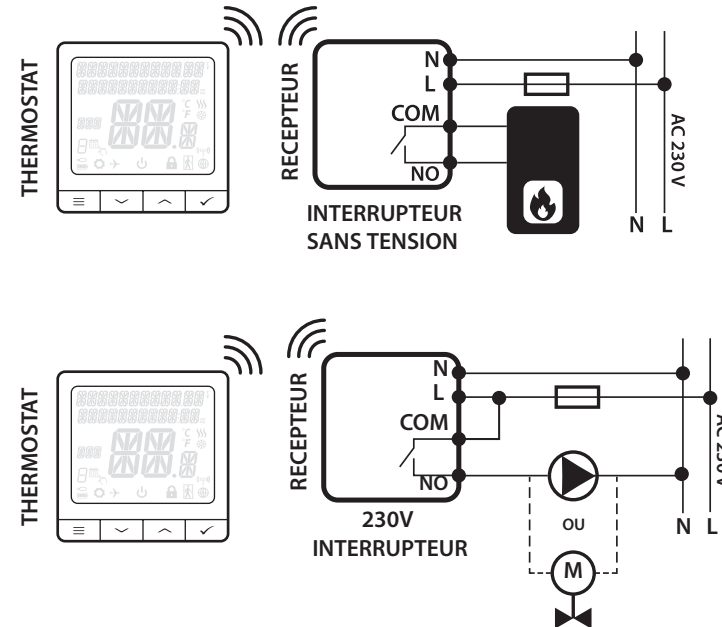


Processus d'appairage

Remarque : Le thermostat et le récepteur sont livrés préappairés en usine. Au cas où vous auriez besoin de les appairer à nouveau, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

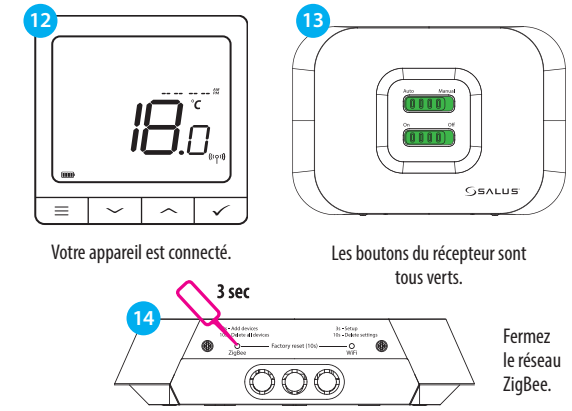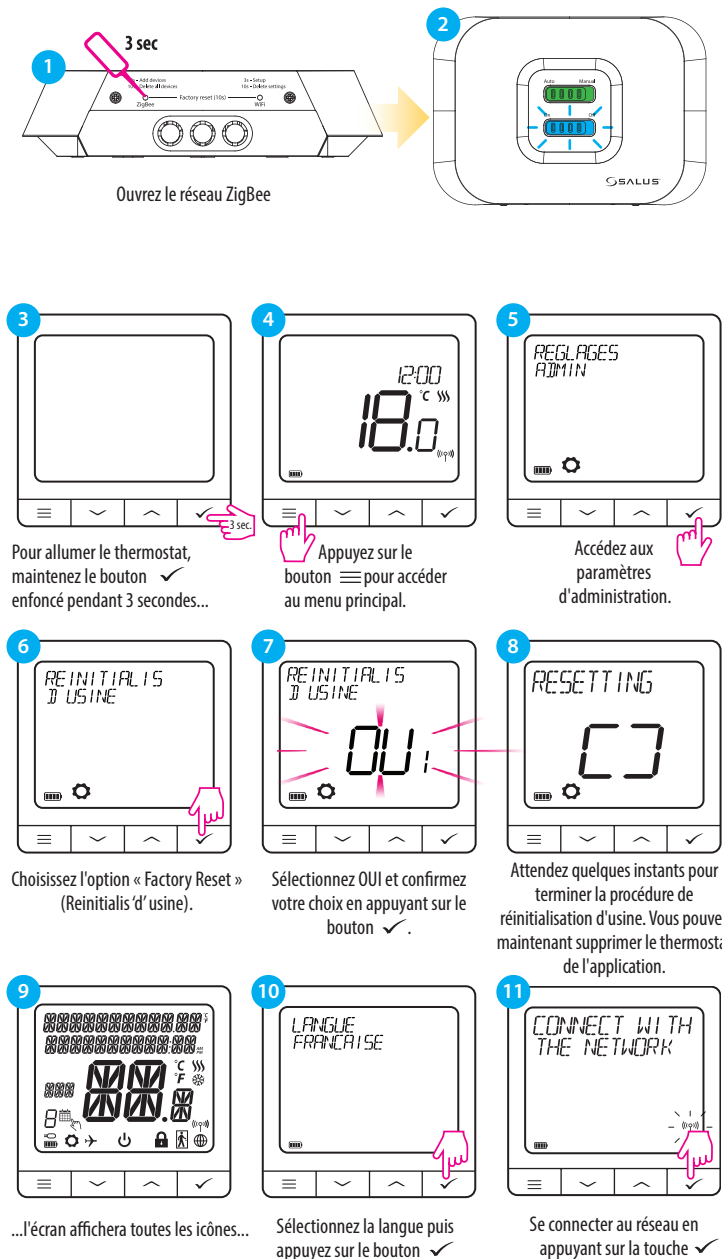

FONCTIONNALITÉS DU THERMOSTAT :


Première séquence de mise sous tension

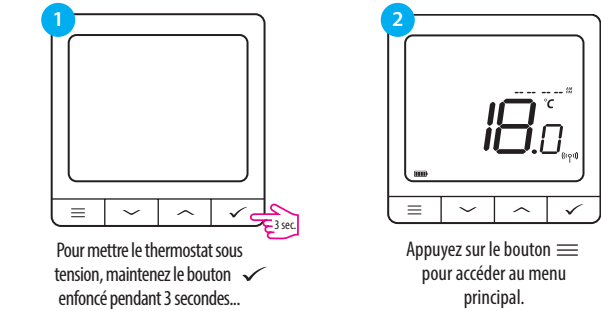

Modes de fonctionnement

1. Passage du mode manuel au mode programmation

Le thermostat IT700 est en mode manuel par défaut. Pour changer de mode, appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour passer en mode programmation.

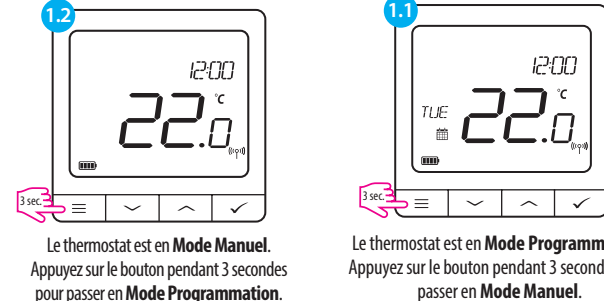

Fabricant: SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park,
Forge Way, Parkgate Rotherham,
S60 1SD, United Kingdom

Importeur: Salus Controls European
Distribution sp.z o.o.
ul. Szamocka 8, piętro 6., 01 748
Warszawa, Poland



UK: tech@salus-tech.com
DE / NL: info@salus-controls.de
FR: technicalsupport@saluscontrols.fr
RO: tehnica@saluscontrols.ro
DK: Support@salus-controls.dk

www.saluscontrols.com


SALUS Controls est un membre du groupe Computime.
En maintenant une politique de développement continu des produits, SALUS Controls plc se réserve le droit de modifier les spécifications, la conception et les matériaux des produits énumérés dans cette brochure sans préavis.

2. Mode veille

Le mode STANDBY est une température de consigne spéciale qui peut être activée/désactivée à tout moment. Il peut fonctionner comme une protection contre le gel ou la surchauffe en cas de besoin. Lorsque le mode veille est activé, l'horloge continue de fonctionner (bien qu'elle ne soit pas affichée), de même que l'échantillonnage de la température. Pour passer en mode veille, maintenez le bouton  de votre thermostat enfoncé pendant 3 secondes. Vous pouvez toujours sortir du mode veille en maintenant à nouveau le bouton  pendant 3 secondes.

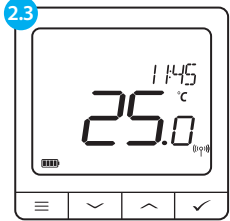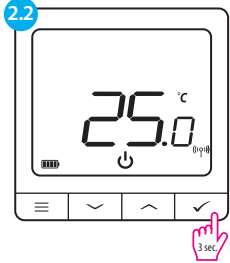

3. Mode horaire

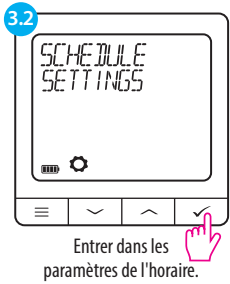

Il y a 3 options de programmation possibles. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner la variante d'horaire et confirmez à l'aide de la touche .



Horaire séparé pour les JOURS DE TRAVAIL et horaire séparé pour les WEEK-ENDS




Un horaire pour TOUTE LA SEMAINE



Sept programmes distincts pour des JOURS UNIQUES

Exemple de programmation d'horaire pour la variante SEMAINE ENTIÈRE :

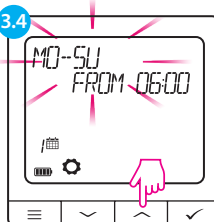


Utiliser les touches  ou  pour régler l'heure. Confirmez en appuyant sur la touche .



Utiliser les touches  ou  pour régler le point de consigne de la température. Confirmez en appuyant sur la touche .

3.6 Le thermostat passe au programme suivant (période suivante). Si vous avez fait une erreur, vous pouvez revenir à l'étape précédente en utilisant le bouton  (les modifications ne seront pas enregistrées). Répétez les étapes 4 et 5 pour les périodes suivantes du programme. L'absence de l'heure --: à l'écran signifie que le programme en question a été sauté. Il y a 6 programmes/périodes horaires dans la programmation. Maintenez le bouton  enfoncé pendant 3 secondes pour enregistrer et quitter la modification de la programmation.

Après avoir réglé l'horaire, le thermostat fonctionne en mode horaire. L'icône du calendrier s'affiche à l'écran :

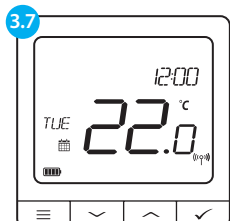


Écran d'accueil en mode programmation

*Programme par défaut en mode Hors ligne

7 jours (du lundi au dimanche)		
Programme	Heure	Température
1	6:00	21°C
2	23:00	19°C

Sélection Chauffage / Refroidissement

Le thermostat IT700 peut fonctionner en mode chauffage ou refroidissement. Pour régler le mode de fonctionnement du thermostat, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

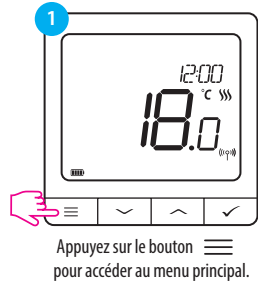


Appuyez sur le bouton  pour accéder au menu principal.



Accédez aux réglages de l'utilisateur




Choisissez l'option chauffage/refroidissement.

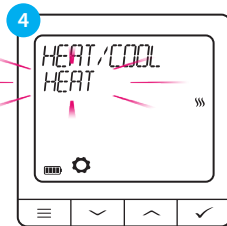


Sélectionnez le mode chauffage  ou  refroidissement à l'aide des boutons ou . Confirmez en appuyant sur le bouton .

Menu avancé - Signal RF

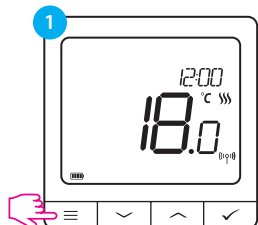


Appuyez sur le bouton  pour accéder au menu principal.

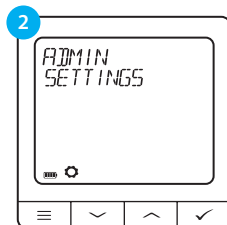

Sélectionnez Admin Settings (paramètre administrateur) à l'aide des boutons  ou  . Confirmez en appuyant sur le bouton .




Sélectionnez Information Dispositif à l'aide des boutons  ou  . Confirmez par le bouton .

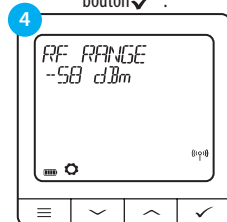

Naviguez à l'aide des boutons  ou  jusqu'à ce que vous trouviez RF Range.

Réinitialisation d'usine

Pour réinitialiser le thermostat IT700 à ses paramètres d'usine par défaut, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

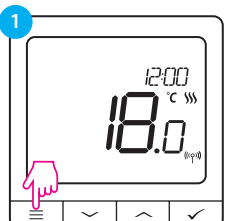


Appuyez sur le bouton  pour accéder au menu principal.




Accédez aux paramètres d'administration.



Choisissez l'option « Factory Reset ».

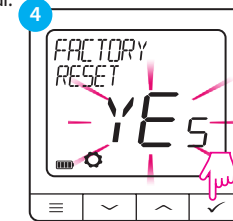

Sélectionnez YES et confirmez votre choix en appuyant sur le bouton .

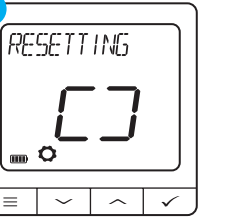

Attendez quelques instants pour terminer la procédure de réinitialisation d'usine.

Connectez votre thermostat à l'application SALUS APP

Installation en mode en ligne - Utilisation de Bluetooth
Mettez l'appareil sous tension, puis suivez les étapes suivantes pour prendre le contrôle via l'application Salus Premium Lite.



Ce produit doit être utilisé avec l'application SALUS Premium Lite sur mobile ou web en accédant au lien suivant:
eu.premium.salusconnect.io

