


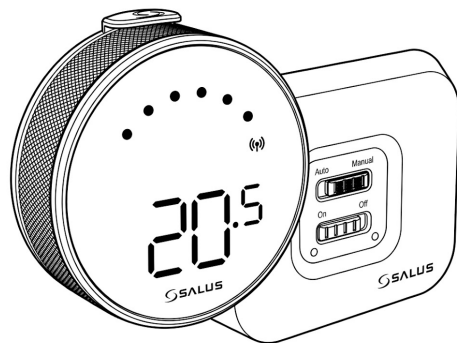

IT800WIFI SMART THERMOSTAT KURZANLEITUNG



Manufacturer:
SALUS Controls plc
Units 8-10,
Northfield Business Park,
Forge Way, Parkgate
Rotherham, S60 1SD, UK

Importer:
Salus Controls
European Distribution sp.z o.o.
ul. Szamocka 8, piętro 6.
01 748 Warszawa
Poland

UK: tech@salus-tech.com
DE / NL: info@salus-controls.de
PL: poland@saluscontrols.com
FR: technicalsupport@saluscontrols.fr
RO: tehnic@saluscontrols.ro
DK: Support@salus-controls.dk



www.saluscontrols.com

SALUS Controls ist ein Unternehmen der Computime-Gruppe. Im Rahmen unserer Politik der kontinuierlichen Produktentwicklung behält sich SALUS Controls plc das Recht vor, Spezifikationen, Design und Materialien der in dieser Broschüre aufgeführten Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.



05/2026

Vorstellung

Der IT800 ist ein drahtloser ZigBee-Thermostat, der den vorbereiteten ZigBee-Wi-Fi-Empfänger WZ600 steuert, der über ein Einkanal-Relais verfügt. Er ist der Koordinator des Netzwerks, der es den Geräten ermöglicht, dem Netzwerk beizutreten und sie danach zu verwalten.

Produktkonformität


Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien GPSR (EU) 2023/988, RED (EU) 2025/138, RoHS (EU) 2017/2102 und (EU) 2015/863, (EC) No 251 SVHC 1907/2006 (REACH). Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: www.saluslegal.com.

(P) 2405-2480MHz; <20dBm (Wifi)

Sicherheitshinweis


Vorschriftsmäßig verwenden. Nur Innen benutzen. Halten Sie Ihr Gerät vollständig trocken. Die Installation muss von einer qualifizierten Person in Übereinstimmung mit den nationalen und EU-Vorschriften durchgeführt werden.

Thermostat-Symbole und -Tasten

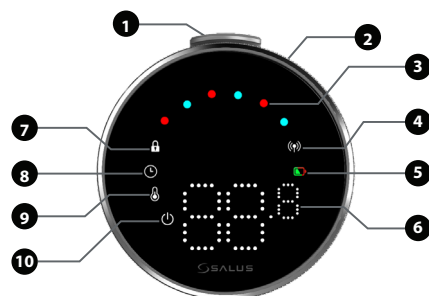

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Druckknopf | 6. Temperaturanzeige |
| 2. Drehbares Rad | 7. Gesperrter Modus |
| 3. Anzeige für Heiz-/Kühlmodus | 8. Zeitplan-Einstellungen |
| 4. RF-Status | 9. Moduseinstellung/Optimale Funktionen |
| 5. Akku-Status | 10. Frostschutz (Aus-Modus) |


Tasten des Empfängers

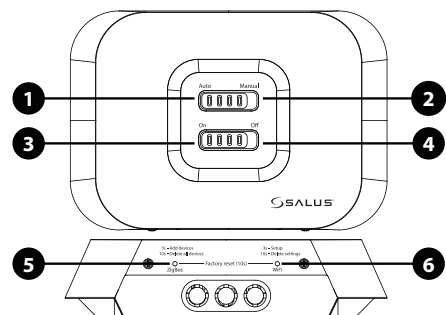

- | | |
|---|---|
| 1. AUTO - Der Empfänger arbeitet im automatischen Modus entsprechend dem Thermostat. | 4. OFF - Im manuellen Modus schaltet OFF den Wärmerezeuger aus. |
| 2. MANUAL - Der Ausgang des Empfängers wird mit dem Schiebeschalter On/Off gesteuert (Manuelles EIN kann in der App deaktiviert werden) | 5. ZIGBEE - Konfiguration des ZigBee-Netzwerks |
| 3. ON - Im manuellen Modus schaltet ON den Wärmerezeuger ein. | 6. WIFI - Konfiguration des Wi-Fi-Netzwerks configuration |


Hinweis: Halten Sie die ZigBee- und Wi-Fi-Tasten 10 Sekunden lang gedrückt, um den Factory Reset durchzuführen.

Empfänger-LEDs

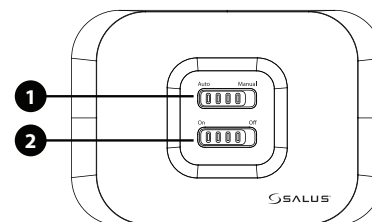


1 AUTO - MANUAL		Die LED leuchtet durchgehend blau. Mit dem Internet verbunden
		Die LED blinkt blau. Internetverbindung herstellen
		Die LED leuchtet durchgehend grün. Die Internetzeiteinstellungen sind nicht definiert.
		Die LED blinkt grün. OTA-Update läuft
2 ON - OFF		Die LED blinkt rot. Die Internetverbindung ist unterbrochen.
		Die LED leuchtet durchgehend blau. Kühlbedarf
		Die LED blinkt blau. Das ZigBee-Netzwerk ist offen.
		Die LED leuchtet durchgehend grün. Kein Heiz- oder Kühlbedarf
		Die LED blinkt grün. Das ZigBee-Netzwerk befindet sich im Identifizierungsmodus.
		Die LED blinkt grün, wenn Geräte gefunden und dem Netzwerk hinzugefügt werden
		Die LED leuchtet durchgehend rot. Wärmebedarf
		Die LED blinkt rot. Während des Löschvorgangs aller gekoppelten Geräte

Schaltplan

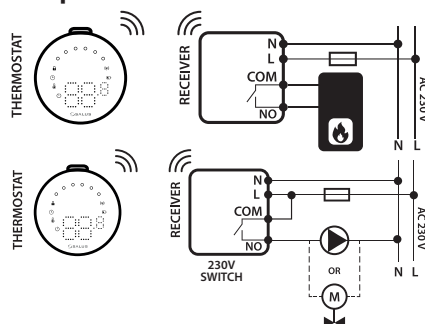


Verbindungsmodus

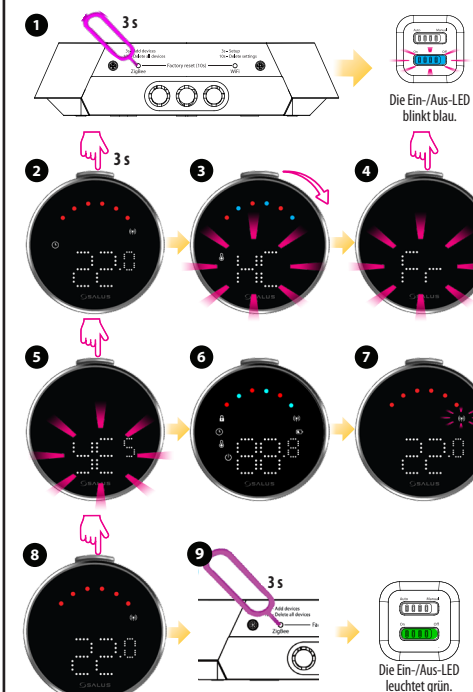

Erstes Einschalten (Der Thermostat befindet sich im Abschaltmodus.)




Einstellungen im Offline-Modus

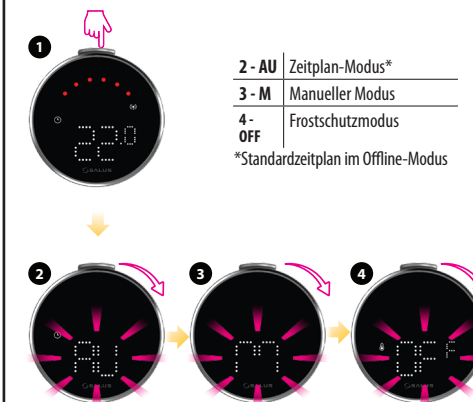

- | | |
|---------|------------------|
| 2 - AU | Zeitplan-Modus* |
| 3 - M | Manueller Modus |
| 4 - OFF | Frostschutzmodus |

*Standardzeitplan im Offline-Modus

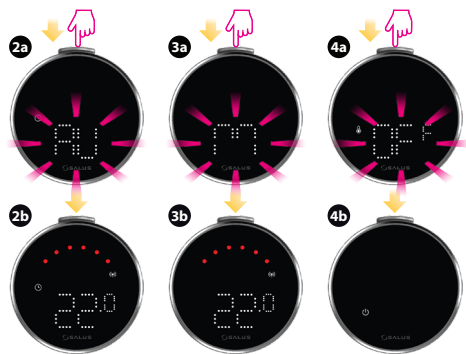


Sollwert ändern

Heizung




Kühlung

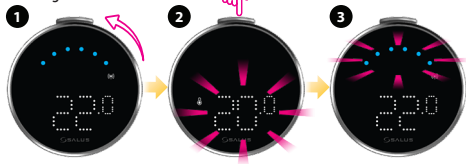


Hinweis: Die Auswahl wird entweder durch kurzes Drücken der Taste oder durch automatische Auswahl nach 5 Sekunden bestätigt.


Erweitertes Menü - Heiz-/Kühlmodus

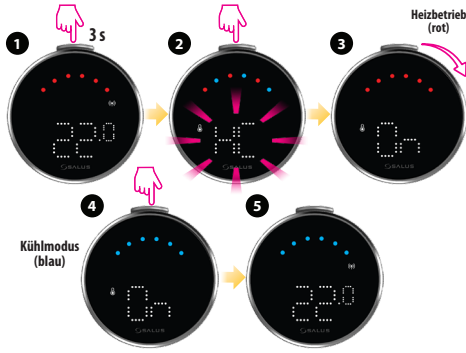

Erweitertes Menü - RF-Signal


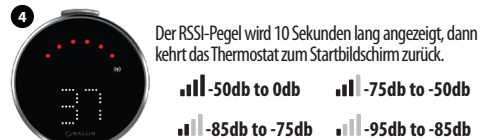


Erweitertes Menü - Werksreset

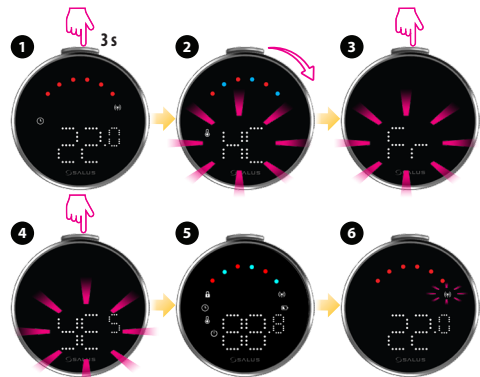

Installation im Online-Modus

Schalten Sie das Gerät ein und befolgen Sie dann diese Schritte, um die Steuerung über die Salus Premium Lite-App zu übernehmen.

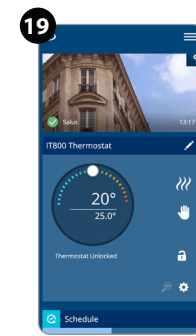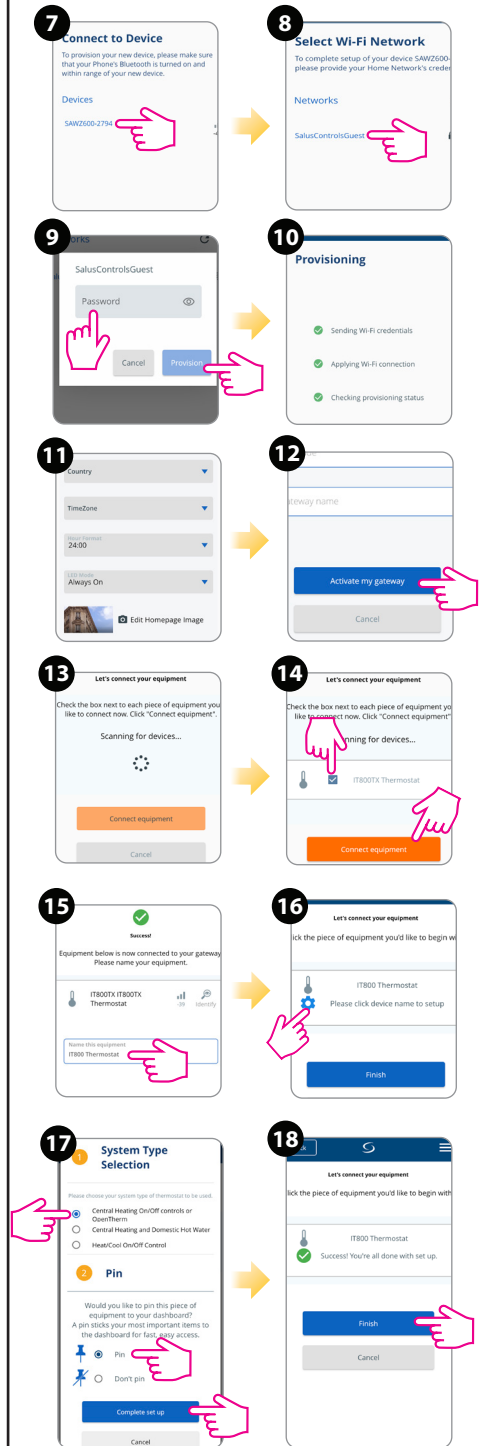

i Der IT800-Thermostat kann Over-the-Air-Updates (OTA) empfangen, um stets auf dem neuesten Stand der Software und Firmware zu bleiben. Dies dient dazu, Fehler zu beheben und die allgemeine Funktionalität ohne manuellen Eingriff zu verbessern.

Wandmontage

i Der Thermostat IT800 wird mit einer quadratischen Wandplatte und einer optionalen runden Wandhalterung geliefert.

