


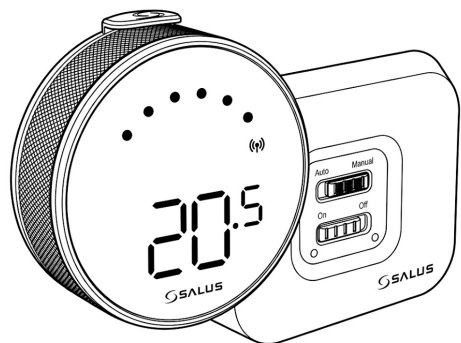

MANUAL

IT800WIFI SMART-TERMOSTAT HURTIGGUIDE

Manufacturer:

SALUS Controls plc
Units 8-10,
Northfield Business Park,
Forge Way, Parkgate
Rotherham, S60 1SD, UK

Importer:

Salus Controls
European Distribution spz o.o.
ul. Szamocka 8, piętro 6.
01 748 Warszawa
Poland

UK: tech@salus-tech.com

DE / NL: info@salus-controls.de

PL: poland@saluscontrols.com

FR: technicalsupport@saluscontrols.fr

RO: tehnic@saluscontrols.ro

DK: Support@salus-controls.dk



www.saluscontrols.com

SALUS Controls er en del af Computime-koncernen
SALUS fører en politik om løbende produktudvikling
Controls plc forbeholder sig ret til at ændre specifikationer, design
og materialer for de produkter, der er anført i denne brochure, uden
forudgående varsel.



05/2026

Indledning

IT800 er en trådløs ZigBee-termostat, der styrer den forudparrede WZ600 ZigBee Wi-Fi-modtager, som er udstyret med et enkeltkanalsrelæ. Den fungerer som netværkets koordinator, hvilket gør det muligt for enheder at tilslutte sig netværket og administrere dem derefter.

Produktets overensstemmelse


Dette produkt opfylder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne GPSR (EU) 2023/988, RED (EU) 2025/138, RoHS (EU) 2017/2102 and (EU) 2015/863, (EC) No 251 SVHC 1907/2006 (REACH). Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse: www.saluslegal.com.

(P) 2405-2480 MHz; <20 dBm (Wi-Fi)

Sikkerhedsoplysninger


Brug i overensstemmelse med gældende regler. Må kun anvendes indendørs. Sørg for, at enheden holdes helt tør. Installationen skal udføres af en autoriseret fagmand i overensstemmelse med nationale og EU-regler.

Ikoner og knapper på termostaten

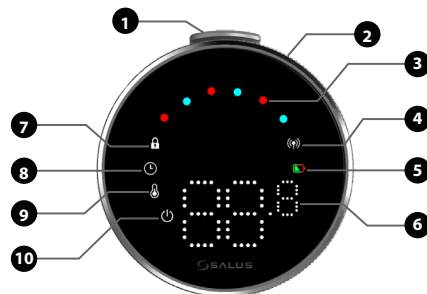

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Trykknop | 6. Temperaturvisning |
| 2. Drejeknap | 7. Låst tilstand |
| 3. Indikator for varme-/kølemodus | 8. Indstillinger for tidsplan |
| 4. RF-status | 9. Indstilling af tilstand/optimale funktioner |
| 5. Batteristatus | 10. Frostbeskyttelse (slået fra) |


Knapper på modtageren

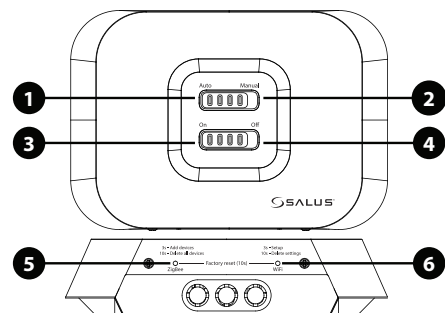


- | | |
|---|--|
| 1. AUTO – Modtageren fungerer i automatisk tilstand i henhold til termostaten. | 4. OFF – I manuel tilstand slukker knappen OFF for kedlen. |
| 2. MANUEL – Modtagerens udgang styres af tænd/sluk-skydekontakten. (Manuel tænd-funktion kan deaktiveres i appen) | 5. ZIGBEE – Konfiguration af ZigBee-netværk |
| 3. TÆND – I manuel tilstand tænder knappen »TÆND« kedlen. | 6. WIFI – Konfiguration af WiFi-netværk |

Bemærk: Hold ZigBee- og WiFi-knapperne nede i 10 sekunder for at udføre en fabriksindstilling.

Funktionsvisning på modtagerens LED

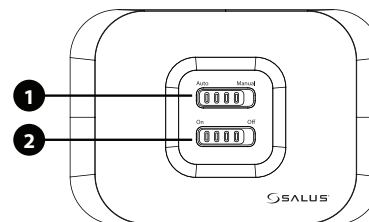

1 Automatisk – Manuel

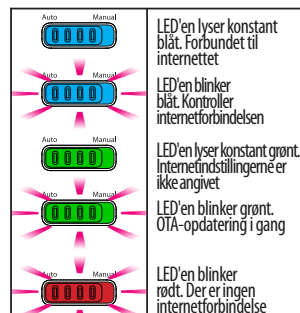

LED'en lyser konstant blåt. Forbundet til internettet


LED'en blinker blåt. Kontroller internetforbindelsen

LED'en lyser konstant grønt. Internetindstillingerne er ikke angivet

LED'en blinker grønt. OTA-opdatering i gang

LED'en blinker rødt. Der er ingen internetforbindelse

2 ON - OFF

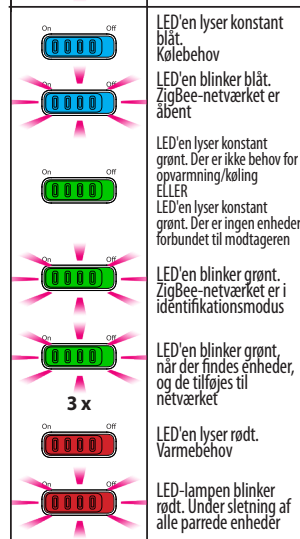

LED'en lyser konstant blåt. Kølebehov

LED'en blinker blåt. ZigBee-netværket er åbent

LED'en lyser konstant grønt. Der er ikke behov for opvarmning/køling

LED'en lyser konstant grønt. Der er ingen enheder forbundet til modtageren


LED'en blinker grønt. ZigBee-netværket er i identifikationsmodus

LED'en blinker grønt, når der findes enheder, og de tilføjes til netværket


LED'en lyser rødt. Varmebehov

LED-lampen blinker rødt. Under sletning af alle parrede enheder


Ledningsdiagrammer

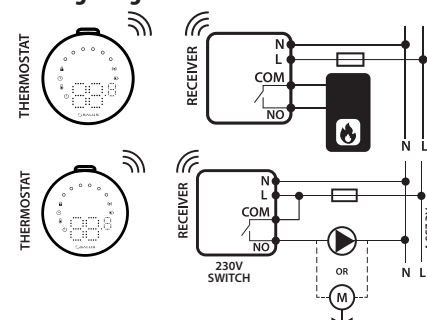


Parre-processen

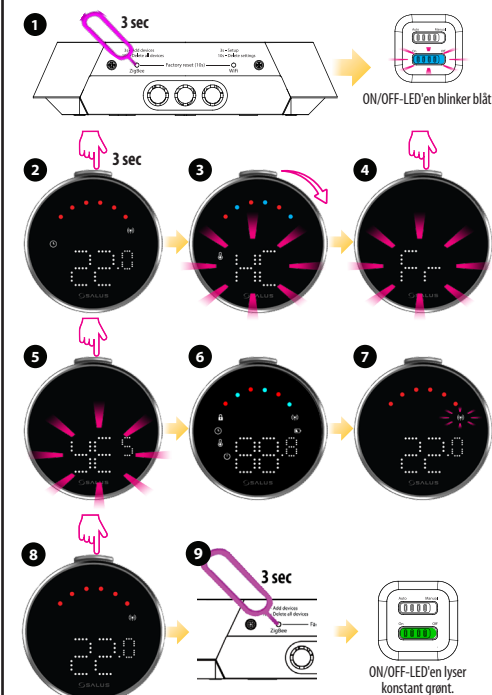

Første opstart (termostaten er i slukket tilstand)

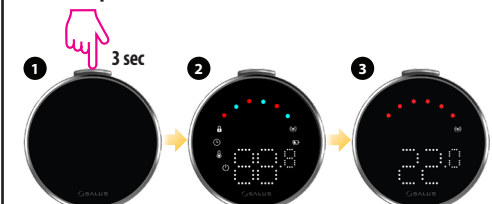


Indstillinger i offline-tilstand

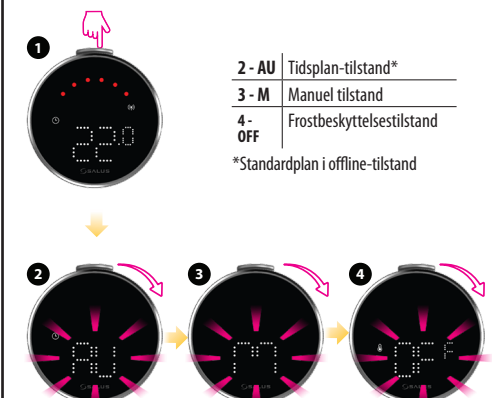

- | | |
|---------|---------------------------|
| 2 - AU | Tidsplan-tilstand* |
| 3 - M | Manuel tilstand |
| 4 - OFF | Frostbeskyttelsestilstand |

*Standardplan i offline-tilstand

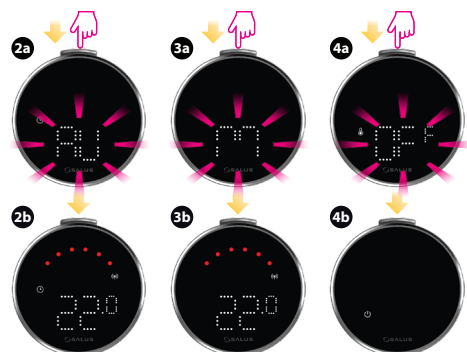

Skift indstillingsværdi Opvarmning




Køling




Bemærk: Valget bekræftes enten ved et kort tryk på knappen eller ved automatisk valg efter 5 sekunder.


Avanceret menu – varme-/kølefunktioner

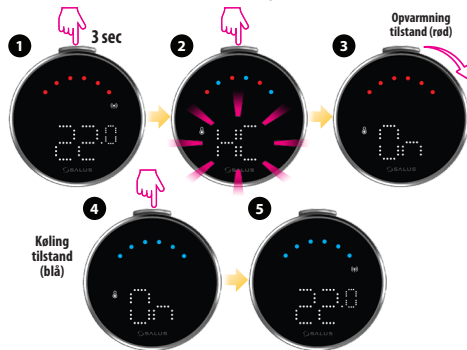

Avanceret menu – RF-signal


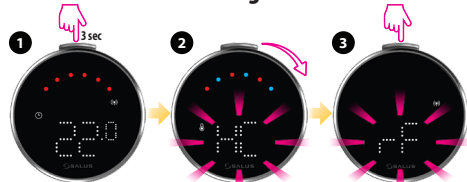


Avanceret menu – Nulstilling til fabriksindstillinger

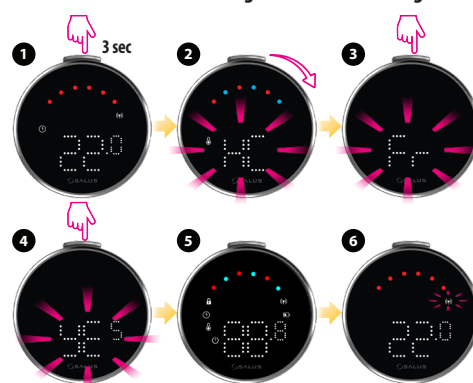

Installation i onlinetilstand


Tænd for enheden, og følg derefter disse trin for at få kontrol via Salus Premium Lite-appen.

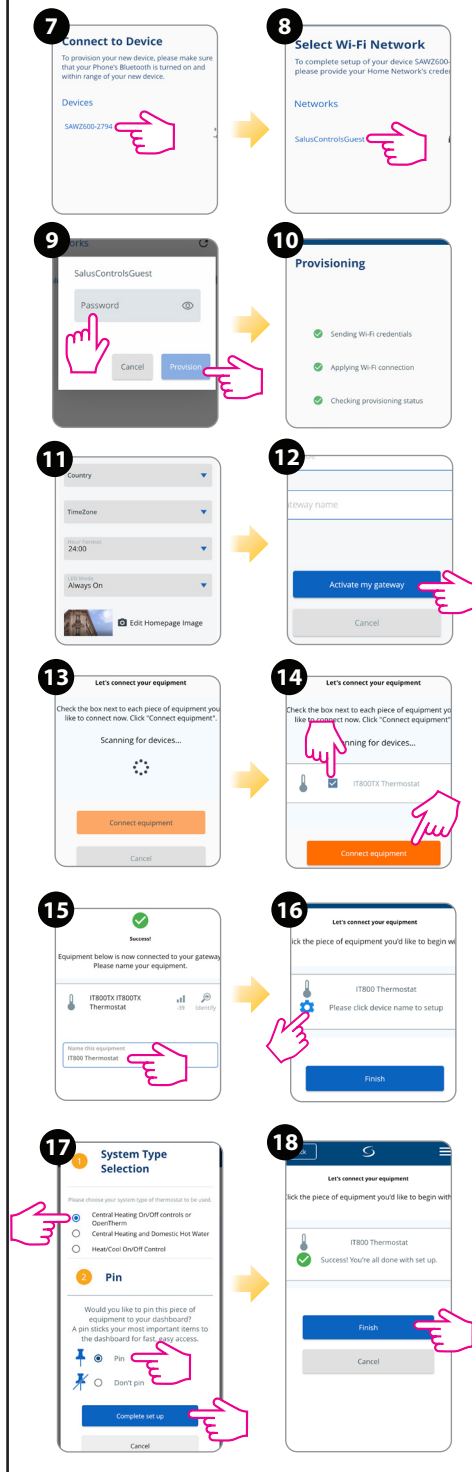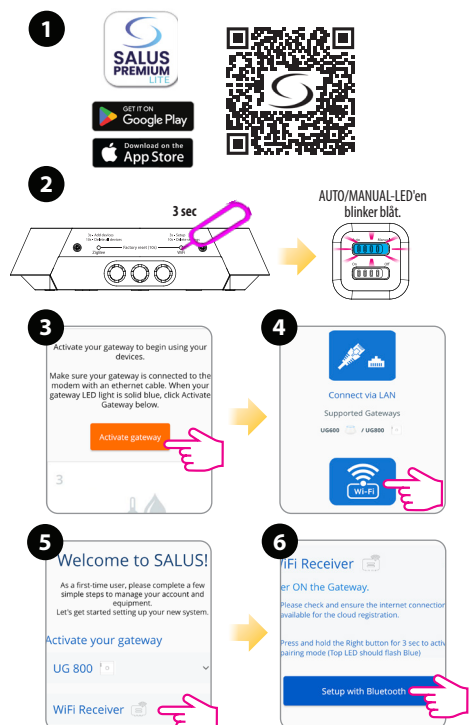


IT800-termostaten kan modtage OTA-opdateringer (Over-the-Air) for at holde sig opdateret med den nyeste software og firmware. Dette sker for at rette fejl og forbedre den generelle funktionalitet uden manuel indgriben.

Vægmontering

IT800-termostaten leveres med en firkantet vægplade og en valgfri rund vægholder.

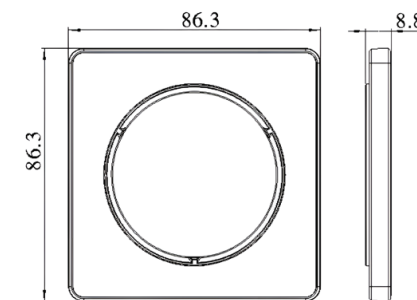

Vægbeslag

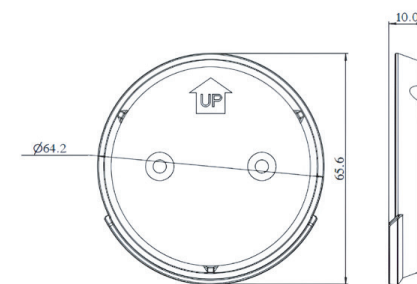

Lille rund vægholder