


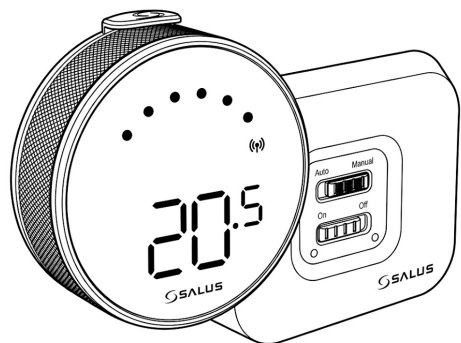

MANUAL

IT800WIFI THERMOSTAT INTELLIGENT GUIDE RAPIDE

Manufacturer:

SALUS Controls plc
Units 8-10,
Northfield Business Park,
Forge Way, Parkgate
Rotherham, S60 1SD, UK

Importer:

Salus Controls
European Distribution spz o.o.
ul. Szamocka 8, piętro 6.
01 748 Warszawa
Poland

UK: tech@salus-tech.com

DE / NL: info@salus-controls.de

PL: poland@saluscontrols.com

FR: technicalsupport@saluscontrols.fr

RO: tehnic@saluscontrols.ro

DK: Support@salus-controls.dk



www.saluscontrols.com

SALUS Controls fait partie du groupe Computime; Dans le cadre de sa politique de développement continu des produits, SALUS Controls plc se réserve le droit de modifier les spécifications, la conception et les matériaux des produits présentés dans cette brochure sans préavis.



05/2026

Introduction

L'IT800 est un thermostat sans fil ZigBee qui contrôle le récepteur Wi-Fi ZigBee WZ600 pré-appairé, doté d'un relais monocal. Il fait office de coordinateur du réseau, permettant aux appareils de s'y connecter et assurant leur gestion par la suite.

Conformité des produits


Ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives GPSR (EU) 2023/988, RED (EU) 2025/138, RoHS (EU) 2017/2102 et (EU) 2015/863, (EC) No 251 SVHC 1907/2006 (REACH).. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.saluslegal.com.

(P) 2405-2480MHz; <20dBm (Wifi)

Consignes de sécurité


Utilisez cet appareil conformément à la réglementation. À utiliser uniquement à l'intérieur. Veillez à ce que votre appareil reste parfaitement sec. L'installation doit être effectuée par un professionnel qualifié, conformément à la réglementation nationale et européenne.

Icônes et boutons du thermostat

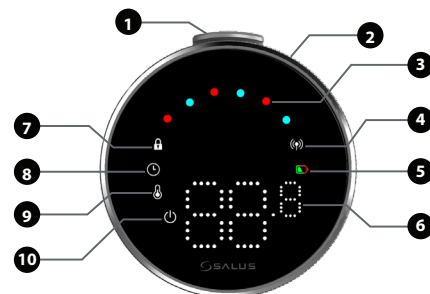

- | | |
|--|--|
| 1. Bouton-poussoir | 6. Affichage de la température |
| 2. Molette | 7. Mode verrouillé |
| 3. Indicateur du mode chauffage /climatisation | 8. Paramètres de planification |
| 4. Statut RF | 9. Réglage du mode / Fonctions optimales |
| 5. État de la batterie | 10. Protection antigel (mode Arrêt) |


Boutons du récepteur

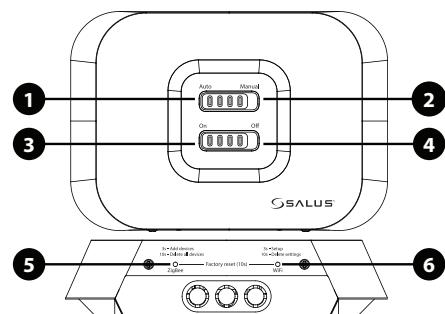

- | | |
|--|--|
| 1. AUTO - Le récepteur fonctionne en mode automatique selon les réglages du thermostat. | 4. OFF - En mode manuel, la commande « OFF » permet d'éteindre la chaudière. |
| 2. MANUEL - La sortie du récepteur est commandée par l'interrupteur à glissière marche/arrêt. (Le mode manuel « ON » peut être désactivé dans l'application) | 5. ZIGBEE - Configuration du réseau ZigBee |
| 3. ON - En mode manuel, la position ON permet de mettre la chaudière en marche. | 6. WIFI - Configuration du réseau Wi-Fi |

Remarque: maintenez les boutons ZigBee et Wi-Fi enfoncés pendant 10 secondes pour effectuer une réinitialisation aux paramètres d'usine.

Fonctionnement de la LED du récepteur

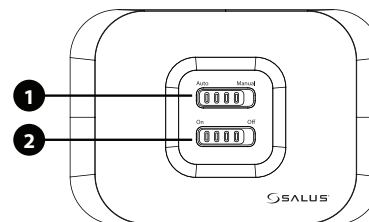


1 AUTOMATIQUE - MANUEL


	Le voyant LED est bleu fixe. Connexion à Internet établie
	Le voyant LED clignote en bleu. Vérifiez la connexion Internet.
	Le voyant LED est vert fixe. Les paramètres Internet ne sont pas définis.
	Le voyant LED clignote en vert. Mise à jour OTA en cours
	Le voyant LED clignote en rouge. Connexion Internet perdue
	La LED est allumée en bleu fixe. Demande de refroidissement
	La LED clignote en bleu. Le réseau ZigBee est ouvert.
	La LED est allumée en vert fixe. Aucune demande de chauffage/climatisation OU La LED est allumée en vert fixe. Aucun appareil n'est connecté au récepteur
	La LED clignote en vert. Le réseau ZigBee est en mode identification.
	Le voyant LED est rouge fixe. Besoin en chauffage
	Le voyant LED clignote en rouge. Pendant la suppression de tous les appareils appairés

2 ON - OFF


Schémas de câblage

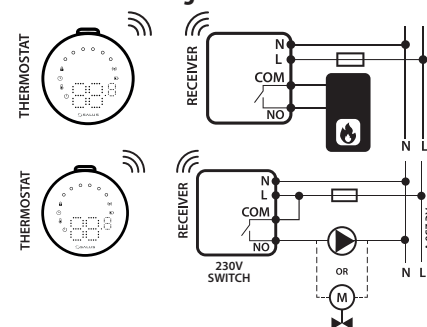


Processus d'appariement

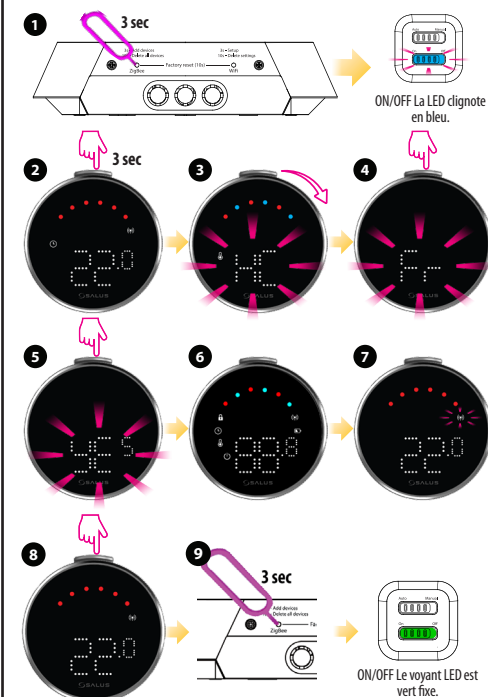


Première mise sous tension (le thermostat est en mode arrêt)

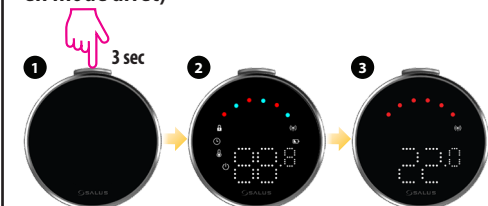


Paramètres en mode hors ligne

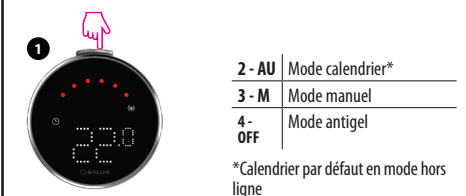

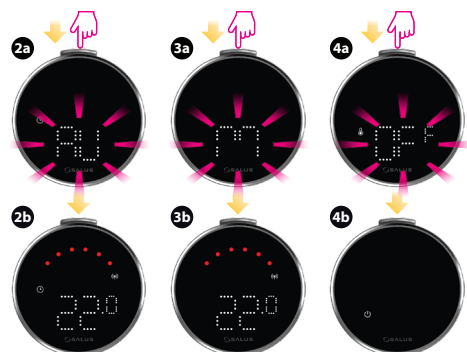

Modifier la valeur de consigne Chauffage

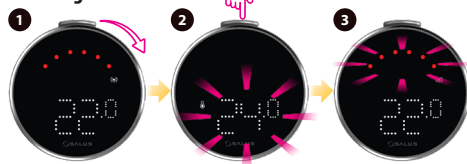


Refroidissement



Remarque: la sélection est validée soit par une brève pression sur le bouton, soit automatiquement au bout de 5 secondes.


Menu avancé - modes chauffage/climatisation

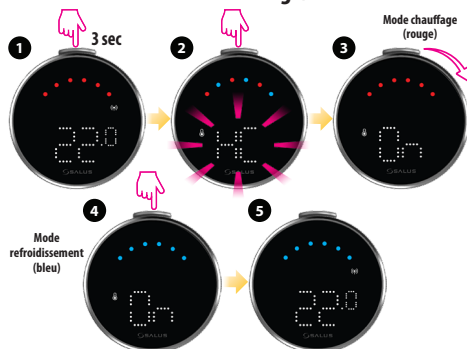

Menu avancé - Signal RF





Menu avancé - Réinitialisation aux paramètres d'usine

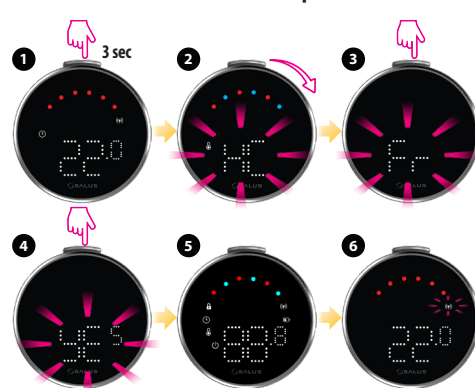

Installation en mode en ligne


Allumez l'appareil, puis suivez ces étapes pour le contrôler via l'application Salus Premium Lite.

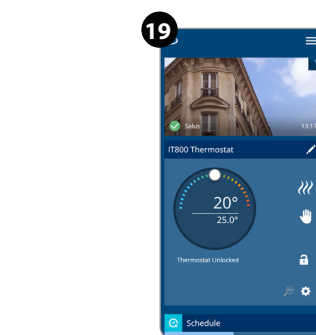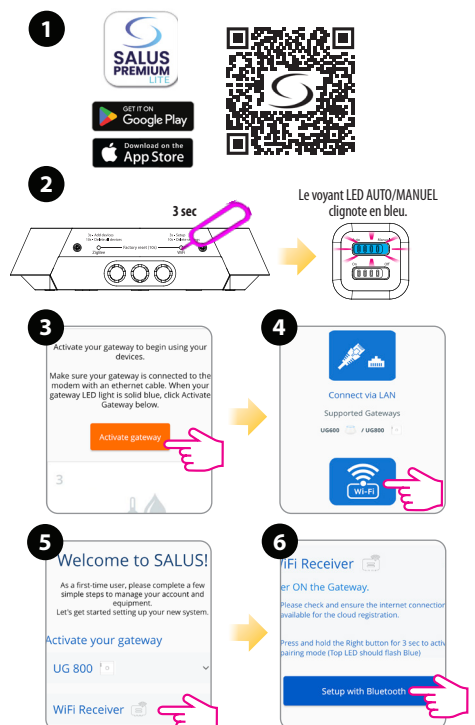


① Le thermostat IT800 peut recevoir des mises à jour par liaison radio (OTA) afin de bénéficier des dernières versions du logiciel et du micrologiciel. Cela permet de corriger les bogues et d'améliorer les fonctionnalités globales sans intervention manuelle.

Fixation murale

① Le thermostat IT800 est livré avec une plaque murale carrée et un support mural rond en option.

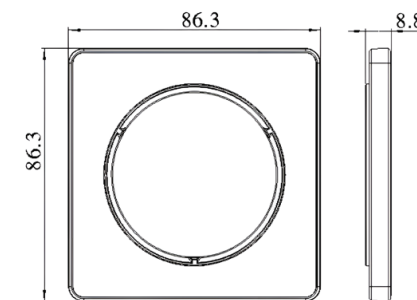

Fixation murale

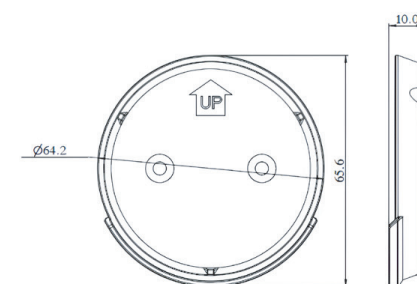

Petit support mural rond