


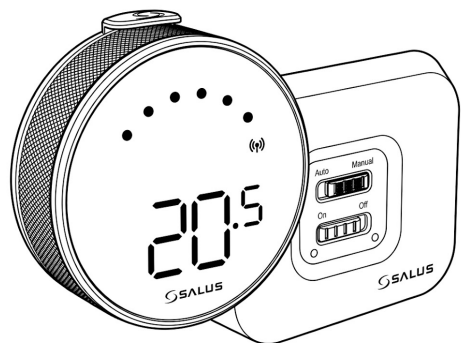

MANUAL

Inleiding

De IT800 is een draadloze ZigBee-thermostaat die de vooraf gekoppelde WZ600 ZigBee Wi-Fi-ontvanger aanstuurt, die is voorzien van een enkelkanaalsrelais. Het apparaat fungeert als coördinator van het netwerk, waardoor apparaten zich bij het netwerk kunnen aansluiten en vervolgens door het apparaat worden beheerd.

Productconformiteit


Dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de richtlijnen GPSR (EU) 2023/988, RED (EU) 2025/138, RoHS (EU) 2017/2102 en (EU) 2015/863, (EC) No 251 SVHC 1907/2006 (REACH). De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.saluslegal.com.

(P) 2405-2480MHz; <20dBm (Wifi)

Veiligheidsinformatie


Gebruik het apparaat volgens de voorschriften. Alleen voor gebruik binnenshuis. Houd het apparaat volledig droog. De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde persoon, in overeenstemming met de nationale en EU-voorschriften.

Pictogrammen en knoppen van de thermostaat

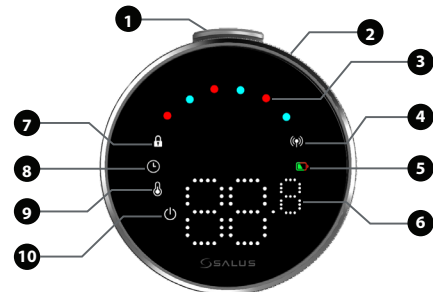

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Drukknop | 6. Temperatuurweergave |
| 2. Draaiknop | 7. Vergrendelingsmodus |
| 3. Indicator verwarming/koeling | 8. Programmeringsinstellingen |
| 4. RF-status | 9. Modusinstelling/Optimale functies |
| 5. Batterijstatus | 10. Vorstbeveiliging (uitgeschakeld) |


Knoppen op de ontvanger

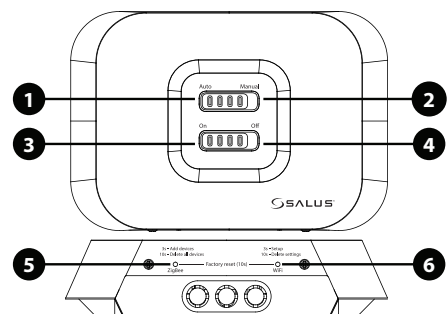

- | | |
|--|---|
| 1. AUTO - De ontvanger werkt in de automatische modus op basis van de thermostaat. | 4. UIT - In de handmatige modus schakelt de ketel uit als u op UIT drukt. |
| 2. HANDMATIG - De uitgang van de ontvanger wordt bediend met de aan/uit-schakelaar. (De handmatige AAN-stand kan in de app worden uitgeschakeld) | 5. ZIGBEE - Configuratie van het ZigBee-netwerk |
| 3. AAN - In de handmatige modus zet de stand AAN de ketel aan. | 6. WIFI - Configuratie van het wifi-netwerk |


Opmerking: Houd de ZigBee- en WiFi-knoppen 10 seconden ingedrukt om de fabrieksinstellingen te herstellen.

Werking van de LED op de ontvanger

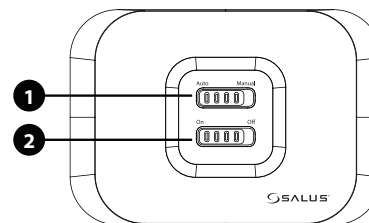


1 AUTO - MANUAL		Het LED-lampje brandt continu blauw. Verbonden met internet
		Het LED-lampje knippert blauw. Controleer de internetverbinding
		LED is solid green. Internet settings not defined
		Het LED-lampje knippert groen. OTA-update bezig
2 ON - OFF		Het LED-lampje knippert rood. Internetverbinding verbroken
		Het LED-lampje brandt continu blauw. Vraag naar koeling
		Het LED-lampje knippert blauw. Het ZigBee-netwerk is open.
		Het LED-lampje brandt continu groen. Er is geen vraag naar verwarming/koeling OF Het LED-lampje brandt continu groen. Er zijn geen apparaten gekoppeld aan de ontvanger
3 x		Het LED-lampje knippert groen. Het ZigBee-netwerk bevindt zich in de identificatiemodus
		Het LED-lampje knippert groen wanneer er apparaten worden gevonden en aan het netwerk worden toegevoegd
		Het LED-lampje brandt continu rood. Warmtebehoefte
		Het LED-lampje knippert rood. Tijdens het verwijderen van alle gekoppelde apparaten

Bedradingsschema's

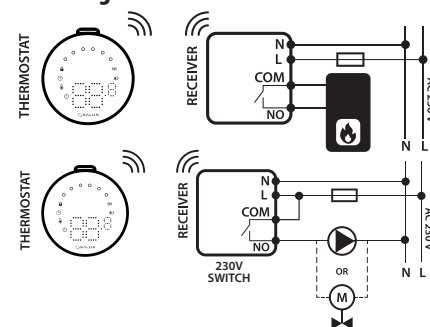


Koppelingproces

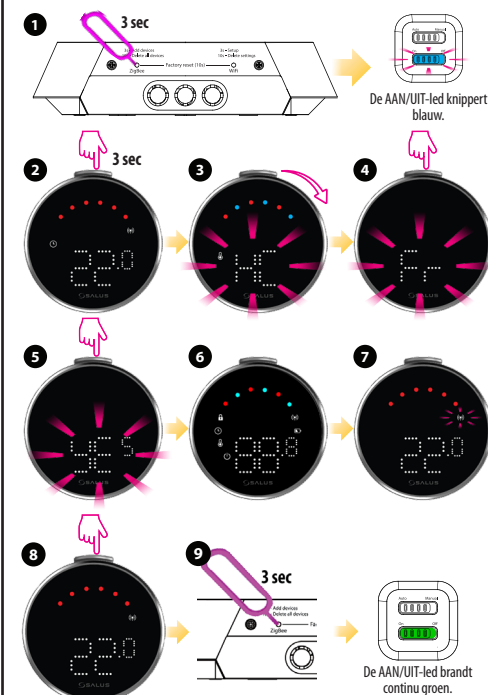

Eerste inschakeling (de thermostaat staat in de uitschakelmodus)



Instellingen in de offline-modus

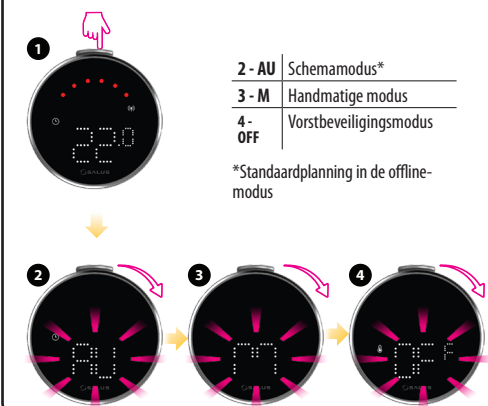

- | | |
|---------|------------------------|
| 2 - AU | Schemamodus* |
| 3 - M | Handmatige modus |
| 4 - OFF | Vorstbeveiligingsmodus |

*Standaardplanning in de offline-modus

IT800WIFI SMART-THERMOTAAT KORTE HANDLEIDING

Manufacturer:
SALUS Controls plc
Units 8-10,
Northfield Business Park,
Forge Way, Parkgate
Rotherham, S60 1SD, UK

Importer:
Salus Controls
European Distribution spz o.o.
ul. Szamocka 8, piętro 6.
01 748 Warszawa
Poland

UK: tech@salus-tech.com
DE / NL: info@salus-controls.de
PL: poland@saluscontrols.com
FR: technicalsupport@saluscontrols.fr
RO: tehnic@saluscontrols.ro
DK: Support@salus-controls.dk




www.saluscontrols.com

SALUS Controls maakt deel uit van de Computime Group. In het kader van ons beleid van voortdurende productontwikkeling behoudt SALUS Controls plc zich het recht voor om de specificaties, het ontwerp en de materialen van de in deze brochure vermelde producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.



05/2026

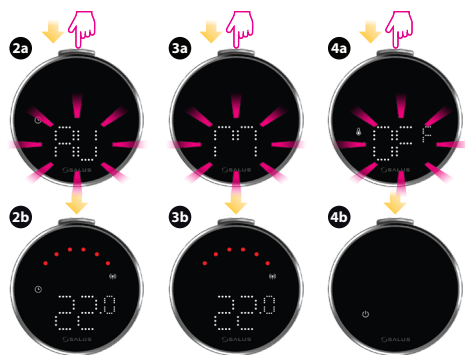

Instelwaarde wijzigen Verwarming




Koeling



Opmerking: De selectie wordt bevestigd door kort op de knop te drukken of door automatische selectie na 5 seconden.


Geavanceerd menu - verwarmings-/koelingsstanden

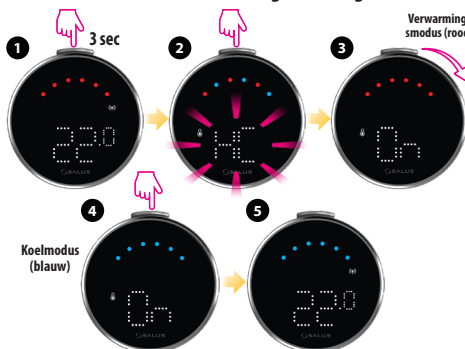

Geavanceerd menu - RF-sigitaal



Geavanceerd menu - Terugzetten naar fabrieksinstellingen

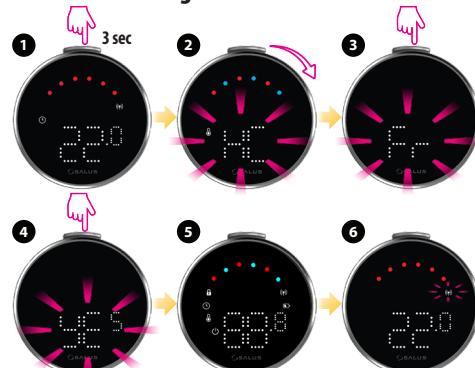

Installatie in de online-modus


Schakel het apparaat in en volg vervolgens deze stappen om het te bedienen via de Salus Premium Lite-app.




i De IT800-thermostaat kan via draadloze updates (OTA) worden bijgewerkt, zodat hij altijd over de nieuwste software en firmware beschikt. Dit dient om fouten te verhelpen en de algehele functionaliteit te verbeteren zonder dat er handmatig ingegrepen hoeft te worden.

Wandmontage

i De IT800-thermostaat wordt geleverd met een vierkante wandplaat en een optionele ronde wandbevestiging.

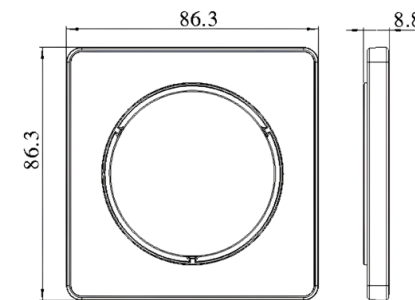

Wandbevestiging

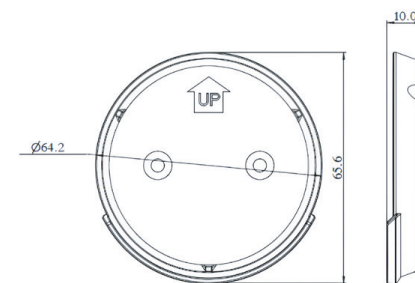

Kleine ronde wandbevestiging