


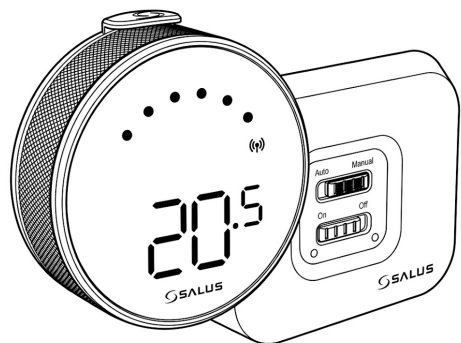

MULTI-LANGUAGE



MANUAL

Wprowadzenie

IT800 to bezprzewodowy termostat ZigBee, który steruje wcześniej sparowanym odbiornikiem WZ600 ZigBee Wi-Fi. Odbiornik pełni funkcję przekaźnika jednokanałowego. Jest również koordynatorem sieci, co umożliwia dodawanie kolejnych urządzeń i zarządzanie nimi.

Zgodność produktów z przepisami


Produkt spełnia wymagania określone w odpowiednich dyrektywach oraz innych przepisach, w tym: GPSR (EU) 2023/988, RED (EU) 2025/138, RoHS (EU) 2017/2102 and (EU) 2015/863, (EC) No 251 SVHC 1907/2006 (REACH). Pełny tekst unijnej deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.saluslegal.com.

(P)2405-2480MHz; <20dBm (Wifi)

Informacje dotyczące bezpieczeństwa


Należy stosować zgodnie z przepisami. Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Urządzenie należy utrzymywać w stanie całkowitej suchości. Instalacja musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowaną osobę zgodnie z przepisami krajowymi i UE.

Ikony i przyciski termostatu

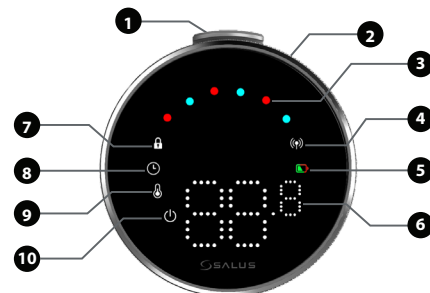

1. Przycisk
2. Pokrętko
3. Wskaźnik trybu ogrzewania/chłodzenia
4. Stan połączenia RF
5. Stan baterii
6. Wyświetlacz temperatury
7. Tryb blokady
8. Ustawienia harmonogramu
9. Ustawienia trybu / funkcje optymalne
10. Ochrona przed zamarzaniem (tryb czuwania)


Przyciski odbiornika

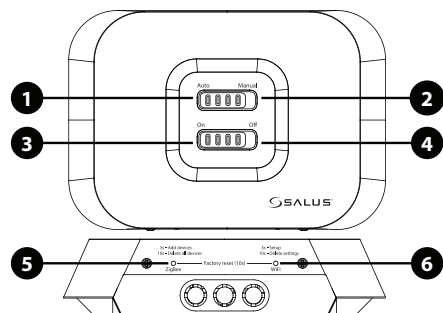

1. AUTO – Odbiornik działa w trybie automatycznym zgodnie z ustawieniami termostatu.
2. MANUAL – Praca odbiornika jest sterowana za pomocą suwaka włączania/wyłączania. (Funkcje ręcznego włączania można wyłączyć w aplikacji)
3. ON – W trybie ręcznym pozycja ON powoduje włączenie kotła.
4. WYŁ. – W trybie ręcznym pozycja OFF. wyłącza kocioł.
5. ZIGBEE – Konfiguracja sieci ZigBee
6. WIFI – Konfiguracja sieci Wi-Fi


Uwaga: Aby przywrócić ustawienia fabryczne, naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund przyciski ZigBee i Wi-Fi.

Działanie diod LED odbiornika

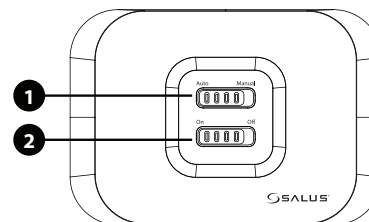


1 AUTO - MANUAL		Dioda LED świeci na niebiesko. Połączono z internetem
		Dioda LED miga na niebiesko. Sprawdź połączenie z Internetem
		Dioda LED świeci się na zielono. Ustawienia internetowe nie zostały skonfigurowane
		Dioda LED miga na zielono. Trwa aktualizacja OTA
2 ON - OFF		Dioda LED świeci na niebiesko. Utracono połączenie z Internetem
		Dioda LED świeci na niebiesko. Zapotrzebowanie na chłodzenie
		Dioda LED miga na niebiesko. Sieć ZigBee jest otwarta
		Dioda LED świeci się na zielono. Brak zapotrzebowania na ogrzewanie/chłodzenie
3 x		Dioda LED świeci się na zielono. LUB Dioda LED świeci się na zielono. Brak urządzeń podłączonych z odbiornikiem
		Dioda LED miga na zielono. Sieć ZigBee znajduje się w trybie identyfikacji
		Dioda LED miga na zielono. Gdy urządzenia zostaną wykryte i dodane do sieci
		Dioda LED świeci na czerwono. Zapotrzebowanie na grzanie
3 x		Dioda LED miga na czerwono. Trwa usuwanie wszystkich sparowanych urządzeń


Schematy połączeń

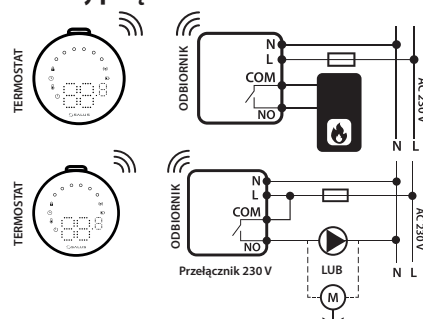


Proces parowania

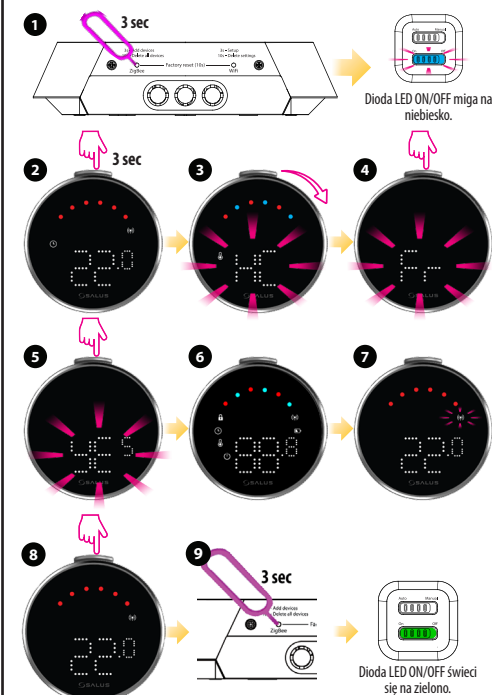

Pierwsze uruchomienie (termostat znajduje się w trybie wyłączenia)

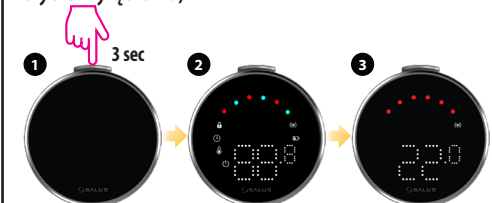

Ustawienia w trybie offline

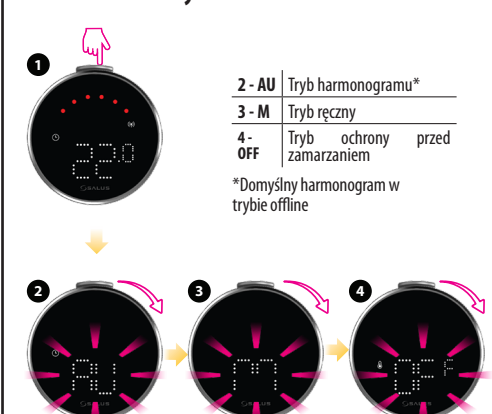

- 2 - AU Tryb harmonogramu*
- 3 - M Tryb ręczny
- 4 - OFF Tryb ochrony przed zamarzaniem

*Domyślny harmonogram w trybie offline

IT800WIFI
INTELIENTNY TERMOSTAT
INSTRUKCJA

Producent:
Salus Controls plc
Units 8-10,
Northfield Business Park,
Forge Way, Parkgate
Rotherham, S60 1SD, UK

Importer:
Salus Controls
European Distribution sp. z o.o.
ul. Szamocka 8, piętro 6.
01 748 Warszawa
Poland

Dystrybutor:
AFRISO sp. z o.o. Szalsza, ul.
Kościelna 7
42-677 Czekanów


Computime

www.saluscontrols.com

SALUS Controls należy do grupy Computime
W ramach polityki ciągłego rozwoju produktów firma SALUS Controls plc zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji, konstrukcji oraz materiałów produktów wymienionych w niniejszej broszurze bez uprzedniego powiadomienia.




05/2026

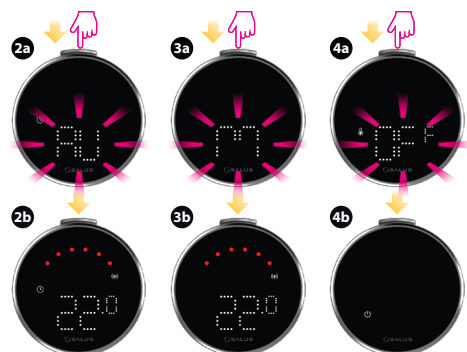

Zmiana temperatury zadanej Ogrzewanie




Chłodzenie

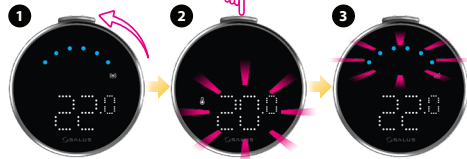


Uwaga: Ustawienie zostanie zatwierdzone po poprzez krótkie naciśnięcie przycisku lub automatycznie po 5 sekundach..


Menu zaawansowane – tryby ogrzewania/chłodzenia

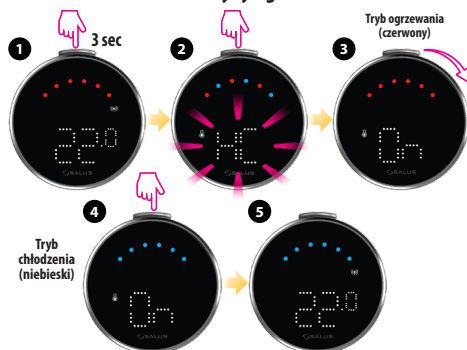

Menu zaawansowane – sygnał RF

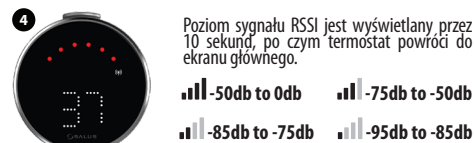


Menu zaawansowane – reset fabryczny

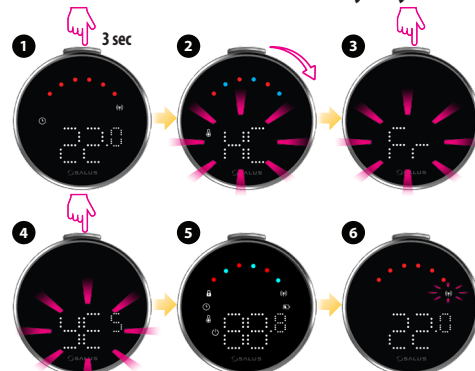

Instalacja w trybie Online


Włącz urządzenie, a następnie wykonaj poniższe czynności, aby uzyskać do niego dostęp za pośrednictwem aplikacji Salus Premium Lite.

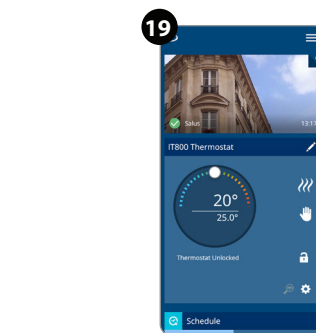


Termostat IT800 może otrzymywać aktualizacje bezprzewodowe (OTA), dzięki którym urządzenie korzysta z najnowszego oprogramowania i firmware. Aktualizacje mogą usuwać błędy oraz poprawiać działanie urządzenia bez konieczności ręcznej ingerencji.

Montaż na ścianie

Termostat IT800 jest dostarczany z kwadratową płytką ścienną oraz opcjonalnym okrągłym uchwytem ściennym.

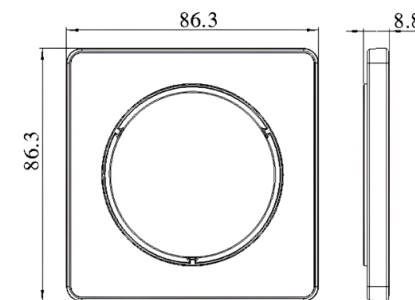

Kwadratowy
uchwyt ścienny

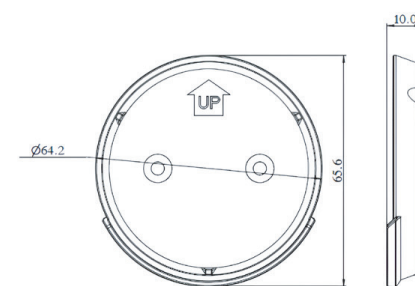

Mały okrągły
uchwyt ścienny