

SALUS

CONTROLS

CENTRU DE COMANDĂ PENTRU 8 ZONE,
ÎNCĂLZIRE ÎN PARDOSEALĂ, 230 V

Model: KL08NSB

1

2

3

4

5

6

7

8

Manual

Producător:
SALUS Controls plc, Units 8-10,
Northfield Business Park,
Forge Way, Parkgate,
Rotherham, S60 1SD, UK

Importator:
Salus Controls
European Distribution sp. z o.o.
ul. Szamocka 8, piętro 6,
01 748 Warszawa
Poland

Distribuitor:
SALUS Controls România
Str. Orăștiei, Nr. 10, Clădirea D14, Modul 7 și 8, Etaj 1 Cluj
Napoca, Jud Cluj, 400398
T: 0364.435.696

Computime

ISO 9001

REGISTERED

UKAS

2255

UK

CE

www.saluscontrols.com/ro

SALUS Controls is a member of the Computime Group.
Menținând politica de continuă dezvoltare a produsului, SALUS Controls își rezervă dreptul de a modifica specificațiile, design-ul și materialele produselor enumerate în această broșură fără notificare prealabilă.

Descriere centru de comandă

1. Siguranță fuzibilă 5 x 20 mm 12,5 A
2. Alimentare electrică
3. Terminale funcție NSB
4. Jumper NO/NC (în funcție de tipul de actuator)

5. Jumper de întârziere oprire cazan
6. Ieșire - controlul cazanului
7. Ieșire - controlul pompei
8. Conectare actuatoare

9. Bandă de conectare pentru extensia KL04NSB
10. Buton de resetare
11. Conectare termostate

Introducere

Centrul de comandă KL08NSB stă la baza unui sistem de încălzire prin pardoseală. Acesta permite o conectare sigură și rapidă a termostatelor și a actualelor și are integrate funcții precum controlul pompei și al cazanului și protecție la suprasarcină. KL08NSB poate funcționa cu actuator NC (normal închis) sau actuator NO (normal deschis). Până la 8 termostate pot fi conectate la KL08NSB, în timp ce extensia KL04NSB permite conectarea a încă 4 termostate adiționale (12 în total).

Conformitatea produsului

Acest produs este în conformitate cu următoarele directive europene: GPSR 2023/988/EU, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU și RoHS 2015/863/EU și 2017/2102/EU. Textul integral al Declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.saluslegal.com

Informații de siguranță

A se folosi în conformitate cu reglementările naționale și europene. Pentru uz în spații închise. Mențineți produsul perfect uscat. Acest produs necesită a fi instalat de către o persoană competentă în concordanță cu reglementările naționale și europene.

Înainte de instalare, asigurați-vă că centrul de comandă KL08NSB nu este conectat la nicio sursă de alimentare. Instalarea trebuie făcută de către o persoană competentă. Instalarea incorectă poate avaria centrul de comandă. KL08NSB nu trebuie instalat în locuri cu umiditate ridicată sau în locuri unde ar putea fi expus la apă.

Specificații tehnice

Alimentare electrică	230 V 50 Hz
Amperaj maxim total	5 A
Amperaj maxim releu pompă/cazan	3 A
Borne intrare	Ceas extern (230 V) - opțional
Borne ieșire	Controlul pompei (NO/COM) Controlul cazanului (NO/COM) Terminale pentru actuator (230 V)
Dimensiuni [mm]	355x 85x 67

1. Siguranță fuzibilă

Notă: Înlocuiți siguranța doar atunci când centrul de comandă este deconectat de la sursa de alimentare (230 V ~).

Siguranța fuzibilă se află sub carcasă lângă terminalele sursei de alimentare și protejează atât centrul de comandă, cât și dispozitivele conectate la acesta. Folosiți tub ceramic rapid, 12,5 A, 5x20 mm, 250 V, RoHS. Pentru a înlocui siguranța, îndepărtați suportul siguranței cu o surubelniță plată și apoi scoateți afară siguranța.

2. Alimentare electrică

3. Funcția NSB (Regim de Noapte) și gruparea termostatelor

Funcția NSB este activată în cazul termostatelor neprogramabile din seria NSB, HTR, BTR prin semnal extern. Semnalul NSB 230 V (temperatură redusă pe timp de noapte) este trimis printr-un ceas extern sau un termostat programabil conectat la centrul de comandă KL08NSB. Termostatele neprogramabile primesc semnalul NSB și reduc temperatura de referință (prin comutarea la Modul Eco). Toate termostatele trebuie să fie conectate folosind un cablu cu 4 fire (min. 4 x 0,75 mm², max. 4 x 1,5 mm²).

i Funcția NSB este opțională.

Aplicarea funcției NSB în combinație cu gruparea termostatelor

• OPȚIUNEA 1

Un termostat de comandă pentru grup comun pentru Grupul 1 și pentru Grupul 2 (un termostat programabil, spre exemplu VS30; alte termostate neprogramabile, spre exemplu VS35).

• OPȚIUNEA 2

Două termostate de comandă pentru grup. Unul pentru Grupul 1 și altul pentru Grupul 2 (două termostate programabile, spre exemplu e.g. VS30; alte termostate neprogramabile, spre exemplu VS35).

• OPȚIUNEA 3

Un ceas extern comun pentru termostatele din Grupul 1 și din Grupul 2 (un ceas extern + termostate neprogramabile, spre exemplu VS35).

• OPȚIUNEA 4

Două ceasuri externe. Unul pentru for Grupul 1 și altul pentru Grupul 2 (două ceasuri externe + termostate neprogramabile, spre exemplu VS35).

4. Jumper NO/NC

Selecțaiți tipul de actuator termoelectric conectat la centrul de comandă:
NC – actuator normal închis
NO – actuator normal deschis

i Schimbarea poziției jumperului trebuie actualizată în memoria centrului de comandă prin apăsarea scurtă a butonului de resetare. Aceasta modifică doar funcționarea pompei și a cazanului. În cazul folosirii actualelor tip NO, pentru zonele libere ale centrului de comandă trebuie făcută o punte între terminalul L și SL pentru a asigura o funcționare optimă.


5. Jumper de întârziere

Timpul de întârziere al cazanului.


Notă: Pompa (ieșire pompă) și cazanul (ieșire cazan) pornesc întotdeauna la 3 minute după primirea semnalului de încălzire de la orice termostat conectat la centrul de comandă. Pompa se oprește la 3 minute după ultimul semnal de încălzire trimis de către termostat și sursa de căldură (cazanul) va se opri după timpul setat pe jumperul de întârziere.

i Schimbarea poziției jumperului trebuie actualizată în memoria centrului de comandă prin apăsarea scurtă a butonului de resetare.

6. Ieșire - controlul cazanului

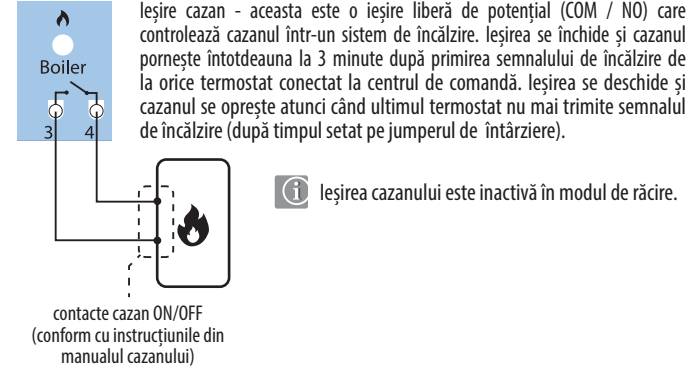


7. Ieșire - controlul pompei

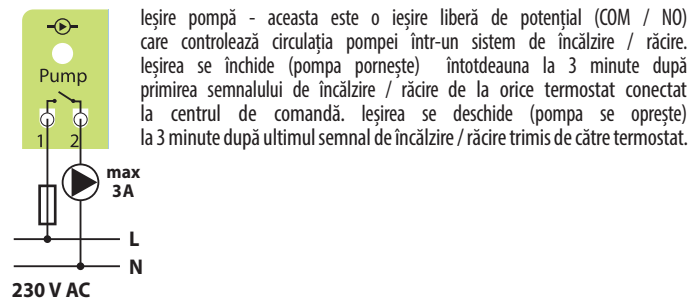


8. Conectare actuatore

Firele actuatorelor termoelectrice trebuie să fie securizate cu conectori autoblocanți pentru zona aferentă. Puteți conecta 4 actuatore la o zonă. Sarcina maximă a unei zone este concepută să funcționeze cu până la 6 actuatore termoelectrice cu o putere de 2 Watts. În cazul în care e nevoie de mai mult de 6 actuatore pentru o zonă, folosiți un releu adițional pentru a proteja releul zonei.

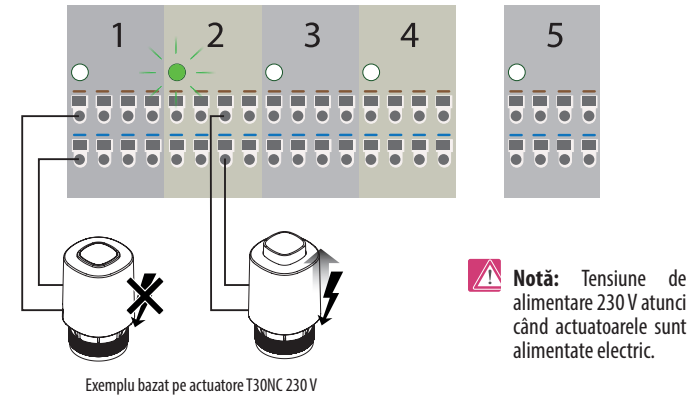

9. Bandă de conectare pentru extensia KL04NSB

Banda de conectare este folosită pentru a uni centrul de comandă KL08NSB cu extensia KL04NSB și astfel a susține până la 12 zone.

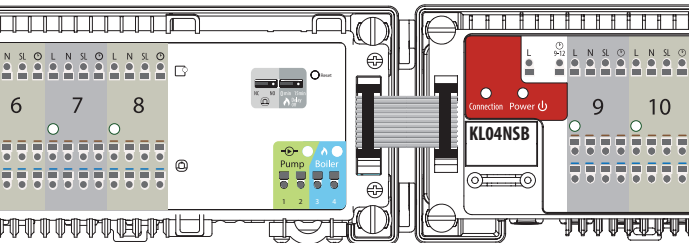


10. Buton de resetare


Reset - Este folosit pentru actualizarea datelor, după comutarea jumperilor 4 și 5.

11. Conectare termostate


• Conectare termostate din seria NSB, HTR, BTR

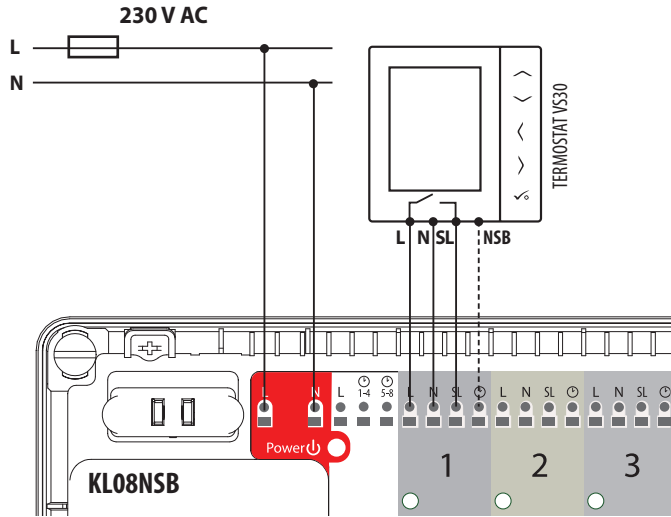

• Conectare termostat 230V (spre exemplu RT200)

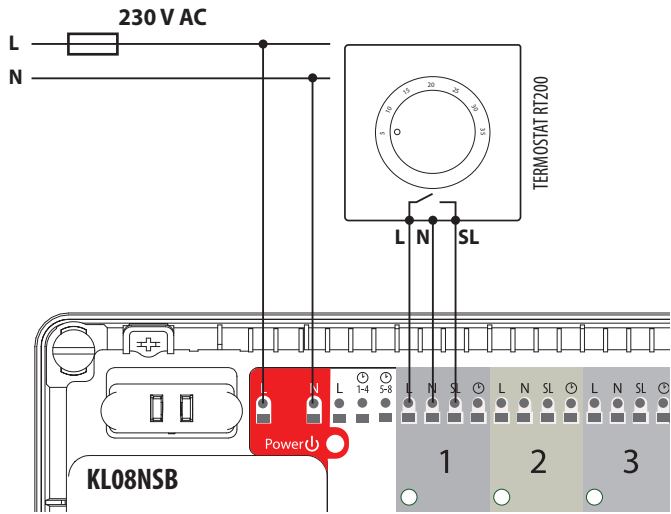

• Conectare termostat alimentat cu baterii cu contacte libere de potențial COM / NO (spre exemplu 091FL, RT310, RT510)

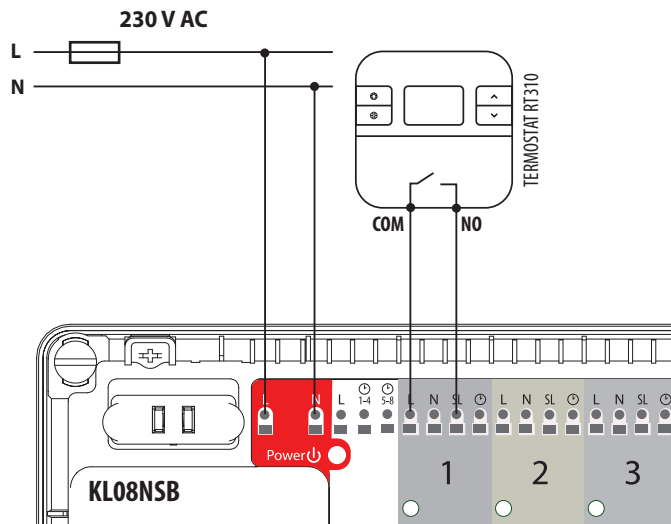

L	Fază
N	Nul
⌚	Terminal funcție NSB
SL (↑)	230V tensiune de intrare

Notă: Seriile NSB, HTR, ERT, BTR au următoarele semne interschimbabile:
↑ = SL
⌚ = NSB

INSTALARE

