

MULTI-LANGUAGE
MANUAL

PS600 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE GUIDE RAPIDE

Introduction

Le capteur de température PS600 mesure et transmet la température mesurée. Les températures enregistrées peuvent être utilisées de différentes manières selon la configuration du système : en association avec des systèmes de climatisation / chauffage, des systèmes d'éclairage ou des appareils connectés à des prises intelligentes SPE600, des vannes, etc.

La large plage de mesure du capteur est une caractéristique importante et offre de nombreuses possibilités d'application tant pour les systèmes de chauffage que de refroidissement (de la connexion à d'autres appareils de commande à la collecte de données à des fins d'analyse). Pour le fonctionnement du capteur, la passerelle Internet UGE600 (vendue séparément) et l'application SALUS Premium Lite sont indispensables.

Conformité du produit

Ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions applicables des règlements GPSR 2023/988/UE, 2025/138/UE (RED), 2015/863/UE et 2017/2102/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante : www.saluslegal.com.
(P) 2405-2480MHz, <14dBm

Sécurité

Consignes de sécurité. À utiliser conformément aux réglementations de l'UE et à la législation en vigueur dans le pays concerné. À utiliser exclusivement à l'intérieur. Protéger de l'humidité. Débrancher l'appareil avant de le nettoyer. Essuyer avec un chiffon sec.

Manufacturer: SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park,
Forge Way, Parkgate Rotherham,
S60 1SD, United Kingdom
Importer: Salus Controls European
Distribution sp.z o.o.
ul. Szamocka 8, piętro 6., 01 748
Warszawa, Poland
www.saluscontrols.com


Computime

SALUS Controls est membre du groupe Computime Group. Conformément à sa politique d'amélioration continue de ses produits, SALUS Controls plc se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications techniques, la conception et les matériaux des produits présentés dans cette brochure.


Installation

Choisissez l'emplacement d'installation du capteur ; si vous l'installez à la verticale, orientez la pince métallique vers le bas. Il est également possible de l'installer à l'horizontale.

i Pour obtenir une mesure de température aussi précise que possible, il convient d'installer le capteur dans un espace dégagé, à l'abri des courants d'air et de l'ensoleillement direct.

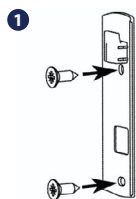

Placez le boîtier du capteur à l'endroit souhaité et fixez-le à l'aide des vis fournies.

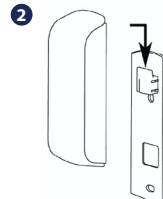


Placez la pince métallique du capteur à l'emplacement prévu.

Localisation

Le capteur de température est conçu pour être monté sur un tuyau en cuivre de 15 mm ou 18 mm de diamètre. Afin d'obtenir une mesure de température aussi précise que possible, le capteur doit être installé à l'air libre, à l'abri des courants d'air et de l'ensoleillement direct.


i Le capteur de température PS600 peut également être utilisé pour mesurer la température du ballon d'eau chaude sanitaire. Dans ce cas, retirez la pince de fixation et fixez directement la sonde sur le ballon.

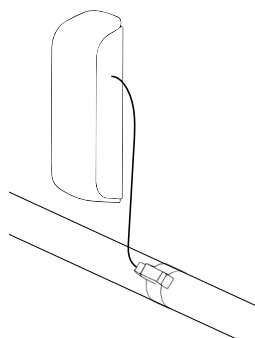

INDICATION DE LA LED

LED	DESCRIPTION
Lumière fixe au démarrage	Initialisation, réinitialisation
3 clignotements, puis une pause	Recherche de réseaux





Connexion au réseau

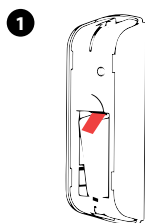

Retirez le ruban isolant pour lancer le processus de couplage.











RECHERCHER UNE
APPLICATION À
INSTALLER

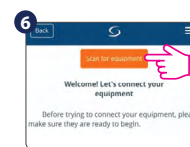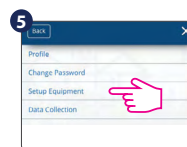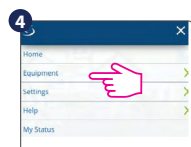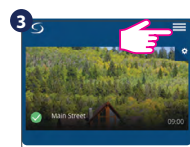


Fonction Onetouch


La fonction OneTouch permet de définir les règles de fonctionnement de l'appareil. Par exemple, vous pouvez activer des notifications par SMS ou par e-mail lorsque le capteur détecte des valeurs inférieures à celles définies par l'utilisateur, ou allumer/éteindre un autre appareil domotique (par exemple, la prise connectée SPE600) en fonction de la température mesurée par le capteur.

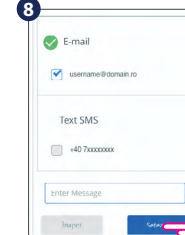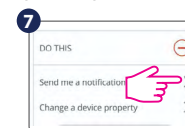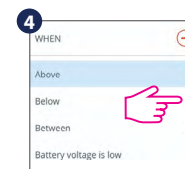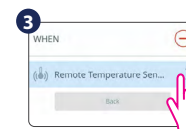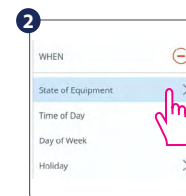


Réinitialisation d'usine

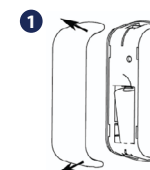


Retirez le capot avant.



Retirez la pile.

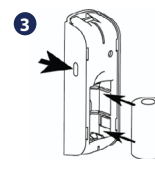

Appuyez sur le bouton latéral et maintenez-le enfoncé pendant que vous insérez la pile.

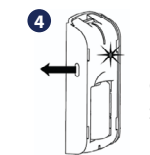

Relâchez le bouton latéral lorsque la LED commence à clignoter. Le capteur reprendra ses paramètres d'usine et passera en mode d'appairage.



Remettez le capot avant en place.

Caractéristiques techniques

Alimentation : pile de type CR2

Plage de mesure de la température : -50 °C à 100 °C

Longueur du câble [mm] : 470 mm

Dimensions [mm] : 73,5 x 24,7 x 20