



Manufacturer: SALUS Controls plc
 Units 8-10, Northfield Business Park,
 Forge Way, Parkgate Rotherham,
 S60 1SD, United Kingdom

Importer: Salus Controls European
 Distribution sp. z o.o.
 ul. Szamocka 8, piętro 6., 01-748
 Warszawa, Poland

Email: info@salus-controls.de

www.saluscontrols.com



SALUS Controls ist Mitglied der Computime Gruppe. Zur Aufrechterhaltung einer Politik der ständigen Weiterentwicklung der Produkte, behält sich SALUS Controls plc das Recht vor, Spezifikation, Design und Materialien der Produkte, die in dieser Broschüre aufgeführt sind, ohne vorherige Ankündigung zu ändern.



Halten Sie die Taste
 auf dem Repeater für
 15 Sekunden
 gedrückt um das
 komplette Netzwerk
 zu löschen.



Sobald die Tastenfarbe
 auf Gelb wechselt, kann
 die Trennung nicht mehr
 abgebrochen werden.



Nachdem der Repeater aus dem Zigbee Netzwerk entfernt wurde, muss dieser erneut installiert werden. Ebenso werden alle Thermostate die mit dem Repeater verbunden waren aus dem Netzwerk entfernt.

Salus Controls hat für dieses Produkt eine Gewährleistung gegen Material- oder Verarbeitungsfehler für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum und garantiert, dass das Gerät gemäß seinen Spezifikationen betrieben werden kann. Bei Verletzung dieser Gewährleistung besteht der einzige Anspruch gegenüber Salus Controls im Austausch oder der Reparatur des fehlerhaften Produktes (nach Wahl des Herstellers).

Kunde Name:

Kunden Adresse:

..... PLZ:

Tel.nr: E-Mail:

Firma:

Tel.nr: E-Mail:

Einbaudatum:

Monteur Name:

Monteur Unterschrift:

TECHNISCHE DETAILS

Modell	RE10RF
Art	Zigbee Repeater
Funktion	Zigbee Netzwerk-Koordinator für iT600 System
Steuerung	Öffnen - Schließen des Zigbee Netzwerks
Anzeige	Zweifarbige LED: ROT - GELB
Benutzeroberfläche	Einzelne Drucktaste
Betriebstemperatur	0 °C bis 50 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis 60 °C
Frequenz	2.4 GHz
Stromquelle	230 V 50 Hz via Netzteil (mitgeliefert)
Genehmigung	CE



1 x Installations- / Bedienungshandbuch



1 x RE10RF



1 x USB-Adapter

1 x UK Stecker + EU Stecker-Adapter

Produktkonformität

Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der GPSR-Richtlinie 2023/988/EU, der RED-Richtlinie 2025/138/EU sowie der RoHS-Richtlinie 2015/863/EU in der Fassung der Änderung 2017/2102. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Webadresse verfügbar: www.saluslegal.com.

Warnhinweis

Diese Anleitungen bezieht sich auf das SALUS Modell in diesem Handbuch.

Die Installation dieses Produktes muss durch eine sachkundige Person und im Einklang mit allen örtlichen Anweisungen, Richtlinien und Bestimmungen erfolgen. Die Nichteinhaltung der entsprechenden Anweisungen, Richtlinien und Bestimmungen kann zu Verletzungen, Todesfällen oder Strafverfolgung führen.

Warnhinweis


Entfernen Sie immer die Stromversorgung bevor Sie alle Geräte, die mit 230 V 50 Hz versorgt sind, einbauen oder mit die umgehen.

Wir hoffen, dass Ihnen dieses Produkt Freude bereitet...

Einleitung

Sollte Ihr iT600 System mehr als 32 batteriebetriebene Geräte aufweisen, muss zusätzlich zu dem C010RF ZigBee Koordinator ein RE10RF ZigBee Repeater hinzugefügt werden.


Wenn die Reichweite der Thermostate nicht ausreichend ist, muss auch ein RE10RF Repeater hinzugefügt werden.

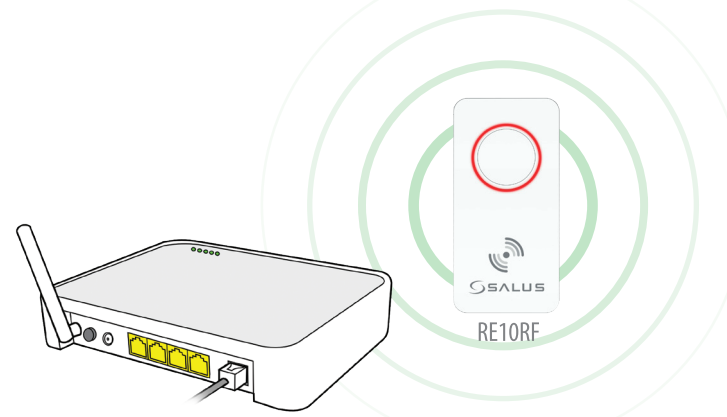

Für weitere Informationen beziehen Sie sich bitte auf die Anleitungen der einzelnen Geräte.

Der ZigBee Repeater muss mit dem folgenden iT600 RF Produktsortiment verwendet werden:

iT600 System

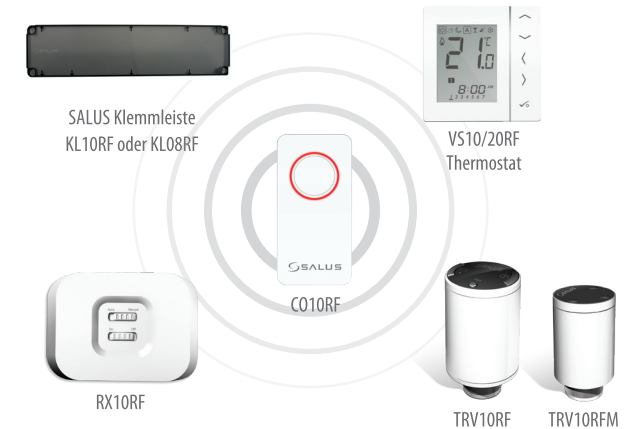

INSTALLATION

1



Stecker

Repeater

2

Stecken Sie den Repeater in den Adapter.



3

Stecken Sie den Repeater ein, wie in diesen Anleitung beschrieben. Alle Verbindungen erfolgen über den Repeater.




4

Drücken und Halten Sie die Taste des Repeaters für Fünf Sekunden gedrückt um in den Pairing-Modus zu gelangen. Die Led blinkt dann Rot.



5

Stecken Sie den Repeater in die Steckdose. Die Taste wird Rot blinken.

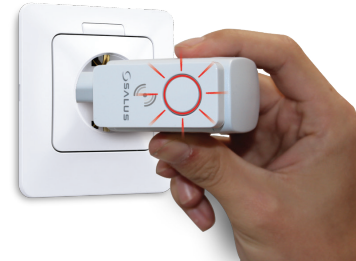

6

Drücken Sie die Taste des Repeaters. Die LED wird nun durchgehend Rot leuchten und zeigt an das dieser mit dem Netzwerk verbunden ist.



7

Drücken und halten Sie die Taste des Repeaters um den Pairing-Modus zu schließen. Die LED wird dann durchgehend Rot leuchten.

