



MULTI-LANGUAGE
MANUAL



Ghid de Instalare

Introducere

RT305RF este un termostat digital de cameră. Dispozitivul pornește sistemul de încălzire prin cuplarea contactului dintre bornele NO și COM, afișând simbolul  pe ecranul LCD. Vă rugăm să citiți cu atenție acest ghid de instalare înainte de utilizare. Utilizați numai baterii alcaline AA de 1,5 V. Introduceți bateriile în spațiul desemnat sub carcasă. Nu utilizați baterii reincărcabile.

Conformitatea produsului

Acest produs este în conformitate cu următoarele directive europene: GPSR 2023/988/EU, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/UE, RED 2025/183/UE și RoHS 2017/2102/UE. Textul integral al Declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.saluslegal.com

() 868.0-868.6MHz; <13dBm

Informații privind siguranța

Ase folosi în conformitate cu reglementările europene și naționale. Pentru uz în spații închise. Mențineți produsul perfect uscat. Acest produs necesită a fi instalat de către o persoană competentă în concordanță cu reglementările naționale și europene.

Specificații tehnice

	RT305RF
Alimentare termostat	2 x baterii alcaline tip AA
Alimentare receptor	230 V AC
Amperaj maxim termostat	-
Amperaj maxim receptor	16 (5) A
Borne ieșire	Terminale NO / COM libere de potențial
Interval de temperatură	5 - 35°C


Funcțiile butoanelor

Termostat RT305TX



1. Iluminare ecran LCD
2. Activare/dezactivare Mod Anti-îngheț
3. Buton crescător
4. Buton descrescător
5. În Mod Manual, poziția ON va porni cazanul.

Receptor RXRT510

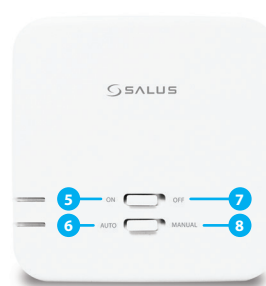

6. Receptorul funcționează în modul automat conform termostatului.
7. În Mod Manual, poziția OFF va opri cazanul.
8. În Mod Manual, ieșirea receptorului este controlată de către butonul glisant ON/OFF.


Pictograme LCD



1. Mod Încălzire activat
2. Mod Anti-îngheț activat
3. Indicator semnal RF (doar pentru RT310RF)
4. Baterie descărcată
5. Unitate de măsurare a temperaturii
6. Temperatură măsurată / setată

Descriere terminale receptor RXRT510

Terminal	Descriere
NO	Normal deschis
COM	Terminal comun
L, N	Alimentare (230 V AC)

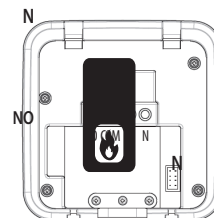

Setările comutatoarelor DIP

Comutatorul DIP este poziționat pe spatele termostatului și se folosește pentru a schimba intervalul de temperatură (histereza) a termostatului de la valoarea implicită $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ la valoarea $\pm 0.25^{\circ}\text{C}$. Modificarea acestei setări va cauza pornirea mai frecventă a centralei.

Pozițiile comutatorului:

ON $\pm 0.25^{\circ}\text{C}$ OFF $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$.



Diagramă electrică RT305RF



Notă: În cazul în care utilizați pachetul RT305RF, sincronizarea dintre termostat și receptor este deja realizată.

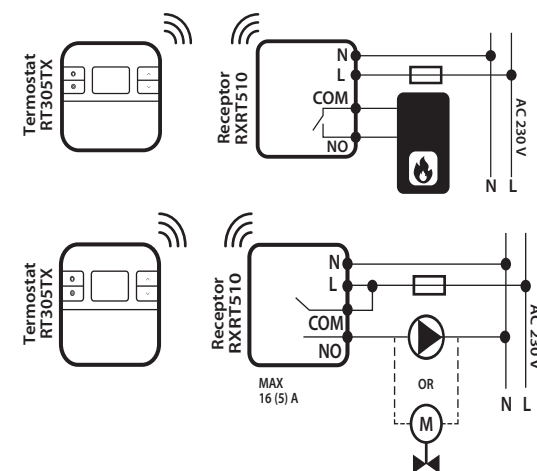


Diagram illustrating the temperature adjustment process:

- Initial State:** The display shows 20.0°C. The left button has a light icon (top) and a fan icon (bottom). The right button has an up arrow (top) and a down arrow (bottom). Below the buttons is a "TEST / PAIRING" button.
- Pressing the Up Arrow:** The display shows 22.0°C. A hand icon is shown pressing the up arrow button.
- Pressing the Down Arrow:** The display shows 20.0°C. A hand icon is shown pressing the down arrow button.
- Waiting 2 Seconds:** The display shows 20.0°C. A hand icon is shown pressing the "TEST / PAIRING" button.
- Final State:** The display shows 20.0°C. The left button has a light icon (top) and a fan icon (bottom). The right button has an up arrow (top) and a down arrow (bottom). Below the buttons is a "TEST / PAIRING" button.

Apăsăți butonul pentru a selecta Modul Anti-îngheț.

Temperatura Modulului Anti-îngheț poate fi verificată apăsând butonul crescător și poate fi modificată doar accesând Modul Instalator.

Atunci când modul Hibernare este activat toate funcțiile termostatlui vor fi oprite.

Apăsați orice buton pentru a dezactiva Modul Hibernare.

Notă: În cazul în care utilizați pachetul RT305RE, sincronizarea dintre termostat și receptor este deja realizată.

În cazul în care doriți să resincronizați termostatul cu receptorul, efectuați sincronizarea după cum urmează. Asigurați-vă că dispozitivul nu este conectat la sursa de alimentare și că butoanele receptorului sunt pe pozițiile AUTO și ON. După aceea, conectați receptorul la sursa de alimentare și așteptați ca LED-ul să lumineze roșu constant. Apoi, comutați pe poziția OFF și repede înapoi pe poziția ON. LED-ul va lumina roșu intermitent, confirmand intrarea în modul de sincronizare.

Mențineți apăsat timp de 3 secunde butonul TEST / PAIRING.

Încetați procesul de sincronizare

Apăsați TEST / PAIRING pentru a verifica sincronizarea cu receptorul.

1 sec

TEST / PAIRING

ON OFF
AUTO MANUAL

Apăsați TEST / PAIRING din nou pentru a reveni la ecranul principal.

1 sec

TEST / PAIRING

ON OFF
AUTO MANUAL

Apăsați simultan cele 3 butoane timp de 3 secunde.

dx	Funcție	Parametru	Valoare implicită
d01	Pasul temperaturii afișate	0.1°C sau 0.5°C	0.5°C
d02	Calibrarea temperaturii	+/- 3.0°C	0.0°C
d03	Temperatura Modului Anti-îngheț	5.0°C - 17.0°C	5.0°C

Fără a apăsa niciun buton, scoateți bateriile din termostat. Așteptați 2 minute și reintroduceți bateriile. Dispozitivul se va reporni.

 Când doriți să schimbați bateriile, dispozitivul va păstra setările dvs. în memoria internă. Aveți la dispoziție 30 de secunde să schimbați bateriile pentru a nu pierde setările.

În cazul în care nu observați la timp simbolul "baterie descărcată" afișat pe ecran și afișajul se oprește, după eliminarea bateriilor vechi este necesar să așteptați 5 minute înainte de a introduce bateriile noi. În caz contrar există posibilitatea ca un condensator conținut de placă electronică să rămână parțial descărcat și să împiedice repornirea termostatului.

Producător:
SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park, Forge Way,
Parkgate Rotherham, S60 1SD, United Kingdom

Importator:
Salus Controls European Distribution sp. z o.o.
ul. Szamocka 8, piętro 6., 01-748 Warszawa, Poland

Distribuitor:
S.C. SALUS Controls Romania S.R.L.
str. Orăștiei, nr 10, Clădirea D14, Modul 7 și 8, Etaj 1,
Cluj-Napoca, jud. Cluj

www.saluscontrols.com



Computime



SALUS Controls este membru Computime Group

Menținând politica de continuă dezvoltare a produsului, SALUS Controls își rezervă dreptul de a modifica specificațiile, design-ul și materialele produselor enumerate în această broșură fără notificare prealabilă.