

RT320RFBT THERMOSTAT NUMÉRIQUE RF GUIDE RAPIDE

MULTI-LANGUAGE



■ MANUAL ■

Fabricant : SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park, Forge Way,
Parkgate Rotherham, S60 1SD, United Kingdom

Importer: Salus Controls European Distribution sp.z o.o.
ul. Szamocka 8, piętro 6., 01 748 Warszawa, Poland

UK: tech@salus-tech.com
DE: info@salus-controls.de
PL: poland@saluscontrols.com
FR: technicalsupport@saluscontrols.fr
RO: tehnic@saluscontrols.ro
DK: Support@salus-controls.dk



www.saluscontrols.com

SALUS Controls fait partie du groupe Computime. Dans le cadre de sa politique de développement continu des produits, SALUS Controls plc se réserve le droit de modifier les spécifications, la conception et les matériaux des produits présentés dans cette brochure sans préavis.



Introduction

Le thermostat RT320RFBT démarre en mode manuel. Utilisez le mode Bluetooth pour personnaliser les réglages et créer votre programme. Ce thermostat est conçu pour réguler la température des systèmes de chauffage ou de climatisation. Il fonctionne avec 4 piles alcalines AAA de 1,5 V, qui doivent être insérées dans le compartiment situé derrière la plaque murale amovible. Les piles rechargeables ne sont pas prises en charge.

Conformité des produits

Ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions applicables des directives suivantes : GSPR 2023/988/UE, RED 2014/53/UE et 2025/138/UE (aspects cybernétiques), RoHS 2015/863/UE modifiée par la directive 2017/2102, 251 (SVHC) 1907/2006. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

www.saluslegal.com.

(P) 868.0 MHz <13dBm


Consignes de sécurité

Utiliser conformément à la réglementation nationale et européenne. Utiliser l'appareil conformément à sa destination et le conserver dans un endroit sec. Produit destiné exclusivement à un usage intérieur. L'installation doit être effectuée par un professionnel qualifié, conformément à la réglementation nationale et européenne.

Contenu de la boîte



Description des boutons



MENU
Appuyez pendant 5 secondes : accède au mode de réglage « Chauffage » ou « Climatisation ».
Appuyez pendant 10 secondes : accède au mode « Installateur ».
Appuyez brièvement pour changer de mode (Auto, Manuel, Dégivrage) et passer au mode suivant.
Si vous vous trouvez dans un écran de réglages et que vous appuyez sur le bouton « Menu », vous reviendrez à l'étape précédente sans enregistrer.


MINUS
Diminuer la valeur d'un paramètre / se déplacer vers le bas dans le menu

PLUS
Augmenter la valeur d'un paramètre / se déplacer vers le haut dans le menu

OK/Valider
Confirme le réglage ou la sélection


RÉINITIALISATION
Bouton de réinitialisation situé à l'arrière du thermostat (retirez d'abord la plaque arrière).

Description des icônes


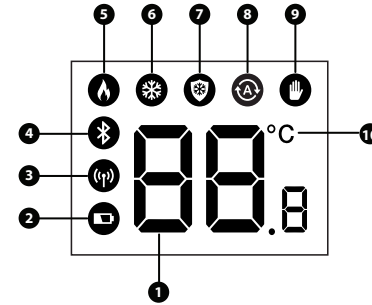


1. Température ambiante / température de consigne
2. Indicateur de batterie
3. Icône RF
4. Icône Bluetooth
5. Mode chauffage
6. Mode refroidissement
7. Protection antigel
8. Mode programmable
9. Mode manuel
10. Échelle de température en degrés Celsius

Récepteur RXRT550

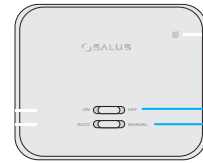


1. ON / OFF – Permet d'allumer ou d'éteindre le récepteur. En position OFF, le système ne fonctionne pas.
2. AUTO / MANUEL – La position AUTO permet au thermostat de contrôler le système ; la position MANUEL permet à l'utilisateur de le contrôler directement.

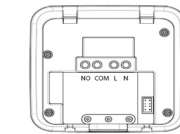

Fonctions LED ON/OFF et AUTO/MANUEL

Fonction	LED
Mode d'appairage Mode arrêt	La LED rouge reste allumée en permanence. La LED verte clignote toutes les secondes. Toutes les LED sont éteintes
Relais désactivé en mode manuel	Toutes les LED sont éteintes. Aucune demande de chauffage/climatisation.
Relais en mode manuel activé	La LED rouge est allumée. La LED verte est allumée. Demande continue de chauffage/climatisation.
Demande de chauffage	La LED rouge est allumée. La LED verte est allumée.
Pas de besoin en chauffage	La LED rouge est allumée. La LED verte est éteinte.
Non apparié	La LED rouge clignote 4 fois toutes les secondes. La LED verte reste allumée en permanence.

Fonctions RF LED

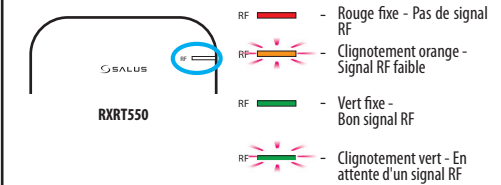


Placez le thermostat et le récepteur dans une zone de couverture RF fiable (voyant RF vert) afin de garantir un fonctionnement correct.

Première mise sous tension

Le thermostat et le récepteur sont déjà appairés en usine ; aucune configuration n'est donc nécessaire.


Une fois que vous aurez mis le thermostat et le récepteur sous tension, ils s'appaireront automatiquement.

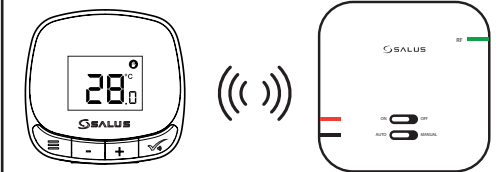

Suivez les étapes ci-dessous si vous devez recommencer la procédure de couplage entre le thermostat et le récepteur.


Procédure d'appariement

Remarque : Assurez-vous que le rétroéclairage est activé avant d'essayer d'utiliser le thermostat. Appuyez d'abord sur le bouton pour allumer l'écran, puis passez aux autres commandes.

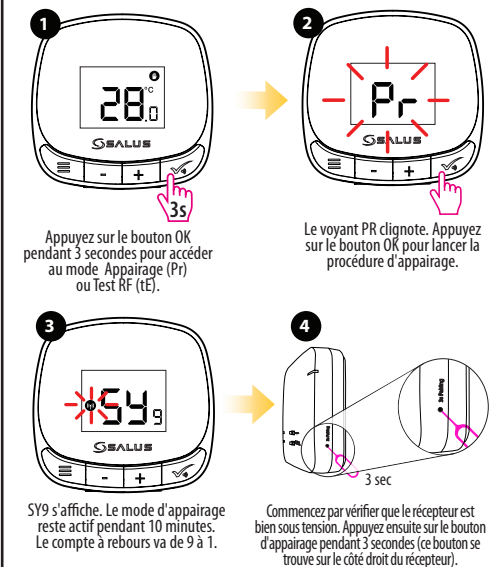


SY9 s'affiche. Le mode d'appairage reste actif pendant 10 minutes. Le compte à rebours va de 9 à 1.


Commencez par vérifier que le récepteur est bien sous tension. Appuyez ensuite sur le bouton d'appairage pendant 3 secondes (ce bouton se trouve sur le côté droit du récepteur).

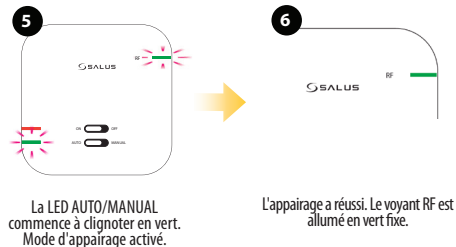


Test de communication RF

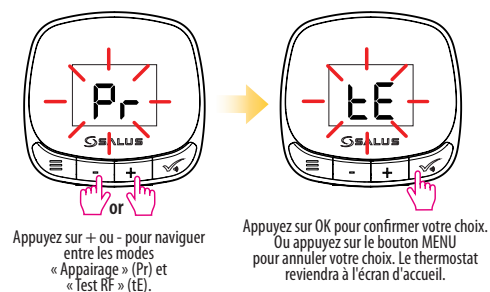

Choisissez entre le chauffage et la climatisation

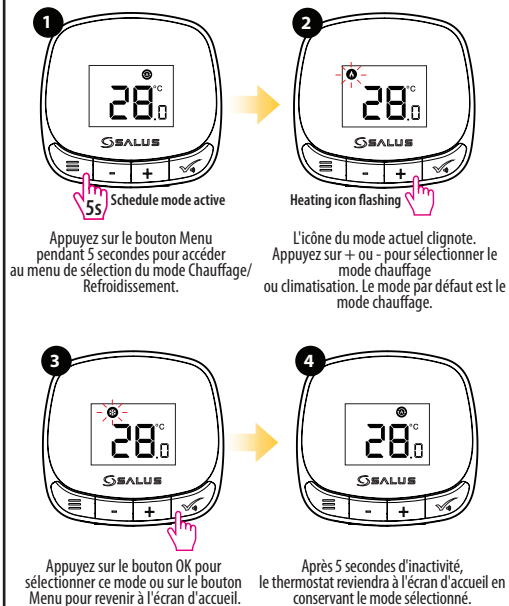


Changer le mode du thermostat

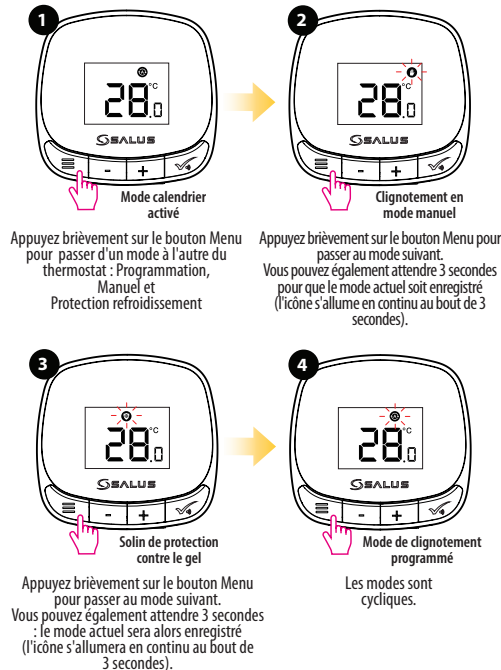

Important: Les paramètres de programmation ne peuvent être configurés que via la fonction Bluetooth du thermostat.

Mode d'installation

Pour passer en mode Installation, appuyez sur la touche maintenez le bouton enfoncé pendant 10 secondes. Utilisez le + et - boutons permettant de parcourir les paramètres (P1 à P7) et pour modifier les paramètres. Utilisez le Cliquez sur le bouton pour enregistrer vos paramètres.

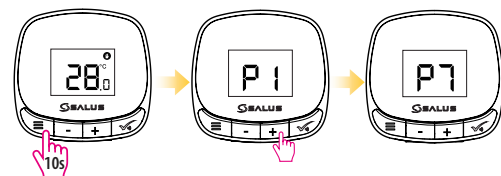


P1 - Précision de la température (par incréments de 0,5 et 0,1).
P2 - Étalonnage de la température (plage comprise entre -3,5 et +3,5).
P3 - Seuil de protection contre le gel (plage comprise entre 5 et 17 °C, par paliers de 0,5 °C).
P4 - Algorithme de régulation de la température (Span et ITLC, ITLC étant l'option par défaut) :

SP (Span) → Options : 0,25, 0,5, 1, 1,5, 2 °C → Presse pour confirmer.

LC (ITLC) → Options : 3, 6 ou 9 cycles → Presse pour confirmer.



P5 - Valeur maximale du point de consigne (plage comprise entre 5 et 35 °C, par incréments de 0,5 °C).
P6 - Valeur minimale du point de consigne (plage comprise entre 5 et 35 °C, par incréments de 0,5).
P7 - Algorithme de régulation de la température (No - contact à ouverture, Nc - contact à fermeture).

Modifier la température de consigne

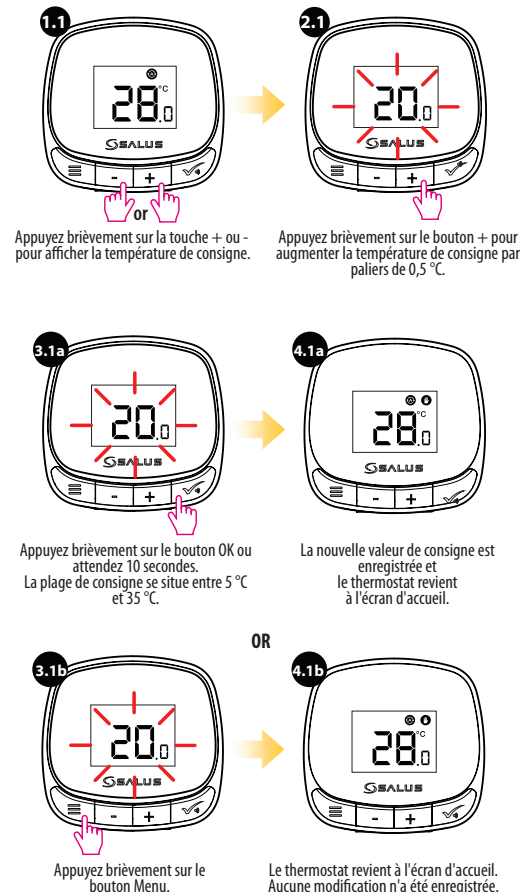



Remarque : La valeur de consigne par défaut pour la protection antigel est de 5 °C. Une brève pression sur les boutons + ou - n'aura aucun effet en mode antigel.

Réinitialisation aux paramètres d'usine

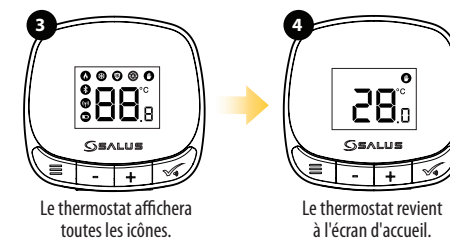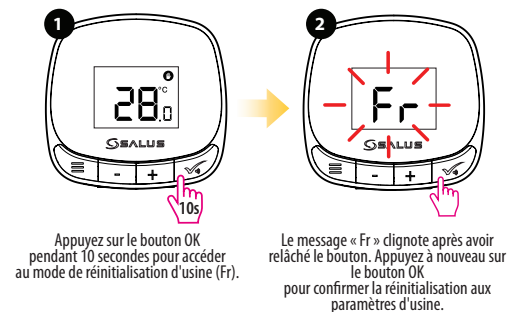

Activation Bluetooth et commande via l'application

Pour activer le mode Bluetooth, appuyez sur et Appuyez sur les boutons pendant 3 secondes. Le thermostat affichera BL avec le l'icône clignote. Le mode Bluetooth reste actif pendant 10 minutes. Pour désactiver ce mode, appuyez sur le bouton pour revenir à l'écran principal.

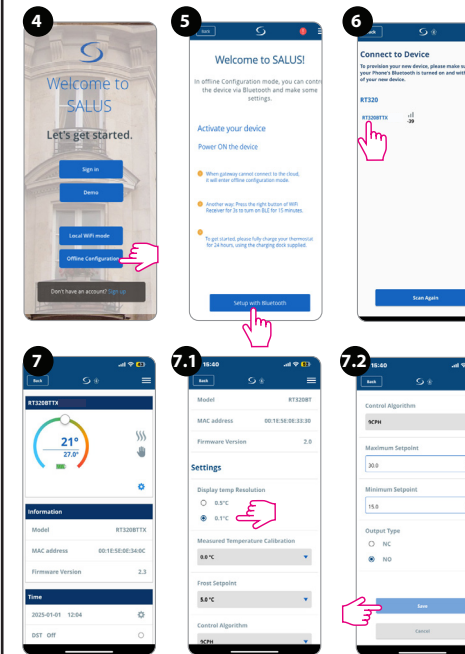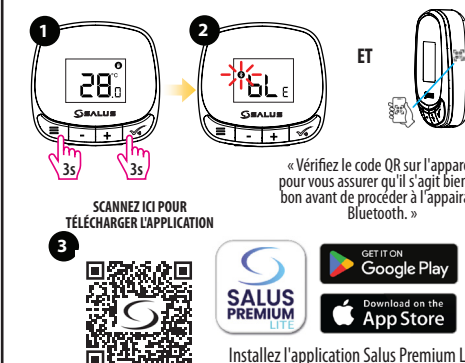

Remarque: Sélectionnez les paramètres avancés en appuyant sur la touche cliquez sur l'icône à l'étape 7 pour accéder à d'autres options de configuration de votre thermostat. N'oubliez pas d'enregistrer vos paramètres.