



RT320RFBT RF DIGITAL THERMOSTAAT HANDLEIDING



Manufacturer: SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park, Forge Way,
Parkgate Rotherham, S60 1SD, United Kingdom

Importer: Salus Controls European Distribution sp.z o.o.
ul. Szamocka 8, piętro 6., 01 748 Warszawa, Poland

UK: tech@salus-tech.com
DE: info@salus-controls.de
PL: poland@saluscontrols.com
FR: technicalsupport@saluscontrols.fr
RO: tehnic@saluscontrols.ro
DK: Support@salus-controls.dk



www.saluscontrols.com

SALUS Controls maakt deel uit van de Computime Group. In het kader van een beleid van voortdurende productontwikkeling behoudt SALUS Controls plc zich het recht voor om de specificaties, het ontwerp en de materialen van de in deze brochure vermelde producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.



Inleiding

De RT320RFBT-thermostaat start in de handmatige modus. Gebruik de Bluetooth-modus om de instellingen aan te passen en uw schema in te stellen. De thermostaat is ontworpen om de temperatuur van verwarmings- of koelsystemen te regelen. Hij werkt op 4 AAA-alkalinebatterijen van 1,5 V, die in het batterijvak achter de afneembare wandplaat moeten worden geplaatst. Oplaadbare batterijen worden niet ondersteund.

Productconformiteit

Dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de richtlijnen: GSPR 2023/988/EU, RED 2025/138/EU, RoHS 2015/863/EU en 2017/2102/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.saluslegal.com.
(P) 868.0 MHz <13dBm


Veiligheidsinformatie

Gebruik het apparaat in overeenstemming met de nationale en EU-voorschriften. Gebruik het apparaat voor het beoogde doel en houd het droog. Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon in overeenstemming met de nationale en EU-voorschriften.

Inhoud van de doos




Beschrijving van de knoppen




- MENU**
5 seconden ingedrukt houden – Hiermee gaat u naar de instellingen voor de verwarmings- of koelmodus.
10 seconden ingedrukt houden – Hiermee gaat u naar de installatiemodus. Kort indrukken om van modus te wisselen (auto, handmatig, vorstbeveiliging); hiermee schakelt u naar de volgende modus. Als u zich in een instellingscherm bevindt en op de knop 'Menu' drukt, keert u terug naar de vorige stap zonder op te slaan.
- MIN**
De parameterwaarde verlagen/in het menu naar beneden gaan
- PLUS**
De parameterwaarde verhogen/in het menu omhoog gaan
- OK/Bevestiging**
Bevestigt de instelling of selectie
- RESET/HERSTART**
De reset-/herstartknop bevindt zich aan de achterkant van de thermostaat (verwijder eerst de achterplaat).

Beschrijving van de pictogrammen

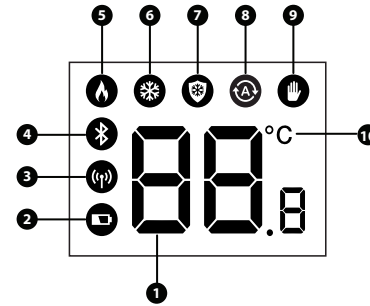

- 1. Ruimte-/instelpunttemperatuur
- 2. Batterij-indicator
- 3. RF-pictogram
- 4. Bluetooth-pictogram
- 5. Verwarmingsmodus
- 6. Koelmodus
- 7. Vorstbeveiliging
- 8. Programmamodus
- 9. Handmatige modus
- 10. Temperatuurschaal in graden Celsius

RXRT550 ontvanger

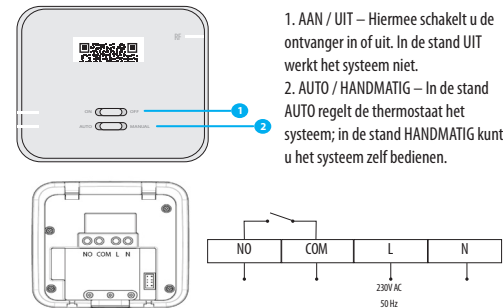


- 1. AAN / UIT – Hiermee schakelt u de ontvanger in of uit. In de stand UIT werkt het systeem niet.
- 2. AUTO / HANDMATIG – In de stand AUTO regelt de thermostaat het systeem; in de stand HANDMATIG kunt u het systeem zelf bedienen.

LED-functies AAN/UIT & AUTOMATISCH/HANDMATIG

Functie	LED
Koppelingsmodus	Het rode lampje brandt continu. Het groene lampje knippert om de seconde.
Uit-stand ON OFF	Alle leds zijn uit
Handmatige modus: relais uit ON OFF AUTO MANUAL	Alle leds zijn uit. Er is geen vraag naar verwarming of koeling.
Handmatige modus: relais ingeschakeld ON OFF AUTO MANUAL	Het rode lampje brandt. Het groene lampje brandt. Er is een continue vraag naar verwarming/koeling.
Vraag naar warmte ON OFF AUTO MANUAL	Het rode lampje brandt. Het groene lampje brandt.
Geen warmtebehoefte ON OFF AUTO MANUAL	Het rode lampje brandt. Het groene lampje brandt niet.
Niet gekoppeld	De rode LED knippert 4 keer per seconde. De groene LED brandt continu.

RF-LED-functies

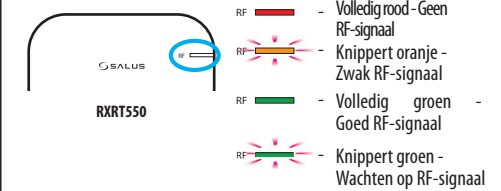


Plaats de thermostaat en de ontvanger binnen een betrouwbaar RF-bereik (RF-led brandt groen) om een correcte werking te garanderen.

Eerste keer opstarten

De thermostaat en de ontvanger zijn in de fabriek al aan elkaar gekoppeld, dus er is geen installatie nodig.

Zodra u de thermostaat en de ontvanger inschakelt, worden ze automatisch gekoppeld.

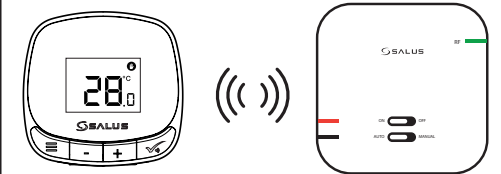

Volg de onderstaande stappen als u de koppelingsprocedure tussen de thermostaat en de ontvanger opnieuw moet uitvoeren.

Koppelingsprocedure

Opmerking: Zorg ervoor dat de achtergrondverlichting is ingeschakeld voordat u de thermostaat gaat bedienen. Druk eerst op de knop om het display in te schakelen en ga vervolgens verder met het bedienen van de andere knoppen.

