MULTI-LANGUAGE
MANUAL

SPE868 PRISE INTELLIGENTE MODE D'EMPLOI

Introduction

Les prises intelligentes se branchent directement sur une prise murale libre (comme si elles constituaient le prolongement de celle-ci), ce qui permet à l'utilisateur de contrôler à distance l'appareil branché sur le secteur. Utilisez-les avec les thermostats RT305TX, RT310TX, RT310TX, RT510TX, RT520TX, 091FLRFV2 et iT500TX pour contrôler le chauffage électrique de votre logement.

Conformité du produit aux normes

Ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions applicables des directives européennes suivantes : GPSR 2023/988/UE, RED 2014/53/UE, 2015/863/UE (modification de la directive RoHS 2017/2102) et REACH 251 SVHC 1907/2006.


868.0MHz < 13dBm

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'Union européenne est disponible à l'adresse suivante : www.saluslegal.com

Informations relatives à la sécurité

À utiliser conformément à la réglementation nationale et européenne. L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination et maintenu au sec. Produit destiné exclusivement à un usage intérieur. À utiliser conformément à la réglementation. Veillez à ce que l'appareil soit parfaitement sec. Avant de nettoyer l'appareil avec un linge sec, débranchez-le de la prise électrique.


Dimensions du produit

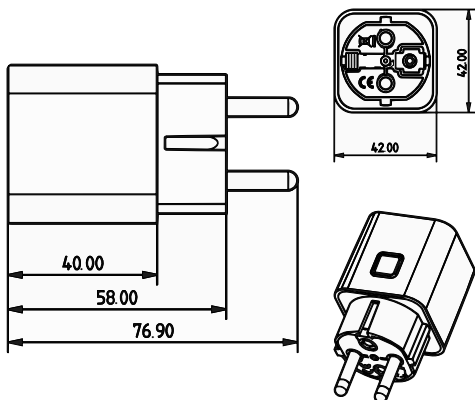

Le processus de formation des paires

1. Branchez l'appareil SPE868 sur une prise murale.
2. Mettez l'appareil SPE868 en mode appairage (LED rouge clignotante ou maintenez le bouton enfoncé pendant environ 5 secondes en cas de réinitialisation).
3. Mettez les thermostats SALUS compatibles en mode appairage en suivant les instructions d'appairage.
4. Attendez que les appareils se synchronisent.
5. Une fois l'appairage réussi, la LED de l'appareil SPE868 s'allumera en rouge fixe.

V = 230AC 50HZ
A = 16 Amp max.

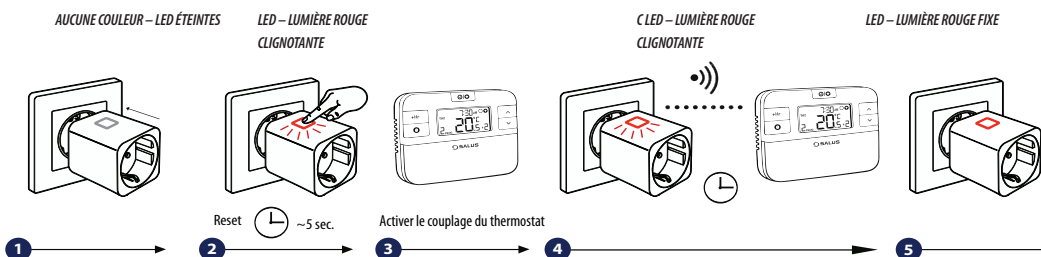

Signification de la diode LED



La LED est éteinte



ROUGE UNIFORME - En mode d'appairage, la prise intelligente est désactivée



VERT UNIFORME - En mode appairage, la prise intelligente est activée



ROUGE PULSANT - en attente de mise en relation
CLIGNOTEMENT ROUGE LENT - protection contre la surchauffe



FEU ROUGE CLIGNOTANT - mode d'urgence, la connexion avec le thermostat a été perdue et la prise intelligente est désactivée



VERT CLIGNOTANT - lorsque le thermostat est mis en mode test



LUMIÈRES ROUGES ET VERTES CLIGNOTANTES - mode d'urgence, perte de connexion avec le thermostat, prise intelligente activée

Fonction de réinitialisation


Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes, jusqu'à ce qu'il clignote en rouge, pour réinitialiser l'appareil et le mettre en mode appairage.



VERT
UNIFORME



ROUGE
UNIFORME

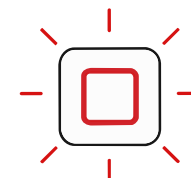

FEU ROUGE
CLIGNOTANT

Caractéristiques techniques

SPE868 PRISE INTELLIGENTE	
Dimensions	42/42/76.9 mm
Tension d'entrée	230 V AC, +/-10%, 50Hz
Capacité de commutation	16A
Type de fiche et de prise	Fiche Schuko à 2 broches conforme à la norme européenne et prise Schuko
Fréquence	868MHz
Indice de protection IP	IP30
Un stand de tir couvert typique :	30 mètres (selon la configuration de la pièce)

Manufacturer:
SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park, Forge Way, Parkgate Rotherham,
S60 1SD, United Kingdom

Importer:
Salus Controls European Distribution sp. z o.o.
ul. Szamocka 8, piętro 6, 01 748 Warszawa, Poland

UK: tech@salus-tech.com
PL: poland@saluscontrols.com
RO: tehnic@saluscontrols.ro
DK: Support@salus-controls.dk
DE / NL: info@salus-controls.de
FR: technicalsupport@saluscontrols.fr



www.saluscontrols.com

SALUS Controls fait partie du groupe Computime. Conformément à sa politique de développement continu de ses produits, la société SALUS Controls plc se réserve le droit de modifier, sans préavis, les spécifications, la conception et les matériaux des produits mentionnés dans la présente brochure.