

## SPE868 INTELENTNA WTYCZKA INSTRUKCJA

MULTI-LANGUAGE  
MANUAL

## Wprowadzenie

Inteligentne wtyczki podłącza się bezpośrednio do wolnego gniazdka ściennego (jakby były przedłużeniem gniazdka), co pozwala użytkownikowi na zdalne sterowanie urządzeniem podłączonym do sieci. Używaj ich wraz z termostatami RT305TX, RT310TX, RT310iTX, RT510TX, RT520TX, 091FLRFV2 i iT500TX do sterowania ogrzewaniem elektrycznym w Twoim domu.

## Zgodność produktu z normami

Produkt ten spełnia zasadnicze wymagania oraz inne stosowne przepisy następujących dyrektyw UE: GPSR 2023/988/UE, RED 2014/53/UE, 2015/863/UE (zmiana dyrektywy RoHS 2017/2102) oraz REACH 251 SVHC 1907/2006.


(P) 868.0MHz<13dBm

Pełny tekst Deklaracji Zgodności UE jest dostępny na stronie:  
[www.saluslegal.com](http://www.saluslegal.com)

## Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Używaj urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi. Korzystaj z urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem i utrzymuj je w dobrym stanie technicznym. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Chroni urządzenie przed wilgocią. Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania. Czyść urządzenie suchą ściereczką.


## Wymiary produktu

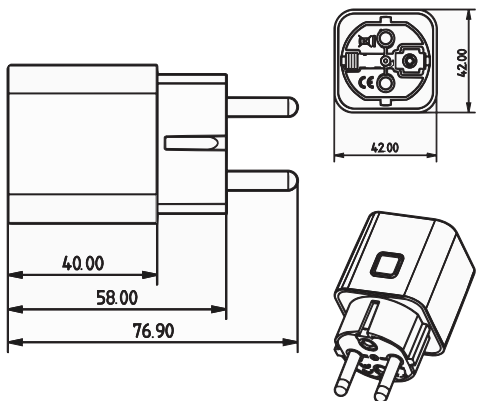

## Proces dobierania par

1. Podłącz inteligentną wtyczkę SPE868 do gniazdka ściennego.
2. Przełącz inteligentną wtyczkę SPE868 w tryb parowania (migająca czerwona dioda LED) lub przytrzymaj przycisk przez około 5 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne.
3. Wprowadź kompatybilny termostat SALUS w tryb parowania, postępując zgodnie z jego instrukcją.
4. Poczekaj, aż urządzenia się zsynchronizują.
5. Po pomyślnym sparowaniu dioda LED urządzenia SPE868 zacznie świecić ciągłym czerwonym światłem.

V = 230AC 50HZ  
A = 16 Amp max.

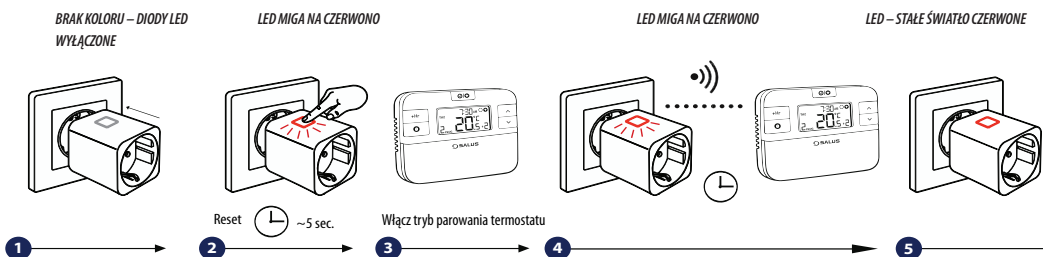

## Znaczenie diody LED



**Dioda LED wyłączona**



**STAŁE CZERWONE ŚWIATŁO** - urządzenie sparowane, inteligentna wtyczka jest wyłączona



**STAŁE ZIELONE ŚWIATŁO** - urządzenie sparowane, inteligentna wtyczka jest włączona



**PULSUJĄCE CZERWONE ŚWIATŁO** - oczekiwanie na sparowanie  
**POWOLNE MIGANIE NA CZERWONO** - zabezpieczenie przed przegrzaniem  
**MIGAJĄCE CZERWONE ŚWIATŁO** - tryb awaryjny, utracono połączenie z termostatem, a inteligentna wtyczka jest wyłączona




**MIGAJĄCE ZIELONE ŚWIATŁO** - termostat znajduje się w trybie testowym



**MIGAJĄCE ŚWIATŁO CZERWONE I ZIELONE** - tryb awaryjny, utrata połączenia z termostatem, inteligentna wtyczka włączona

## Funkcja resetowania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aż zacznie migać na czerwono, aby zresetować urządzenie i przełączyć je w tryb parowania.

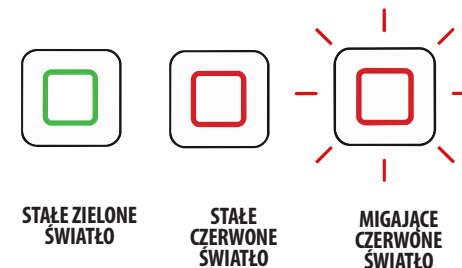

## Dane techniczne

| SPE868 INTELENTNA WTYCZKA      |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Wymiary                        | 42/42/76.9 mm                               |
| Napięcie zasilania             | 230 V AC, +/-10%, 50Hz                      |
| Obciążalność styków            | 16A                                         |
| Typ wtyczki i gniazda          | Wtyczka i gniazdo Schuko (EU) 2-pin         |
| Częstotliwość                  | 868MHz                                      |
| Stopień ochrony IP             | IP30                                        |
| Typowy zasięg wewnątrz budynku | 30 metrów (zależnie od konstrukcji budynku) |

**Producent:** SALUS Controls plc  
Units 8-10, Northfield Business Park, Forge Way, Parkgate Rotherham,  
S60 1SD, United Kingdom

**Importer:** Salus Controls European Distribution sp.z o.o.  
ul. Szamocka 8, piętro 6, 01-748 Warszawa, Poland

**Dystrybutor:** AFRISO sp. z o.o.  
Szalsza, ul. Kościelna 7  
42-677, Czekanów  
UK: tech@salus-tech.com  
PL: poland@saluscontrols.com  
RO: tehnic@saluscontrols.ro  
DK: Support@salus-controls.dk  
DE / NL: info@salus-controls.de  
FR: technicalsupport@saluscontrols.fr



[www.saluscontrols.com](http://www.saluscontrols.com)

SALUS Controls jest członkiem Grupy ComputeTime.  
Kierując się polityką ciągłego rozwoju produktów, firma SALUS Controls plc  
zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji, konstrukcji i materiałów produktów  
wymienionych w niniejszej broszurze bez uprzedniego powiadomienia.