




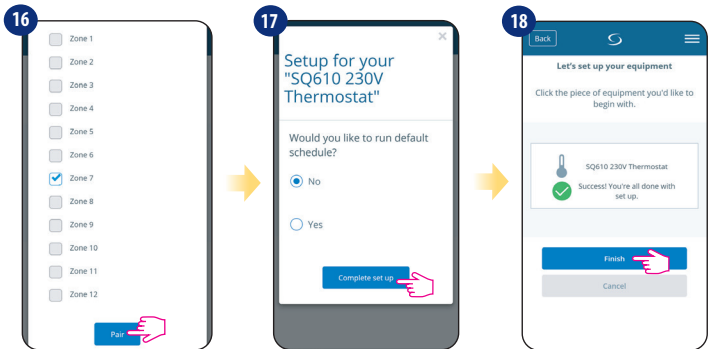


Wybierz strefę, do której chcesz przypisać termostat. Jeden termostat można sparować z więcej niż jedną strefą.

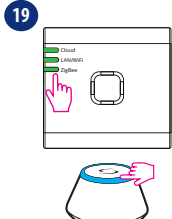


Diody LED UG800 świecą na zielono. Diody UGE600/UG600 świecą na niebiesko.

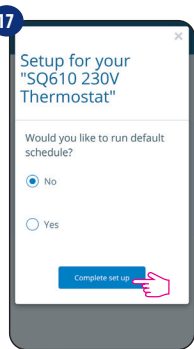

Wybierz „Nie”, jeśli chcesz ustawić własny harmonogram później, lub „Tak”, jeśli chcesz użyć domyślnego teraz.

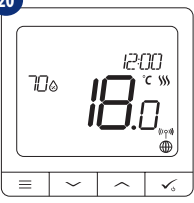

Następnie termostat wyświetli ekran główny.

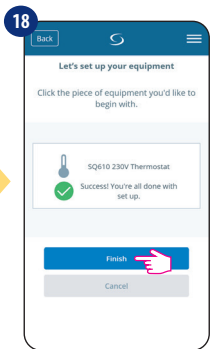

Proces parowania z listwą kontrolną KL08RF w aplikacji został zakończony.




Gratulacje, termostat SQ610 Quantum został pomyślnie skonfigurowany z listwą sterującą KL08RF.

Uwaga: Po otwarciu sieci ZigBee można dodać inne kompatybilne produkty, takie jak SW600, SP600, SR600, Mini TRV i RX10RF.


Instalacja w trybie offline - Parowanie z KL08RF



Wybierz „Yes” (Tak), naciskając lub . Naciśnij przycisk ✓, aby potwierdzić.

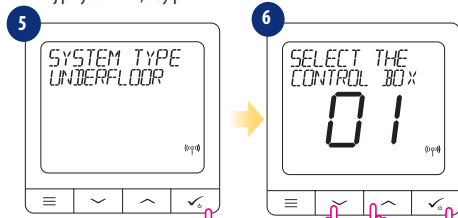

Wybierz typ systemu: UNDERFLOOR. Naciśnij ✓, aby potwierdzić.

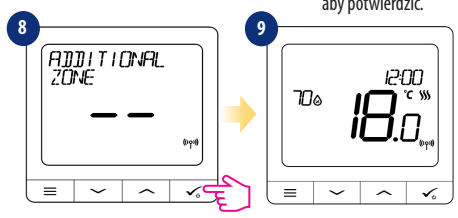


Za pomocą przycisków W GÓRĘ i W DÓŁ wybierz numer listwy sterującej. Naciśnij przycisk ✓, aby potwierdzić.



Za pomocą przycisków W GÓRĘ i W DÓŁ wybierz numer strefy. Naciśnij przycisk ✓, aby potwierdzić.


Zastępowanie strefy

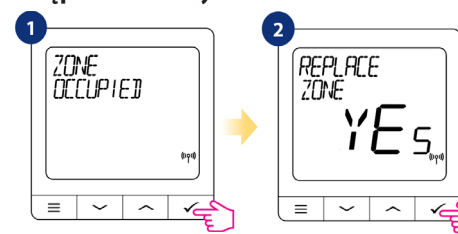

Termostat można sparować z więcej niż jedną strefą. Wybierz dodatkową strefę lub zakończ proces parowania, naciskając przycisk ✓.




Termostat zacznie szukać sygnału z bramki...

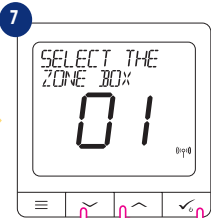

Wybierz typ systemu: UNDERFLOOR. Naciśnij ✓, aby potwierdzić.




Za pomocą przycisków W GÓRĘ i W DÓŁ wybierz numer listwy sterującej. Naciśnij przycisk ✓, aby potwierdzić.

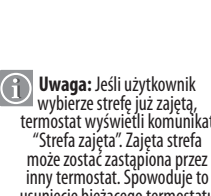


Za pomocą przycisków W GÓRĘ i W DÓŁ wybierz numer strefy. Naciśnij przycisk ✓, aby potwierdzić.

Uwaga: Jeśli użytkownik wybierze strefę już zajęta, termostat wyświetli komunikat „Strefa zajęta”. Zajęta strefa może zostać zastąpiona przez inny termostat. Spowoduje to usunięcie bieżącego termostatu przypisanego do tej strefy.


Ustawianie harmonogramu: w aplikacji (tryb online)

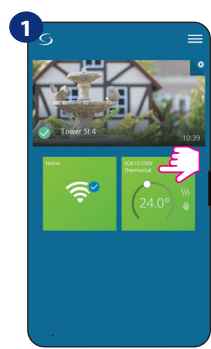


Wybierz termostat z menu głównego aplikacji.

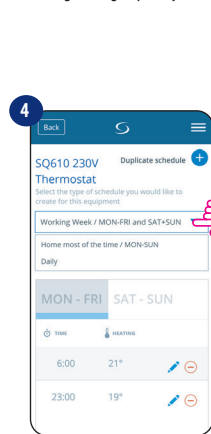

Naciśnij nazwę termostatu.

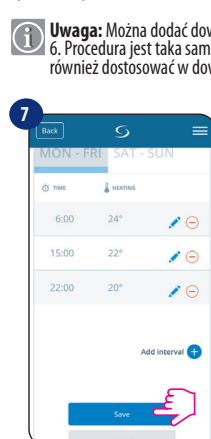


Przewiń w dół i naciśnij przycisk ołówka. Jak widać, dostępny jest harmonogram domyślny. Możesz usunąć wszystkie domyślne interwały, naciskając przycisk .

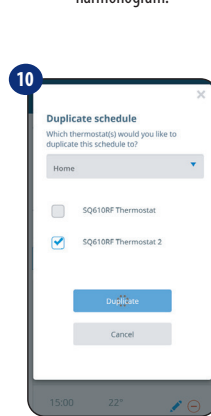


Wybierz dni, na które chcesz zaplanować program: * 5+2 (5 dni ten sam program + 2 dni ten sam program - MON-FRI + SAT-SUN) * Indywidualnie, co tydzień (program dla każdego dnia osobno) * Wszystkie 7 dni ten sam program (MON-SUN)


Uwaga: Można dodać dowolną liczbę interwałów, powtarzając procedurę opisaną w krokach od 3 do 6. Procedura jest taka sama dla wszystkich 3 konfiguracji harmonogramu. Programy termostatu można również dostosować w dowolny sposób.

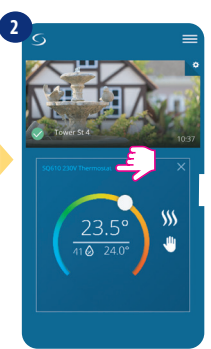


Po wybraniu okresu użyj opcji „Dodaj interwał”, aby dodać interwały do harmonogramu.

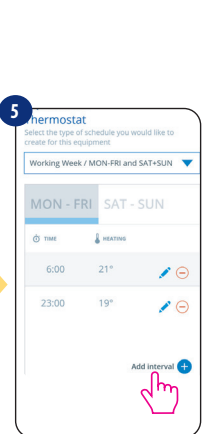

Następnie wprowadź godzinę rozpoczęcia oraz zadaną temperaturę. Potwierdź, naciskając przycisk „Dodaj”.

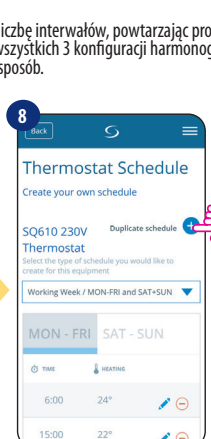


Po dodaniu wszystkich interwałów naciśnij przycisk „Zapisz”, aby zapisać i ustawić harmonogram.

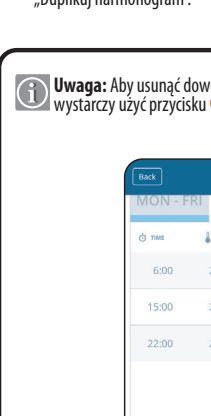


DODATKOWO: Możesz powielić ten sam harmonogram dla innych termostatów. Kliknij opcję „Duplikuj harmonogram”.


Uwaga: Aby usunąć dowolny interwał w harmonogramie, wystarczy użyć przycisku obok wybranego interwału.

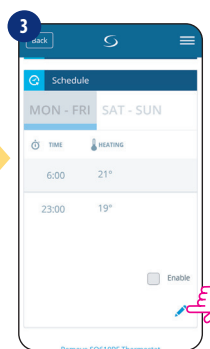


Wybierz termostat, dla którego chcesz zduplikować harmonogram.

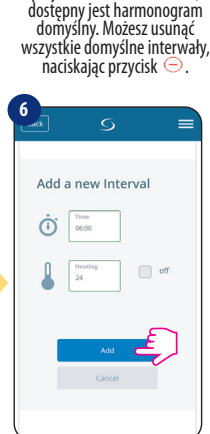

Aplikacja poprosi teraz o zduplikowanie harmonogramu i zapisanie wyboru. Wybrany termostat będzie miał ten sam harmonogram.

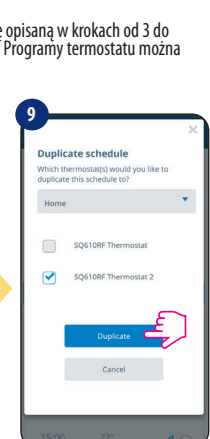


Wybierz dni, na które chcesz zaplanować program: * 5+2 (5 dni ten sam program + 2 dni ten sam program - MON-FRI + SAT-SUN) * Indywidualnie, co tydzień (program dla każdego dnia osobno) * Wszystkie 7 dni ten sam program (MON-SUN)

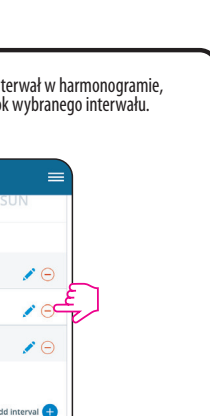


Po ustawieniu harmonogramu termostat będzie działał w trybie harmonogramu. Na wyświetlaczu pojawi się ikona kalendarza.

Uwaga: Po ustawieniu harmonogramu termostat będzie działał w trybie harmonogramu. Na wyświetlaczu pojawi się ikona kalendarza.


Ustawianie harmonogramu: korzystanie z termostatu (tryb offline)

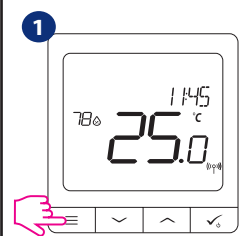


Naciśnij przycisk , aby przejść do menu głównego.

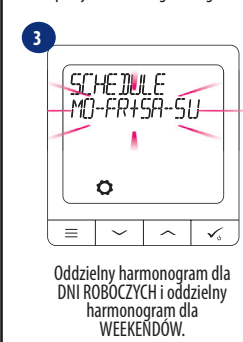


Oddzielny harmonogram dla DNI ROBÓCZYCH i oddzielny harmonogram dla WEEKENDOW.

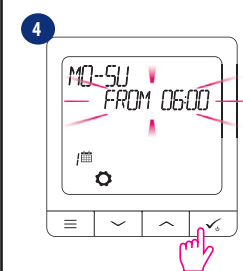

Jeden harmonogram na CAŁY TYDZIEŃ.

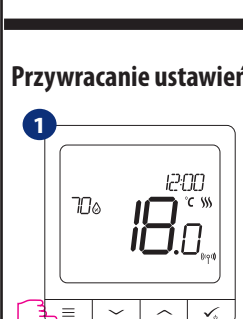


Siedem oddzielnych harmonogramów dla POJEDYŃCZYCH DNI.

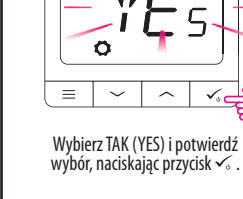

Termostat przejdzie do następnego programu (następnego przedziału czasowego). W przypadku popełnienia błędu można wrócić do poprzedniego kroku za pomocą przycisku (zmiany nie zostaną zapisane). Powtórz kroki 4 i 5 dla kolejnych przedziałów czasowych w harmonogramie. Brak czasu --- na wyświetlaczu oznacza, że dany program został pominięty. W harmonogramie znajduje się 6 programów/przedziałów czasowych.. Przytrzymaj przycisk ✓ przez 3 sekundy, aby zapisać i zakończyć edycję


Po ustawieniu harmonogramu termostat będzie działał w trybie harmonogramu. Na wyświetlaczu pojawi się ikona kalendarza.

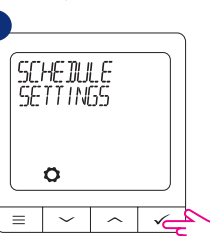


Naciśnij przycisk , aby przejść do „Ustawień harmonogramu”.



Oddzielny harmonogram dla DNI ROBÓCZYCH i oddzielny harmonogram dla WEEKENDOW.

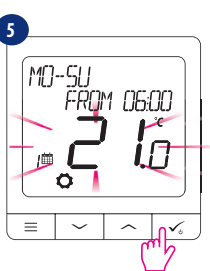

Jeden harmonogram na CAŁY TYDZIEŃ.

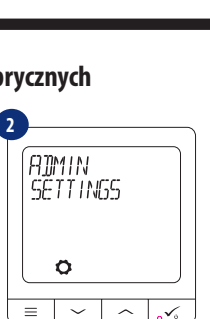


Siedem oddzielnych harmonogramów dla POJEDYŃCZYCH DNI.




Termostat przejdzie do następnego programu (następnego przedziału czasowego). W przypadku popełnienia błędu można wrócić do poprzedniego kroku za pomocą przycisku (zmiany nie zostaną zapisane). Powtórz kroki 4 i 5 dla kolejnych przedziałów czasowych w harmonogramie. Brak czasu --- na wyświetlaczu oznacza, że dany program został pominięty. W harmonogramie znajduje się 6 programów/przedziałów czasowych.. Przytrzymaj przycisk ✓ przez 3 sekundy, aby zapisać i zakończyć edycję

Po ustawieniu harmonogramu termostat będzie działał w trybie harmonogramu. Na wyświetlaczu pojawi się ikona kalendarza.

Uwaga: Dostępne są 3 możliwe warianty harmonogramu. Za pomocą przycisków lub wybierz wariant harmonogramu i potwierdź przyciskiem .

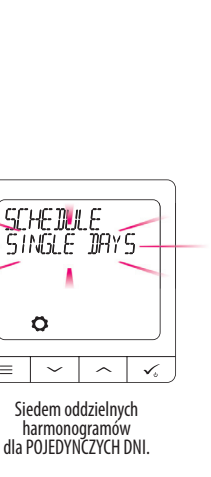

Oddzielny harmonogram dla DNI ROBÓCZYCH i oddzielny harmonogram dla WEEKENDOW.

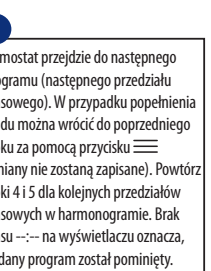

Jeden harmonogram na CAŁY TYDZIEŃ.




Siedem oddzielnych harmonogramów dla POJEDYŃCZYCH DNI.




Termostat przejdzie do następnego programu (następnego przedziału czasowego). W przypadku popełnienia błędu można wrócić do poprzedniego kroku za pomocą przycisku (zmiany nie zostaną zapisane). Powtórz kroki 4 i 5 dla kolejnych przedziałów czasowych w harmonogramie. Brak czasu --- na wyświetlaczu oznacza, że dany program został pominięty. W harmonogramie znajduje się 6 programów/przedziałów czasowych.. Przytrzymaj przycisk ✓ przez 3 sekundy, aby zapisać i zakończyć edycję

Po ustawieniu harmonogramu termostat będzie działał w trybie harmonogramu. Na wyświetlaczu pojawi się ikona kalendarza.


Przywracanie ustawień fabrycznych

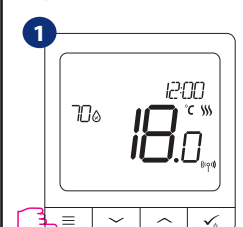


Naciśnij przycisk , aby przejść do menu głównego.

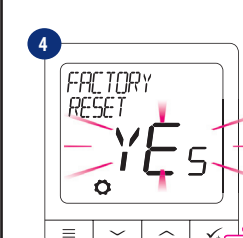


Przejdź do Ustawień administratora.

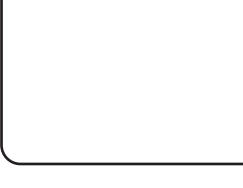


Wybierz opcję „Przywracanie ustawień fabrycznych”.

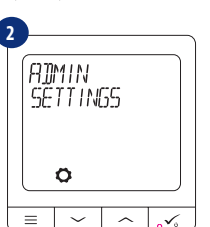


Przejdź do Ustawień administratora.

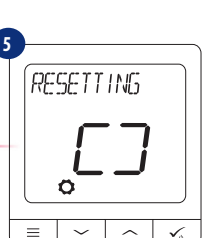

Wybierz opcję „Przywracanie ustawień fabrycznych”.

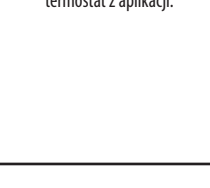


Wybierz TAK (YES) i potwierdź wybór, naciskając przycisk ✓.

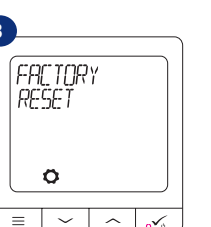

Przejdź do Ustawień administratora.




Wybierz opcję „Przywracanie ustawień fabrycznych”.

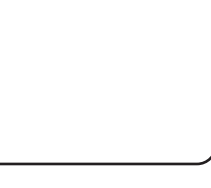


Wybierz TAK (YES) i potwierdź wybór, naciskając przycisk ✓.


Schematy połączeń dla SQ610 Quantum jako urządzenia przewodowego

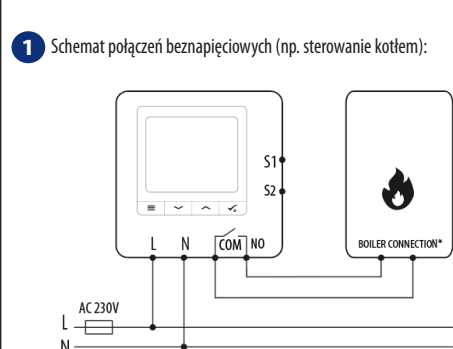


Schemat połączeń beznapięciowych (np. sterowanie kotłem):

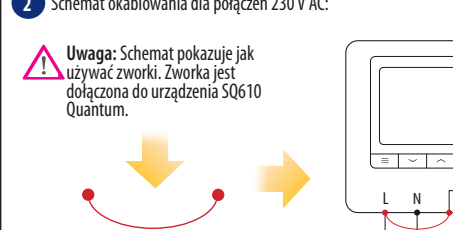


Uwaga: Schemat pokazuje jak używać zworki. Zworka jest dołączona do urządzenia SQ610 Quantum.

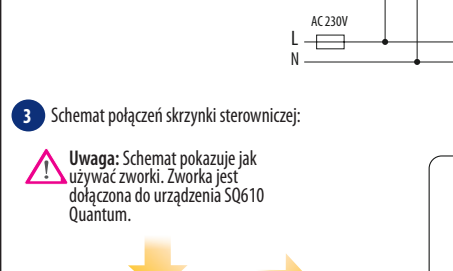

Schemat połączeń skrzynki sterowniczej:

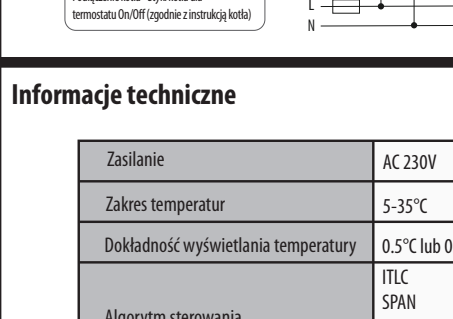

Uwaga: Schemat pokazuje jak używać zworki. Zworka jest dołączona do urządzenia SQ610 Quantum.

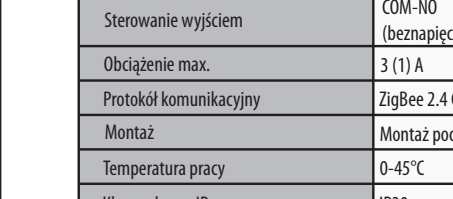

Uwaga: Schemat pokazuje jak używać zworki. Zworka jest dołączona do urządzenia SQ610 Quantum.

Informacje techniczne

Zasilanie	AC 230V
Zakres temperatur	5-35°C
Dokładność wyświetlania temperatury	0.5°C lub 0.1°C
Algorytm sterowania	ITLC SPAN (±0.25°C/±0.5°C) THB
Wejście S1-S2 (wejście wielofunkcyjne)	Temperatura podłogi Temperatura powietrza Czujnik zajętości (karta hotelowa) One Touch Przełączanie (ogrzewanie/chłodzenie)
Sterowanie wyjściem	COM-NO (beznapięciowy)
Obciążenie max.	3 (1) A
Protokół komunikacyjny	ZigBee 2.4 GHz
Montaż	Montaż podtynkowy
Temperatura pracy	0-45°C
Klasa ochrony IP	IP30
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	86 x 86 x 10 mm
Grubość po zamontowaniu w puszcze ściennej ø 60	10 mm