


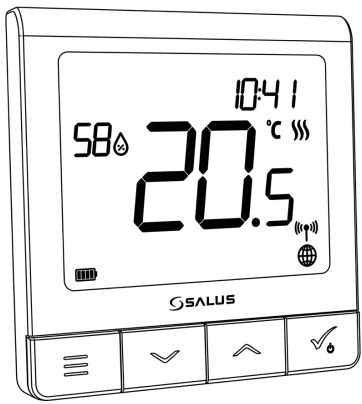

SQ610RF/SQ610BRF
QUANTUM RUMTERMOSTAT
INSTALLATIONSVEJLEDNING



Introduktion

SQ610RF/SQ610BRF Quantum er en ZigBee-termostat til trådløs styring af enheder i IT600-serien, f.eks. KL08RF kontrolboks, TRV'er, RX10RF/RX30RF kadelstyringsmoduler. For at kunne styre SQ610RF/SQ610BRF via SALUS Premium Lite-appen (ONLINE-Tilstand) skal den installeres sammen med internetgatewayen UGE600 eller UG800 (sælges separat). I appen er det muligt at parre SQ610RF/SQ610BRF med andre enheder som f.eks. Smart Plug SPE600, Smart relæ SR600, eller vindue-/dørsensor SW600. SQ610RF/SQ610BRF kan bruges lokalt uden internetforbindelse (OFFLINE-Tilstand), men kommunikationen med andre enheder skal ske ved hjælp af en gateway eller med CO10RF-Koordinatoren (medfølger med KL08RF). SQ610 kan bruges lokalt uden internetforbindelse (OFFLINE-tilstand), men kommunikationen med andre enheder skal ske ved hjælp af CO10RF-koordinatoren (sælges separat).

Produktoverensstemmelse


Dette produkt opfylder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne GPSR 2023/988/EU, RED 2025/138/EU, REACH SVHC 251 og RoHS 2015/863/EU og 2017/2102/EU om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse: www.saluslegal.com.

Oplysninger om sikkerhed

Anvendes i overensstemmelse med forskrifterne. Kun til indendørs brug. Hold din enhed helt tør. Installationen skal udføres af en kvalificeret person i overensstemmelse med nationale og EU-regler.


Før du begynder

Den nye SQ610RF/SQ610BRF Quantum-termostat er delvist opladet, men vi anbefaler, at du oplader batteriet helt, før du bruger den. Tilslut opladeren til mikro-USB-porten, som sidder i bunden af termostaten.

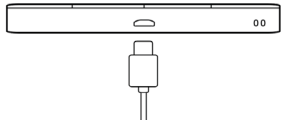

Opladning til fuldt batteriniveau kan tage op til 24 timer.

Montering af termostaten

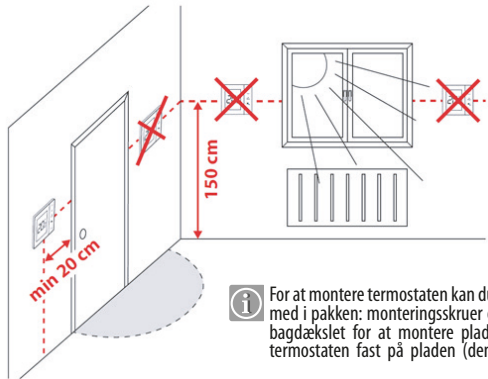


For at montere termostaten kan du bruge det tilbehør, der følger med i pakken: monteringskraver eller selvklæbende tape. Fjern bagdækslet for at montere pladen på væggen. Sæt derefter termostaten fast på pladen (den har en indbygget magnet).

Bemærk venligst


Den ideelle placering af termostaten er ca. 1,5 m over gulvet, langt fra varme eller kølekilder. Sørg for, at termostaten ikke udsættes for sollys eller ekstreme forhold som f.eks. træk.

På grund af brand- og eksplosionsfare må termostaten ikke anvendes i omgivelser med eksplosive gasser og brandfarlige væsker (f.eks. kulstøv). Hvis der er nogen af de nævnte farer, skal du bruge yderligere beskyttelsesforanstaltninger - antistøv og eksplosive gasser (tæt afdækning) eller forhindre dannelsen af dem. Desuden må termostaten ikke bruges under forhold med kondensering af vanddamp eller direkte udsættes for vand.

Ledningsdiagram (S1, S2-indgang)

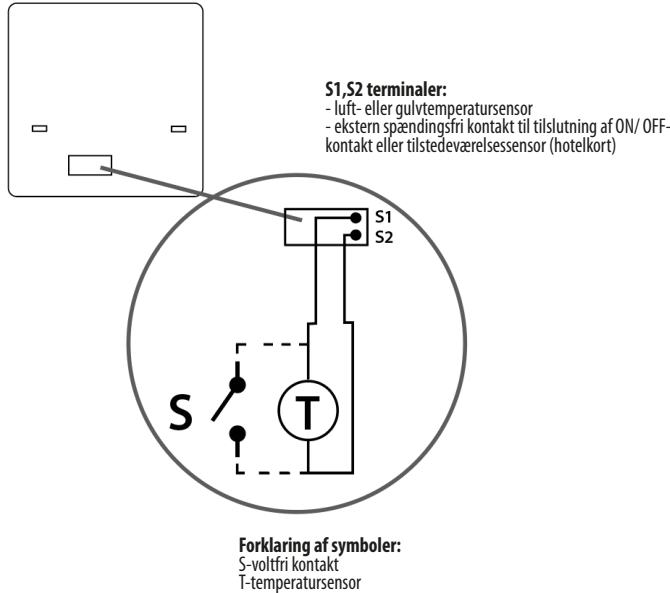


LCD-ikon Beskrivelse

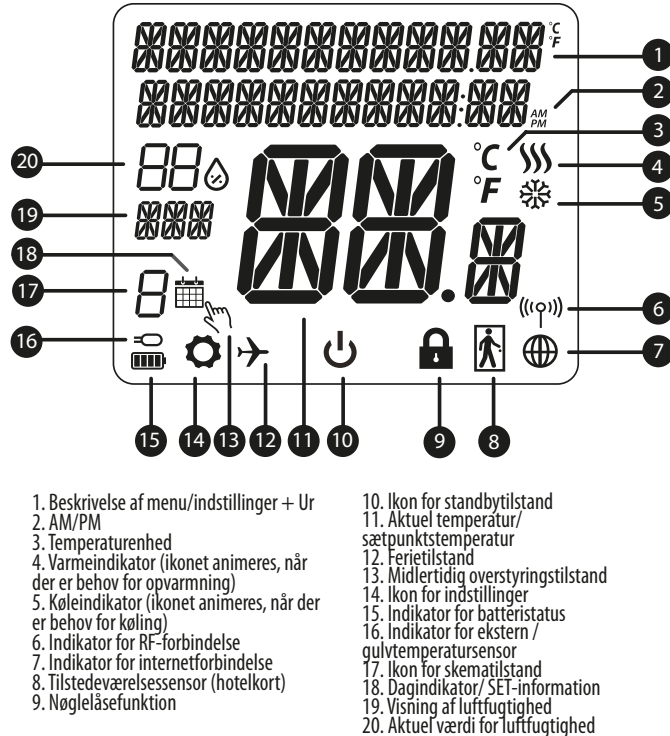

Beskrivelse af knap

Knap	Funktion
	1) Menu-knap / Retur-knap. 2) I MAIN SCREEN: Tryk og hold i 3 sek. for at ændre termostats driftstilstand (Schedule mode / Permanent mode / Temporary override mode). 3) På INDSTILLINGSSKÆRMEN: Tryk og hold i 3 sekunder for at gå tilbage uden at gemme ændringerne. 4) På PARRINGSSKÆRMEN (i SYSTEMTYP-menuen): Tryk og hold i 3 sek. for at se andre parringsmuligheder på.
	»Ned«-knap (sænk parameterværdien/bevæg dig i menuen i »Ned«-retning)
	»Op«-knap (Forøg parameterværdien/bevægelse i menuen i »Op«-retning)
	1) Tryk og hold i 3 sekunder for at tænde for den nye enhed 2) »OK / Tick«-knappen (Bekræft parameterværdi / Gå til næste menu / Gem indstillinger) 3) På HOVEDSKÆRMEN: Tryk og hold i 3 sekunder for at gå i standbyttilstand 4) På INDSTILLINGSSKÆRMEN: Tryk og hold i 3 sekunder for at gå tilbage til HOVEDSKÆRMEN og GEMME alle ændringer. 5) Under PAIRING-processen - hold knappen nede i 3 sekunder for at SLUKKE eller genstarte termostaten.
	På HOVEDSKÆRMEN - tryk og hold disse knapper sammen i 3 sekunder for at LÅSE/OPLÅSE termostats taster).

Første opstartssekvens, sprogvalg og parring

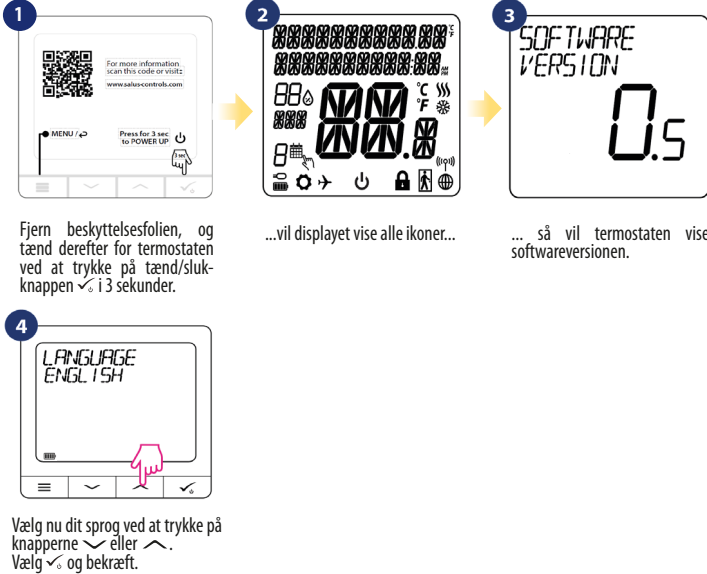

Generelle oplysninger om Salus Premium Lite-applikationen


Takket være UGE600/UG600 eller UG800 Universal Gateway og SALUS Premium Lite-appen giver systemet dig mulighed for at fjernstyre dit varmesystem, uanset hvor du befinder dig i øjeblikket, via en smartphone, tablet eller computer med internetforbindelse. Så har du også adgang til avancerede funktioner i SQ610RF Quantum-termostaten. Du kan også oprette OneTouch-regler for at tilpasse systemet til dine behov.



Tænd for gatewayen, indtil alle LED'er lyser grønt på UG800 eller blåt på UGE600/UG600. Tryk på hovedknappen i 3 sekunder for at åbne ZigBee-netværket.

Installation i online-tilstand - Parring med KL08RF

(online-tilstand betyder, at gatewayen er forbundet til internettet)

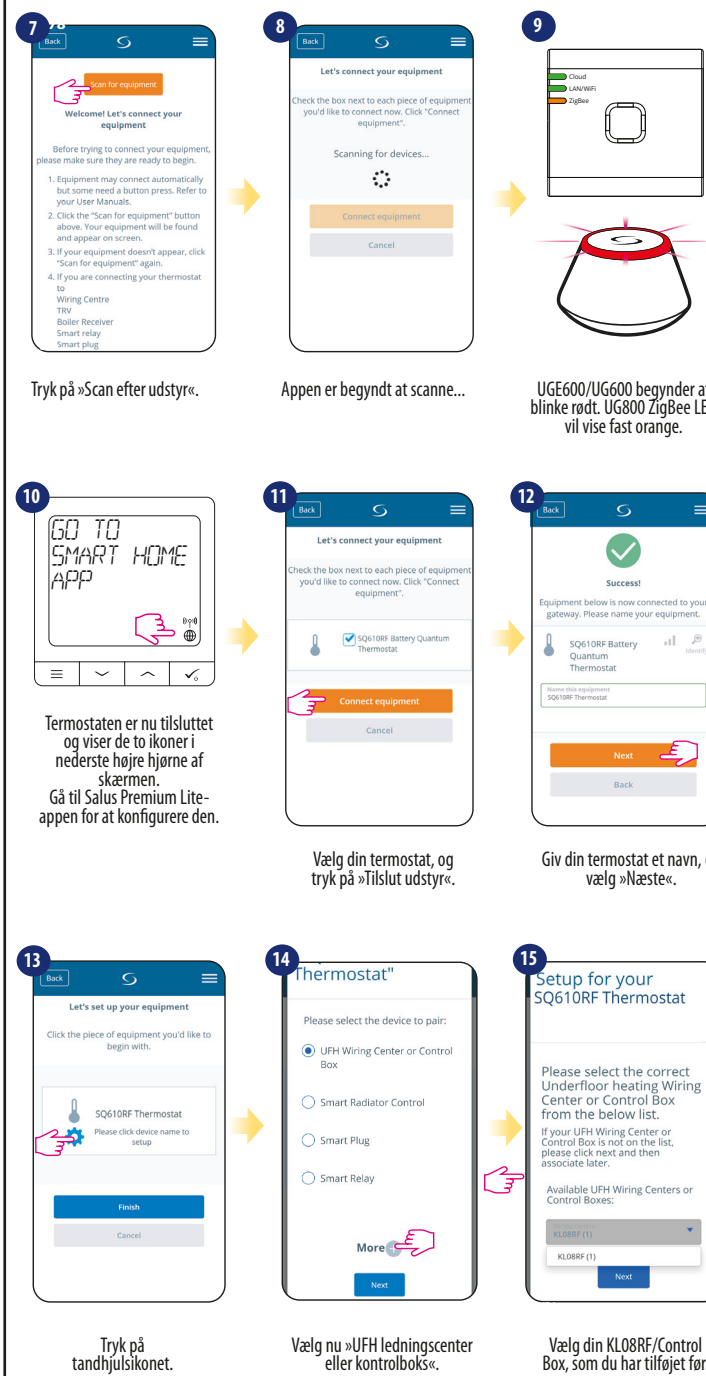

Manufacturer:

SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park, Forge Way,
Parkgate Rotherham, S60 1SD, UK

Importer:

Salus Nordic A/S
European Distribution sp.z o.o. ul. Szamocka 8,
piętro 6. 01 748 Warszawa, Poland

DK: Support@salus-controls.dk
UK: tech@salus-tech.com
DE / NL: info@salus-controls.de
PL: poland@saluscontrols.com
FR: technicalsupport@saluscontrols.fr
RO: tehnic@saluscontrols.ro



www.saluscontrols.com

SALUS Controls is a member of the Computime Group. Maintaining a policy of continuous product development SALUS Controls plc reserve the right to change specification, design and materials of products listed in this brochure without prior notice.

03/2026



16

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone 5

Zone 6

Zone 7

Zone 8

Zone 9

Zone 10

Zone 11

Zone 12

Vælg den zone, som du vil tildele din termostat. Du kan parre en termostat med mere end én zone.

17

Setup for your SQ610RF Thermostat

Would you like to run default schedule?

No

Yes

Complete set up

Vælg »Nej«, hvis du vil have til at indstille din egen tidsplan senere, eller »Ja«, hvis det skal være standard nu.

18

Cloud

WIFI

ZigBee

UG800 LED'er viser fast grøn. UGE600/UG600 viser konstant blå.

19

12:00

18.0

Derefter viser termostaten hovedskærmen.

Tillykke, du har konfigureret SQ610RF Quantum-termostaten med KLO8RF-kontrolboksen.

Bemærk:

Når ZigBee-netværket er åbent, kan du tilføje andre kompatible produkter som f.eks. SW600, SPE600, SR600, Mini TRV og RX10RF.

Installation i offline-tilstand - Parring med KLO8RF

(Offline-tilstand betyder, at gatewayen IKKE er forbundet til internettet, eller bare brug C010RF-koordinatoren)

1

CONNECT WITH THE NETWORK

Termostaten begynder at lede efter gatewayens signal...

2

UG800

UG600/UG600

eller

C010RF

Åbn ZigBee-netværket.

4

SYSTEM TYPE UNDERFLOOR

Vælg systemtype: Gulvvarme. Vælg ✓ og bekræft.

5

SELECT THE CONTROL BOX

01

Brug knapperne OP og NED til at vælge zonenummeret. Vælg ✓ og bekræft.

6

SELECT THE ZONE BOX

01

Brug knapperne OP og NED til at vælge zonenummeret. Vælg ✓ og bekræft.

7

ADDITIONAL ZONE

Du kan parre din termostat med mere end én zone. Vælg yderligere zoner, eller afslut parringsprocessen ved at trykke på ✓.

8

12:00

18.0

Når termostaten er blevet parret, vises hovedskærmen.

9

Cloud

WIFI

ZigBee

Luk ZigBee-netværket.

1

ZONE OCCUPIED

2

REPLACE ZONE

YES

Bemærk:

Hvis brugeren vælger en allerede optaget zone, vil termostaten vise »ZONE OCCUPIED«. Den besatte zone kan erstattes af en anden termostat. Det vil fjerne den aktuelle termostat, som er tildelt den pågældende zone.

1

Vælg termostaten fra hovedmenu.

2

Tryk på termostats navn.

3

Rul ned, og tryk på blyant-knappen. Som du kan se, er der en standardplan.

4

SQ610RF Thermostat

Vælg, hvilke dage du vil have programmet til at planlægge: * 5+2 (5 dage med samme program + 2 dage med samme program - MAND-FR + LØR-SØN) * Individuel, hver uge (dagligt) * Alle 7 dage samme program (MAND-SØ)

5

Thermostat

Når du har valgt perioden, skal du bruge indstillingen »Tilføj interval« til at tilføje dine intervaller til skemaet.

6

Add a new Interval

Tilføj derefter starttidspunkt og temperatursætpunkt. Bekræft ved at trykke på knappen »Tilføj«.

7

Thermostat Schedule

Når du har tilføjet alle intervallerne, skal du trykke på »Gem« for at gemme og indstille din tidsplan.

8

Thermostat Schedule

SUPPLERENDE: Du kan duplikere den samme tidsplan til andre termostater. Klik på indstillingen »Dupliser skema«.

9

Duplicate schedule

Vælg den termostat, som du vil duplikere tidsplanen for.

10

Duplicate schedule

Appen vil nu bede dig om at kopiere tidsplanen og gemme dit valg. Den valgte termostat vil have den samme tidsplan.

Bemærk:

For at slette et interval i skemaet skal du bare bruge knappen - ved siden af det valgte interval.

Back

MON - FRI SAT - SUN

6:00 24°

15:00 22°

22:00 20°

Add interval

Save

1

Tryk på ≡ knappen for at åbne hovedmenuen.

2

Tryk på ✓ for at åbne »Tidsplan indstilling«.

Note:

Der er 3 mulige skemavarianter. Brug knapperne ✓ eller ^ til at vælge planlægningsvarianten, og bekræft med ✓.

3

SCHEDULE MO-FR+SA-SU

SCHEDULE MO-SU

SCHEDULE SINGLE DAYS

Separat skema for ARBEJDSDAGE og separat skema for WEEKENDS.

Et skema til HELE UGEN.

Syv separate skemaer for ENKELTE DAGE.

4

MO-SU FROM 06:00

5

MO-SU FROM 06:00

21.0

Termostaten går videre til næste program (næste tidsperiode). Hvis du har lavet en fejl, kan du gå tilbage til det forrige trin ved hjælp af knappen ≡ (ændringer gemmes ikke). Gentag trin 4 og 5 for de næste tidsperioder i tidsplanen. Ingen tid --- på displayet betyder, at det givne program er sprunget over. Der er 6 programmer/tidsperioder i skemaet. Hold knappen ✓ nede i 3 sekunder for at gemme og afslutte redigeringen af tidsplanen.

6

12:00

24.0

Når du har indstillet tidsplanen, vil termostaten arbejde i tidsplantilstand. Kalenderikonet vises på displayet.

7

6 10 TUE

12:00

24.0

1

Tryk på ≡ knappen for at åbne hovedmenuen.

2

Gå til administratorindstillingerne.

3

FACTORY RESET

Vælg indstillingen »Fabriksindstilling«.

4

FACTORY RESET

YES

Vælg YES, og bekræft valget ved at trykke på knappen ✓.

5

RESETTING

VENT et øjeblik på, at proceduren for fabriksnulstilling er færdig. Nu kan du fjerne termostaten fra appen.

1

Åbn hovedmenuen i appen.

2

Vælg udstyr.

3

Vælg OneTouch-indstillingen.

4

Quantum Thermostats

Party Mode

Run Comfort Temperature

Run Standby Mode

Holiday mode

Add OneTouch

5

Apply OneTouch rule 'Party Mode'

SQ610RF Thermo...

Cancel

Apply

6

WHEN

Run Now button is pressed

DO THIS

Set SQ610RF Thermostat to 21 °C

THEN DO THIS LATER

Set SQ610RF Thermostat to follow schedule in 2 hours

Run now

Vælg »Party Mode« som en af de indbyggede OneTouch-regler. Klik på »Tilføj OneTouch« for at tilføje den.

Vælg de termostater, som du vil konfigurere med denne regel. Tryk på »Anvend« for at bekræfte.

Party Mode er blevet aktiveret. Du kan se, hvordan det fungerer, ved at trykke på knappen »Run now«.

Bemærk:

Du kan også oprette din egen OneTouch-regel. Se den fulde installationsvejledning for den komplette procedure for, hvordan du opretter din egen OneTouch-regel. Scan QR-koden til højre.

SCAN HER

Teknisk information	
Strømforsyning	Genopladeligt Li-Ion-batteri
Opladningstid	24 timer efter 1 til 2 års kontinuerlig brug
UK Boiler Plus-kompatibilitet	Ja
Driftstemperatur	0°C-45°C
Opbevaringstemperatur	-20 til +60 °C
Sikkerhedsgodkendelse	Klasse III
Styring via app	Salus Premium Lite App
Dobbelstyring	Opvarmning og køling
Advarsler og meddelelser	E-mail eller SMS
Administrator-funktion	Termostaten kan låses ved hjælp af Salus Premium Lite-appen
Antal understøttede enheder	16
Kommunikationsprotokol	Wi-Fi 2.4GHz via ZigBee
Skærmtype	LCD-skærm
Understøttelse af flere sprog	Ja
Protokol	Algoritmer til opvarmning og køling, herunder TPI
Parring	Termostaten og modtageren leveres klargjort fra fabrikken.
Mål (bredde x højde x dybde)	86 x 86 x 11 mm