



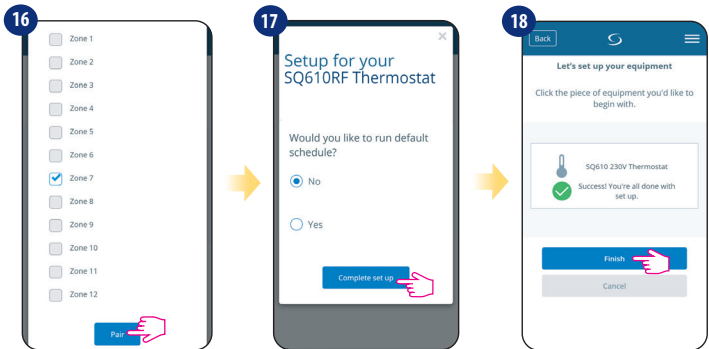


Wybierz strefę, do której chcesz przypisać termostat. Jeden termostat można sparować z więcej niż jedną strefą.

Wybierz „Nie”, jeśli chcesz ustawić własny harmonogram później, lub „Tak”, jeśli chcesz użyć domyślnego teraz.

Proces parowania z listwą KL08RF w aplikacji został zakończony.

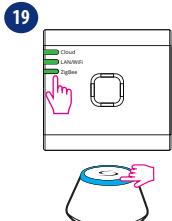

Diody LED UG800 świecą na zielono. Diody UGE600/UG600 świecą na niebiesko.

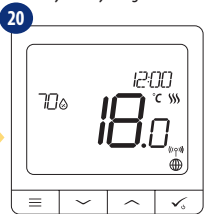


Następnie termostat wyświetli ekran główny.

Gratulacje, termostat SQ610 Quantum został pomyślnie skonfigurowany z listwą sterującą KL08RF.

Uwaga: Po otwarciu sieci ZigBee można dodać inne kompatybilne produkty, takie jak SW600, SFE600, SR600, Mini TRV i RX10RF.


Instalacja w trybie offline - Parowanie z KL08RF

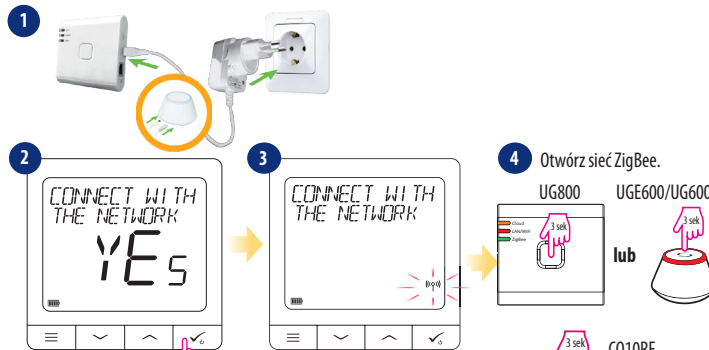


Wybierz „Yes” (Tak), naciskając lub . Naciśnij przycisk , aby potwierdzić.

Termostat zacznie szukać sygnału z bramki...

Otwórz sieć ZigBee.

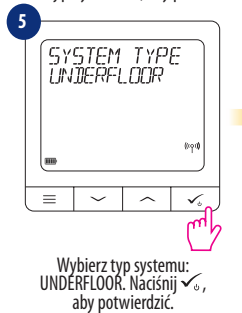


Wybierz typ systemu: UNDERFLOOR. Naciśnij , aby potwierdzić.

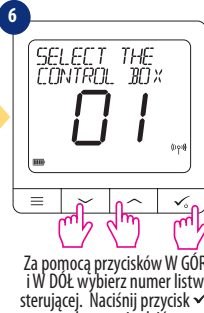

Za pomocą przycisków W GÓRĘ i W DÓŁ wybierz numer listwy sterującej. Naciśnij przycisk , aby potwierdzić.



Za pomocą przycisków W GÓRĘ i W DÓŁ wybierz numer strefy. Naciśnij przycisk , aby potwierdzić.

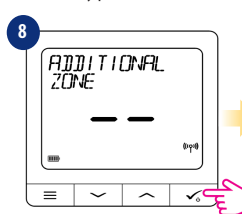

Termostat można sparować z więcej niż jedną strefą. Wybierz dodatkowe strefy lub zakończ proces parowania, naciskając przycisk .




Po pomyślnym sparowaniu termostatu wyświetlony zostanie ekran główny.




Zamknij sieć ZigBee.

Zastępowanie strefy

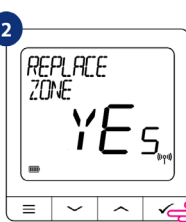

Uwaga: Jeśli użytkownik wybierze strefę już zajęta, termostat wyświetli komunikat „Strefa zajęta”. Zajęta strefa może zostać zastąpiona przez inny termostat. Spowoduje to usunięcie bieżącego termostatu przypisanego do tej strefy.

Ustawianie harmonogramu: w aplikacji (tryb online)

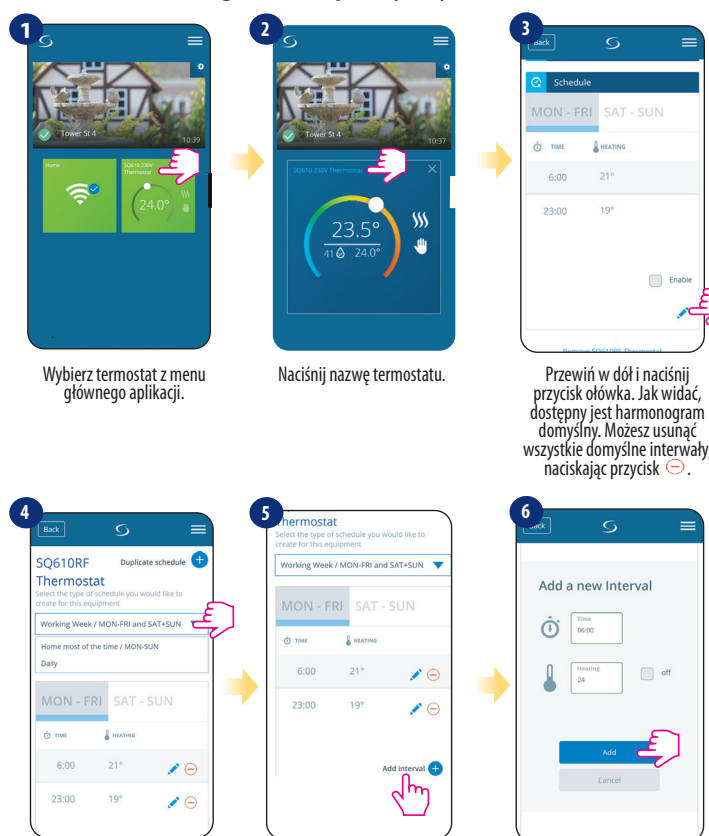


Wybierz dni, na które chcesz zaplanować program: * 5+2 (5 dni ten sam program + 2 dni ten sam program - PN-PT + SO-ND) * Indywidualnie, co tydzień (program dla każdego dnia osobno) * Wszystkie 7 dni ten sam program (PN-ND)

Po wybraniu okresu użyj opcji „Dodaj interwał”, aby dodać interwały do harmonogramu.

Następnie wprowadź godzinę rozpoczęcia oraz zadaną temperaturę. Potwierdź, naciskając przycisk „Dodaj”.

Uwaga: Można dodać dowolną liczbę interwałów, powtarzając procedurę opisaną w krokach od 3 do 6. Procedura jest taka sama dla wszystkich 3 konfiguracji harmonogramu. Programy termostatu można również dostosować w dowolny sposób.

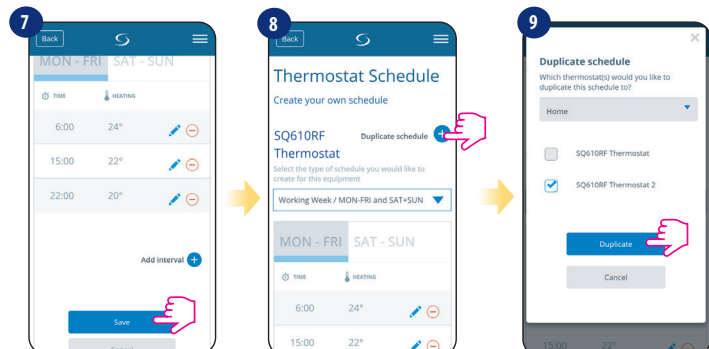


Po dodaniu wszystkich interwałów naciśnij przycisk „Zapisz”, aby zapisać i ustawić harmonogram.

DODATKOWO: Możesz powielić ten sam harmonogram dla innych termostatów. Kliknij opcję „Duplikuj harmonogram”.


Wybierz termostat, dla którego chcesz zduplikować harmonogram.




Aplikacja poprosi teraz o zduplikowanie harmonogramu i zapisanie wyboru. Wybrany termostat będzie miał ten sam harmonogram.

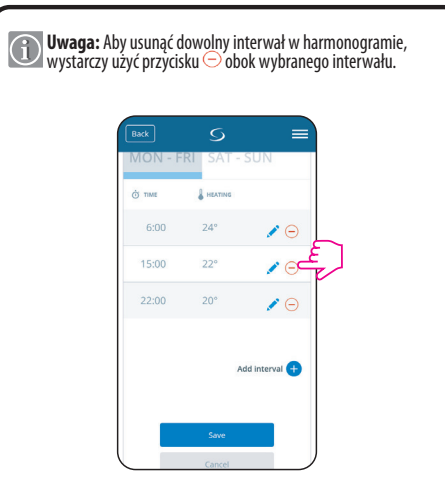

Ustawianie harmonogramu: korzystanie z termostatu (tryb offline)

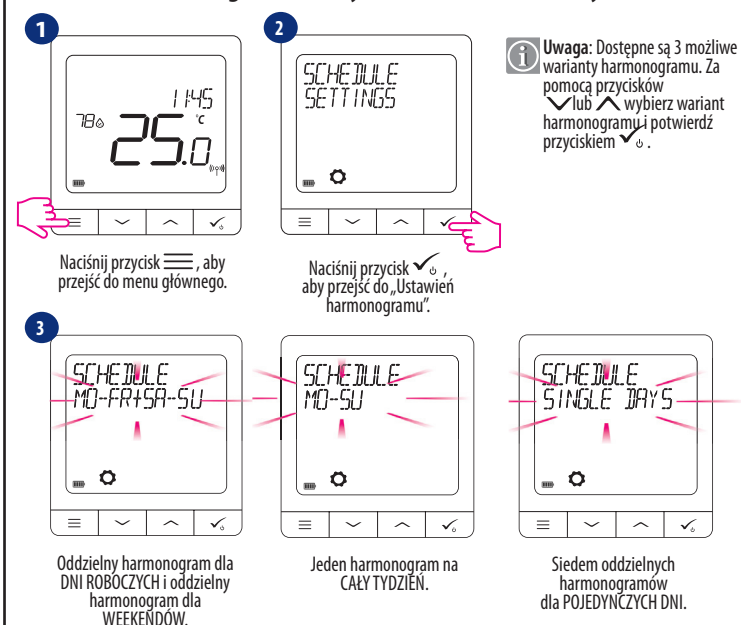


Przykład programowania harmonogramu na CAŁY TYDZIEŃ:

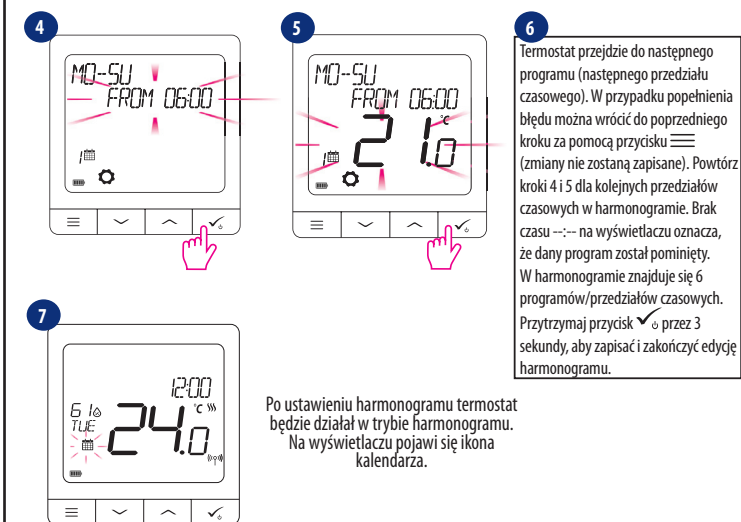

Po ustawieniu harmonogramu termostat będzie działał w trybie harmonogramu. Na wyświetlaczu pojawi się ikona kalendarza.

Przywracanie ustawień fabrycznych

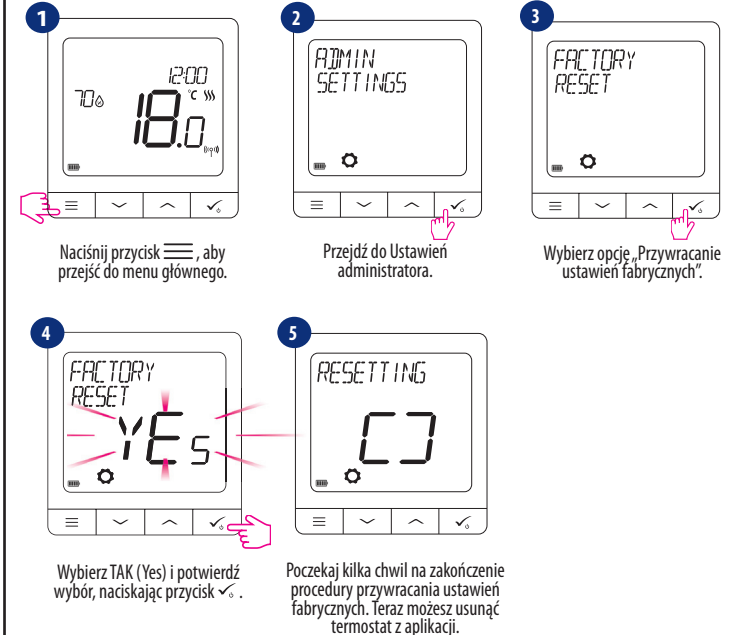

Wybierz TAK (Yes) i potwierdź wybór, naciskając przycisk .


Poczekaj kilka chwil na zakończenie procedury przywracania ustawień fabrycznych. Teraz możesz usunąć termostat z aplikacji.

Reguły OneTouch (dodawanie/edycja)

OneTouch to funkcja, która wyróżnia system SALUS Smart Home pod względem funkcjonalności. Reguły OneTouch to wstępnie skonfigurowany zestaw działań zdefiniowanych w interfejsie dla ułatwienia użytkownika. Można je włączyć lub wyłączyć w dowolnym momencie. OneTouch informuje termostat lub inne urządzenie, jak ma działać zgodnie z wcześniejszymi ustawieniami.

Dostępne są 3 wstępnie zdefiniowane reguły OneTouch:


- Tryb imprezy – ustawienie temperatury termostatu na 21°C na 2 godziny
- Temperatura komfortowa - ustawienie temperatury termostatu na 21°C
- Tryb urlopowy - ustawienie optymalnej temperatury w celu oszczędzania energii podczas nieobecności w domu

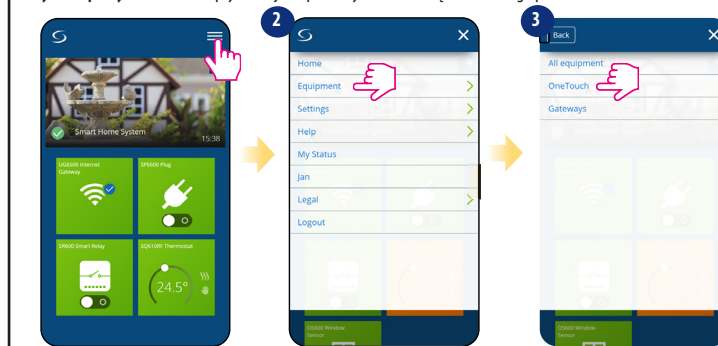

Otwórz menu główne aplikacji.

Wybierz „Urządzenia”.

Wybierz opcję OneTouch.

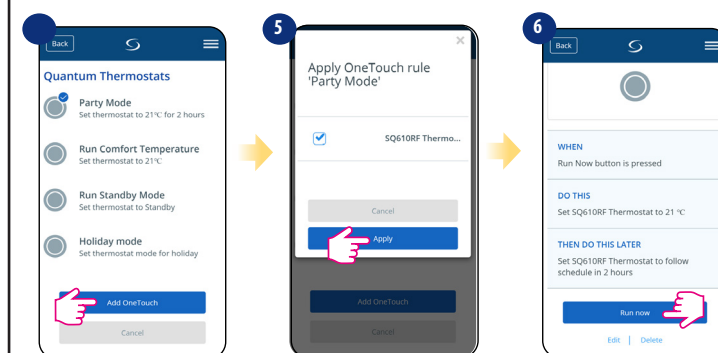

Wybierz „Tryb imprezy” jako jedną z wbudowanych reguł OneTouch. Kliknij „Dodaj OneTouch”, aby ją dodać.

Wybierz termostaty, które chcesz skonfigurować z tą regułą. Naciśnij „Zastosuj”, aby potwierdzić.

Tryb imprezy został aktywowany. Możesz sprawdzić, jak to działa, naciskając przycisk „Uruchom teraz”.

Uwaga: Można również utworzyć własną regułę OneTouch. Pełna procedura tworzenia własnej reguły OneTouch znajduje się w pełnej instrukcji obsługi. Zeskanuj kod QR po prawej stronie.

ZESKANUJ TUTAJ



Informacje techniczne

Zasilanie	Akumulator litowo-jonowy
Czas ładowania	24 godziny po 1 do 2 lat ciągłego użytkowania
Kompatybilność z UK Boiler Plus	Tak
Temperatura pracy	0°C-45°C
Temperatura przechowywania	-20 do +60°C
Klasa ochronności	Klasa III
Sterowanie za pomocą aplikacji	Aplikacja Salus Premium Lite
Podwójne sterowanie	Ogrzewanie i chłodzenie
Alerty i powiadomienia	Email lub SMS
Funkcja administratora	Termostat można zablokować za pomocą aplikacji Salus Premium Lite
Liczba obsługiwanych urządzeń	16
Protokół komunikacyjny	Wi-Fi 2.4GHz przez ZigBee
Typ wyświetlacza	Ekran LCD
Obsługa wielu języków	Tak
Protokół	Algorytm ogrzewania i chłodzenia, w tym TPI
Parowanie	Termostat i odbiornik sparowane fabrycznie
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	86 x 86 x 11 mm