




SR600 SMART RELAY GUIDE RAPIDE

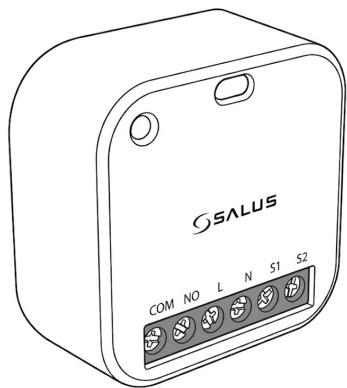

Manufacturer:

SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park, Forge Way,
Parkgate Rotherham, S60 1SD, United Kingdom

Importer:

Salus Controls European Distribution sp.z o.o.
ul. Szamocka 8, piętro 6., 01 748 Warszawa, Poland

FR: technicalsupport@saluscontrols.fr
UK: tech@salus-tech.com
DE / NL: info@salus-controls.de
PL: poland@saluscontrols.com
RO: tehnic@saluscontrols.ro
DK: Support@salus-controls.dk




www.saluscontrols.com

SALUS Controls fait partie du groupe Compute. Dans le cadre de sa politique de développement continu de ses produits, SALUS Controls plc se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques, la conception et les matériaux des produits présentés dans cette brochure sans préavis.




Schémas de câblage


1.

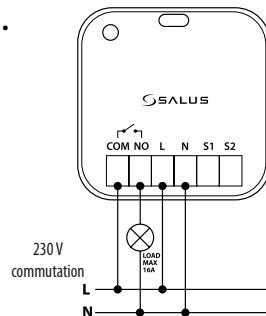


2.

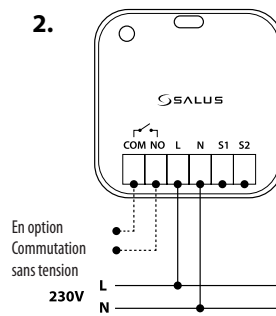

3.

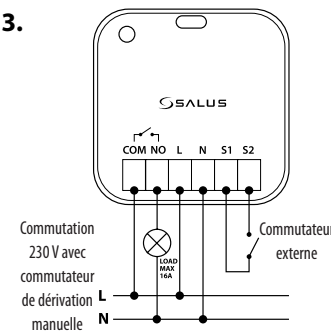

4.

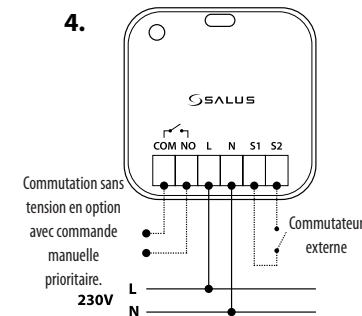

Description des bornes

COM / NO	Bornes communes / normalement ouvertes.
L, N	Alimentation électrique 230 V CA
S1/S2	Borne d'entrée du commutateur


Button functions

Pour identifier l'appareil, appuyez brièvement sur le bouton. Pour passer en mode d'appairage, maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes.

Pour effectuer une réinitialisation d'usine, maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que la LED clignote en rouge (15 secondes maximum).




S1 & S2 Terminals

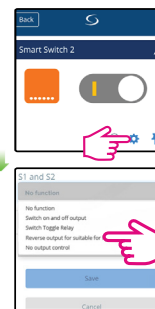

Option	Description
1. Aucune fonction	Commande via l'application uniquement. Désactive le commutateur externe.
2. Activer et désactiver la sortie	Commande externe via les boutons S1/S2 uniquement. La commande via l'application est désactivée.
3. Relais à bascule	Commande combinée via l'application et un interrupteur externe (fonctionnant de concert).
4. Sortie inversée	Commande d'application et de commutation avec comportement à impulsion/verrouillage.
5. Pas de contrôle de la sortie	Commutateur virtuel S1/S2 via l'application. Cette option permet de créer le commutateur virtuel (contrôlé via l'application).

Retirer l'appareil du réseau

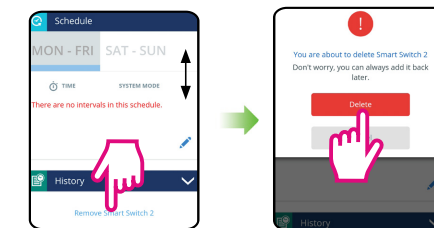

Introduction

Le Smart Relay (SR600) est un relais de commutation permettant d'activer ou de désactiver une charge de 16 A maximum. Il peut être installé directement dans un boîtier encastré ou monté en saillie sur le mur (à l'aide du support mural SRS600 disponible en option). Ce produit doit être utilisé avec la passerelle universelle (vendue séparément).

La passerelle universelle permet de communiquer avec d'autres produits SALUS Smart Home via l'application SALUS Premium Lite.

SCAN HERE TO
DOWNLOAD THE APP



Conformité des produits


Ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives GPSR (EU) 2023/988, RED (EU) 2025/138, RoHS (EU) 2017/2102 amending (EU) 2015/853.. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante: www.saluslegal.com.

(e) 2405-2480MHz, <14dBm

Consignes de sécurité

Utilisez cet appareil conformément à la réglementation. À utiliser uniquement à l'intérieur. Veillez à ce que votre appareil reste parfaitement sec. Débranchez votre appareil avant de le nettoyer avec un chiffon sec. Cet accessoire doit être installé par une personne qualifiée, et l'installation doit respecter les directives, normes et réglementations en vigueur dans la ville, le pays ou l'État où le produit est installé. Le non-respect des normes applicables peut donner lieu à des poursuites judiciaires.

Appairage

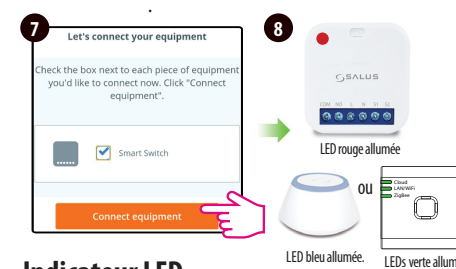

Indicateur LED

Description	LED
Se connecter automatiquement au réseau	LED rouge clignotante
Connexion au réseau déclenchée par une pression sur un bouton	Les LED ROUGE et VERTE s'allument pendant 1 seconde, puis la LED ROUGE clignote
Relais de l'appareil activé	LED VERTE ALLUMÉE
Relais de l'appareil désactivé via le réseau	LED rouge allumée
Relais de l'appareil désactivé sans réseau	LED rouge clignotante
Relais de l'appareil activé sans connexion réseau	Clignotement des LED ROUGE + VERTE
Identifier	La LED verte clignote pendant 10 minutes maximum