



MULTI-LANGUAGE



MANUAL

Instrukcja obsługi



Wprowadzenie

Przełącznik SALUS SR868 jest urządzeniem instalowanym bezpośrednio w puszcze instalacyjnej. Umożliwia sterowanie ogrzewaniem elektrycznym za pomocą dowolnego regulatora Salus, który pracuje na częstotliwości radiowej 868 MHz.

Zgodność produktu

Ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami i innymi odpowiednimi przepisami dyrektyw GPSR (EU) 2023/988, RED (EU) 2014/53, RoHS (UE) 2015/863 oraz (UE) 2017/2102 zmieniające załącznik II do dyrektywy 2011/65/UE. Pełny tekst Deklaracji Zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.saluslegal.com

(Φ) 868MHz, <13dBm

Bezpieczeństwo

Używać zgodnie z regulacjami obowiązującymi w danym kraju oraz na terenie UE. Urządzenie należy używać zgodnie z przeznaczeniem, utrzymując je w suchym otoczeniu. Produkt wyłącznie do użytku wewnątrz budynków. Instalacja musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowaną osobę, zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym kraju oraz na terenie UE.

Manufacturer:
SALUS Controls plc,
Units 8-10,
Northfield Business Park,
Forge Way, Parkgate
Rotherham, S60 1SD, UK

Importer:
Salus Controls European
Distribution sp. z o.o.,
ul. Szamocka 8,
piętro 6, 01 748
Warszawa, Poland

Distributor:
AFRISO sp. z o.o.
Szalsza, ul. Kościelna 7
42-677 Czekanów




www.saluscontrols.com



SALUS Controls jest członkiem Computime Group. Zgodnie z polityką, cięgię doskonalenia swoich produktów, SALUS Controls plc zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian w specyfikacjach technicznych, konstrukcji i materiałach produktów przedstawionych w niniejszej broszurze.

VI 2026

Wymiary (mm)

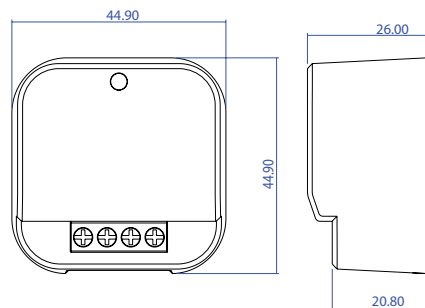

Dane techniczne


Wymiary [mm]	44,9 x 44,9 x 26
Zasilanie	230 V AC, +/-10%, 50Hz
Max obciążenie	16(5) A
Sygnał RF	868 MHz
Stopień ochrony IP	IP30

Opis styków


Styk	Opis
COM	Styk wspólny
NO	Styk normalnie otwarty
N	Zasilanie 230 V AC
L	Zasilanie 230 V AC

Schemat połączeń


1 Grzejnik elektryczny

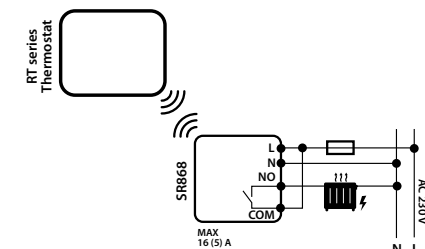

2 Kocioł

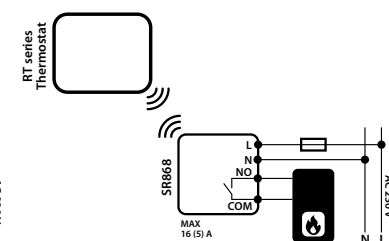

3 Pompa

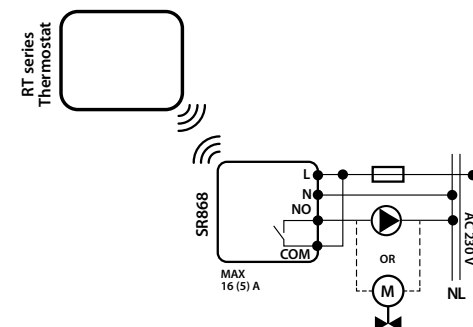

Montaż

Przełącznik można zamontować w puszcze instalacyjnej o średnicy 60 mm. Zalecamy stosowanie puszek z głębokimi ściankami.



Wskazanie diody LED

Status Diody LED		Opis
Czerwony	Włączony	Przełącznik jest wyłączony.
	Miga	Przełącznik jest w trybie parowania.
Zielony	Włączony	Przełącznik jest włączony.
	2x mrugnięcie	Przełącznik zapisuje kod komunikacyjny.
Czerwony i zielony	Mruga na przemian	Przełącznik jest sparowany, ale utracono połączenie.
	Mruga sekwencyjnie	Wskazuje wersję oprogramowania po ponownym uruchomieniu.

Tryb parowania

Przełącznik przechowuje zawsze tylko jeden kod parowania. To oznacza, że po sparowaniu może być sterowany tylko przez jeden termostat bezprzewodowy. Aby dodać więcej niż jeden przełącznik (odbiornik), należy ustawić wszystkie przełączniki/ odbiorniki w trybie parowania, w tym te już sparowane, i rozpocząć proces parowania.

Przycisk SYNC



Naciśnij i przytrzymaj przycisk SYNC. Po 5 sekundach czerwona dioda LED będzie migać raz na sekundę, aby wskazać, że SR868 jest gotowy do odbioru sygnału parowania. Przełącznik pozostanie w tym trybie przez 12 minut.