


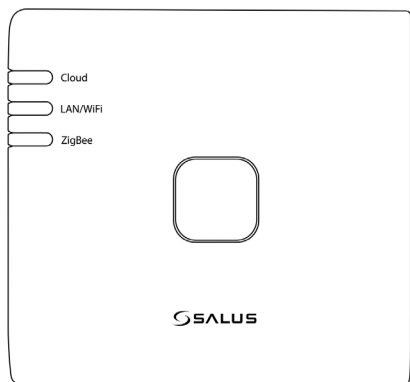

MULTI-LANGUAGE



MANUAL

UG800 PASERELLE UNIVERSELLE GUIDE RAPIDE

Fabricant:

SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park, Forge Way,
Parkgate Rotherham, S60 1SD, United Kingdom

Importeur:

Salus Controls European Distribution sp.z o.o.
ul. Szamocka 8, piętro 6., 01 748 Warszawa, Poland

UK: tech@salus-tech.com

DE / NL: info@salus-controls.de

PL: poland@saluscontrols.com

FR: technicalsupport@saluscontrols.fr

RO: tehnic@saluscontrols.ro

DK: support@salus-controls.dk



www.saluscontrols.com

SALUS Controls est membre du groupe Computime

En maintenant une politique de développement continu des produits, SALUS Controls plc se réserve le droit de modifier les spécifications, la conception et les matériaux des produits énumérés dans cette brochure sans préavis.



04/2026

Introduction

La NOUVELLE passerelle universelle est le produit clé de la maison intelligente SALUS et prend en charge l'intégration cloud à AWS IoT et à d'autres plates-formes cloud avec la personnalisation du micrologiciel. Cela vous offrira une solution idéale pour connecter plusieurs appareils sans fil ZigBee au cloud dans un système de maison intelligente en utilisant votre smartphone ou votre ordinateur via Internet. Vous pouvez connecter jusqu'à 200 appareils à une passerelle. Allez sur www.salus-controls.com pour la version PDF du manuel.

Conformité produit

Ce produit est conforme avec les exigences essentielles et autres dispositions des directives GPSR 2023/988/UE, la directive CEM 2024/2749/UE, la directive LVD 2014/35/UE, la directive RED 2025/138/UE et la directive RoHS 2015/863/UE (2017/2102/UE).

(CF) 2405-2480MHz; <20dBm (Wifi)

Informations relatives à la sécurité

Utiliser conformément à la réglementation. Utilisation en intérieur uniquement. Gardez votre appareil complètement sec. L'adaptateur AC/DC doit être branché dans la prise de courant qui doit être située à proximité de l'appareil et doit être facilement accessible. La passerelle a un indice de protection IP30. Déconnectez votre appareil avant de le nettoyer avec un chiffon sec. L'équipement ne convient que pour un montage à des hauteurs ≤ 2 m. Utilisez uniquement les blocs d'alimentation répertoriés sur la couverture arrière. La température ambiante maximale de fonctionnement est de 40°C.

Avertissement

N'utilisez pas le coordinateur C010RF avec l'UG800 simultanément!



C010RF

Explications des symboles sur l'étiquette du produit


Symbol	Passerelle
	Marquage UKCA
	Marquage CE
	Équipement de classe III
	Recyclage
	Tension continue
	Max. Température de fonctionnement 40°C
	Indice de protection d'entrée: 30; Protégé contre les corps solides de plus de 2,5 mm; Aucune protection sur l'eau.

Symbol	Adaptateur
	Marques TUV et GS
	Marque vérifiée ETL
	La polarité des bornes de sortie de puissance
	Équipement de classe II
	Utilisation en intérieur uniquement
	Efficacité énergétique Marquage
	Marquage RCM


Description de la LED

	Cloud LED vert fixe. Lorsque l'appareil est connecté au Cloud.		ZigBee LED orange fixe. Réseau ZigBee ouvert (rechercher et ajouter des appareils)
	Cloud LED orange fixe. Lorsque l'appareil dispose des informations d'enregistrement dans le cloud mais ne peut pas se connecter au cloud.		ZigBee LED clignotent orange. Lorsque vous dépassez le nombre maximal d'appareils autorisés.
	ZigBee LED vert fixe. Réseau ZigBee fermé.		LAN/WiFi LED vert fixe. Passerelle connectée au routeur via LAN ou Wi-Fi
	ZigBee LED clignotent vert. Mode Identification		LAN/WiFi LED rouge fixe. La passerelle n'est pas connectée au routeur via LAN ou Wi-Fi


Installation en mode en ligne (avec connexion Internet via l'application SALUS Premium Lite)

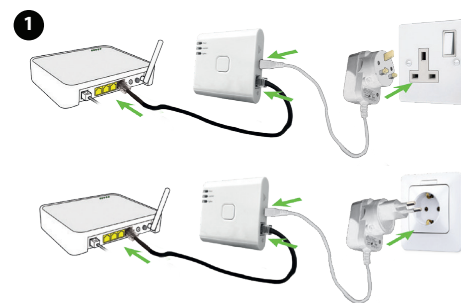



Une fois la passerelle sous tension et connectée au routeur, veuillez patienter jusqu'à ce que tous les voyants soient verts.

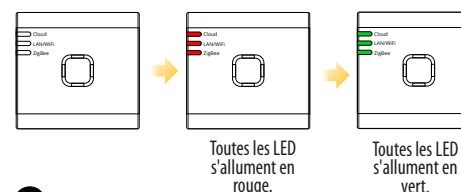



Ce produit doit être utilisé avec l'application SALUS Premium Lite. Utilisable avec la version mobile disponible sur Google Play et App Store ou l'application web en accédant au lien suivant: eu.premium.salusconnect.io

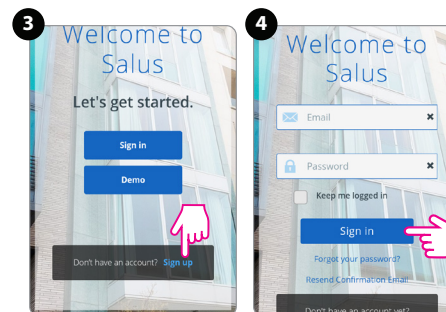

Inscrivez-vous, créez un compte et confirmez-le. Après cela, veuillez vous connecter.

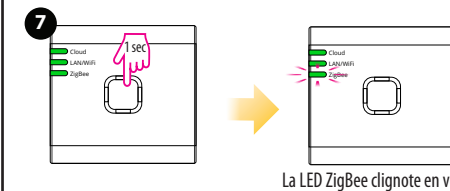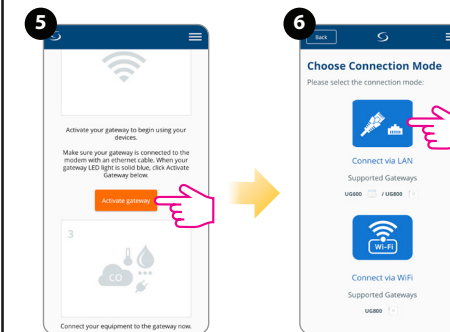

La LED ZigBee clignote en vert.

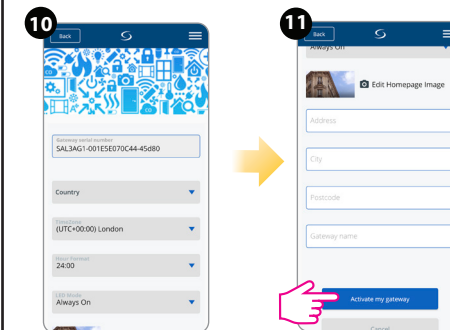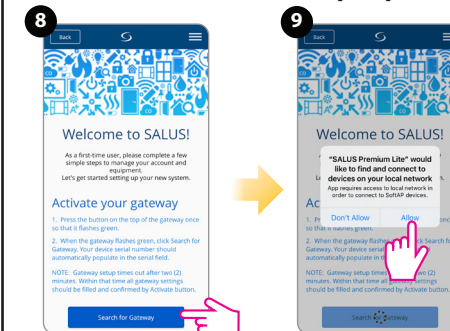


Après avoir saisi toutes vos données cliquez sur « Activer ma passerelle ». Le processus peut prendre jusqu'à 6 minutes.





Une fois la passerelle activée, l'application ira automatiquement au tableau de bord et les trois LED de la passerelle s'allumeront en vert fixe.


Installation en mode en ligne - avec Bluetooth (avec connexion Internet via l'application SALUS Premium Lite)

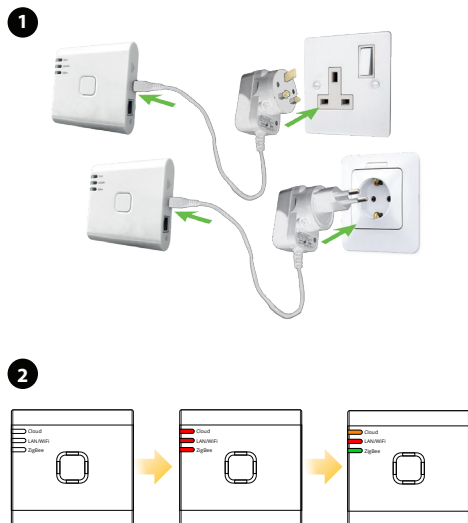

Après la mise sous tension de la passerelle, suivez les étapes 2 à 5 de „Installation en mode en ligne - à l'aide d'un câble Ethernet“.

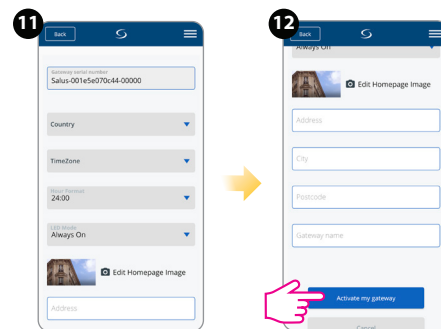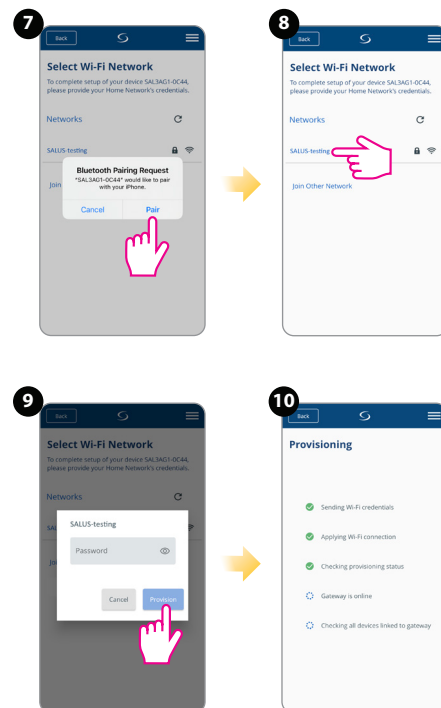


Après avoir saisi toutes vos données cliquez sur « Activer ma passerelle ». Le processus peut prendre jusqu'à 6 minutes.

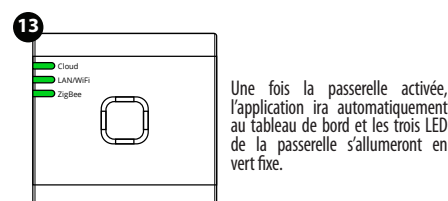


Une fois la passerelle activée, l'application ira automatiquement au tableau de bord et les trois LED de la passerelle s'allumeront en vert fixe.

Installation en mode hors ligne (sans connexion Internet)

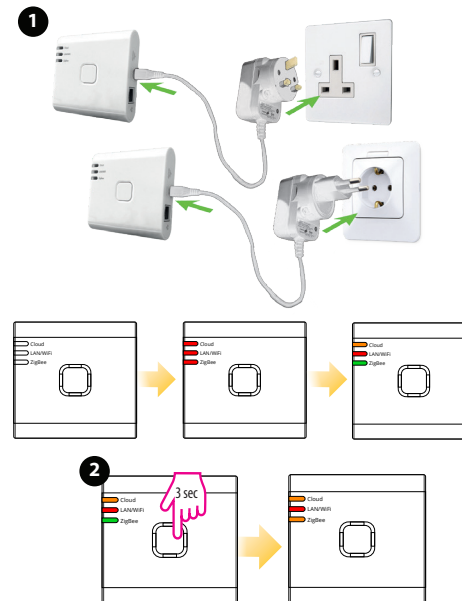

Pour commencer l'installation du système, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant ZigBee devienne orange fixe. Cela signifie que le réseau ZigBee est prêt à accepter les appareils Salus Premium Lite.

Remarque: Il est fortement recommandé de consulter les manuels de chaque produit avant de commencer le processus d'installation.

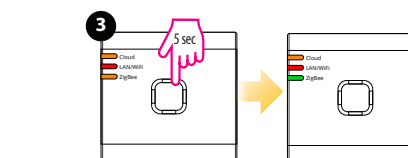


Lorsque tout est apparié, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant ZigBee devienne vert fixe. Si vous souhaitez remplacer ou ajouter de nouveaux appareils, assurez-vous de suivre les étapes 2 à 3.

Remarque: Si vous souhaitez passer du mode hors ligne au mode en ligne, vous devez chercher les équipements via l'appli. Tous les paramètres du système seront automatiquement déplacés vers le Serveur cloud SALUS. Vous n'avez pas besoin de refaire l'installation en mode en ligne.

Changement de la connectivité de LAN à WiFi


Pour changer la connectivité de LAN à WiFi, suivez les étapes ci-dessous.

WiFi SSID: Nom de votre réseau (sensible à la casse)
WiFi Password: Le mot de Passe de votre réseau (Case à remplir).
Remarque: La connexion Internet WiFi peut ne pas être aussi stable que celle du câble.

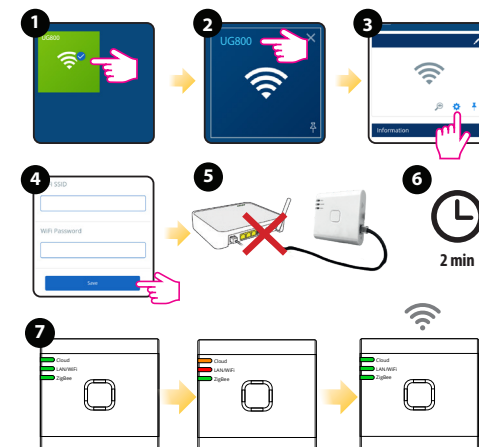

Vérification de la configuration du système

Pour vérifier quels appareils de votre système sont appariés et ont été configurés correctement, vous pouvez utiliser le mode Identification. Appuyez sur le bouton pour activer le mode Identification. La passerelle UG800 fait passer tous les équipements connectés à votre système en mode Identification. Appuyez à nouveau sur le bouton pour annuler le processus d'identification. Le mode Identif se termine au bout de 10 minutes.

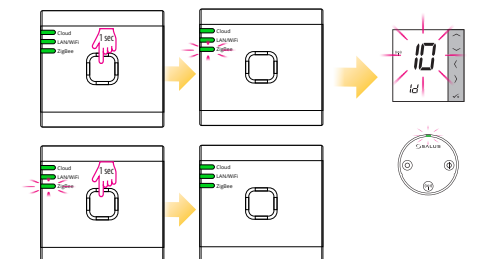

Réinitialisation usine

La restauration des paramètres d'usine de la passerelle UG800 supprimera tous les paramètres et les appareils qui lui sont associés. Pour ce faire, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que toutes les LED s'allument en orange, puis relâchez-le.

