


Bezprzewodowy regulator temperatury 4 w 1
Modele: VS10WRF, VS10BRF,
VS20WRF, VS20BRF



Skrócona instrukcja obsługi

dla wersji oprogramowania MCU: 14.4
ZigBee: 7.3 (VS20..RF), 10.9 (VS10..RF)

Schemat podłączenia - VS20WRF (biały), VS20BRF (czarny)

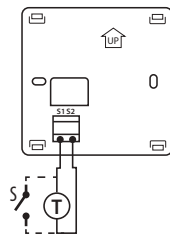


Zasilanie: 4xAAA (baterie alkaliczne)

Złącze S1, S2:

- zewnętrzny czujnik temperatury powietrza lub podłogi
- styk zewnętrzny (czujnik obecności)
- styk termostatu CWU (tylko w konfiguracji z listwą KL10RF)

Montaż: natynkowy (po uprzednim zdjęciu tylnej klapki)

Opis ikon na wyświetlaczu

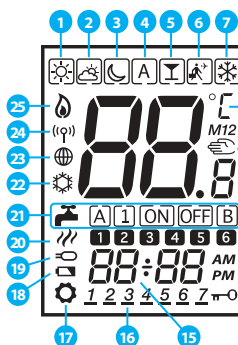

1. Temperatura komfortowa
2. Temperatura standardowa
3. Temperatura ekonomiczna
4. Tryb automatyczny
5. Tryb PARTY
6. Tryb Wakacje
7. Tryb przeciwwymrożeńowy
8. Jednostka temperatury
9. Kontroler grupy regulatorów
10. Tryb ręczny / nadpisanie temp.
11. Aktualna / zadana temp.
12. Numer programu
13. AM / PM
14. Blokada klawiszy
15. Godzina


16. Dzień tygodnia
17. Ustawienia
18. Słabe baterie
19. Dodatkowy czujnik temperatury
20. Grzanie CWU

21. Tryb dla CWU (tylko z listwą KL10RF)
22. Chłodzenie
23. Połączenie z Internetem
24. Połączenie bezprzewodowe z bramką
25. Grzanie

Funkcje przycisków

Przycisk	Funkcja
↑	Zwiększanie / zmniejszanie zadanej temperatury, wartości
↵	Wybór trybu pracy, przejście pomiędzy wartościami
✓	Krótkie naciśnięcie - zatwierdzenie wyboru Przytrzymanie - wejście do / wyjście z menu
↵ + ↵	Przytrzymanie przycisków powoduje blokowanie lub odblokowanie klawiatury
✓ + ↵	Przytrzymanie przycisków powoduje wejście w tryb instalatora

Schemat podłączenia - VS10WRF (biały), VS10BRF (czarny)

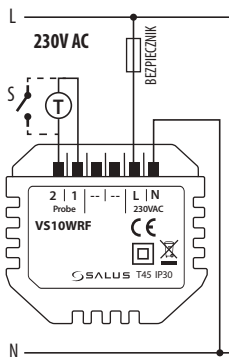

Zasilanie: 230V AC (złącze L, N)

Złącze 1, 2:

- zewnętrzny czujnik temperatury powietrza lub podłogi
- styk zewnętrzny (czujnik obecności)
- styk termostatu CWU (tylko w konfiguracji z listwą KL10RF)

Montaż: puszką podtynkową 60mm

Wybierz rodzaj koordynatora sieci ZigBee:

Wybierz jeden rodzaj koordynatora sieci ZigBee i przygotuj go do pracy z urządzeniami serii iT600:


- Online - połączony z Internetem za pomocą bramki internetowej UGE600
- lub
- Offline - z możliwością podłączenia Internetu za pomocą bramki UGE600
- lub
- Offline - bez możliwości podłączenia Internetu przy użyciu koordynatora CO10RF



Najpierw zainstaluj z wybranym koordynatorem urządzenia, którymi ma sterować regulator. Sposób parowania zawarty jest w instrukcji instalacji danego urządzenia.



Instalacja - pierwsze uruchomienie

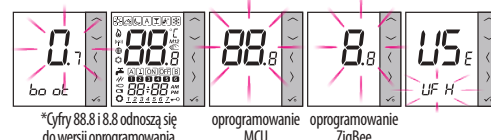

Regulator uruchamia się w konfiguracji uproszczonej. Można wybrać parowanie z:


UF H - listwą KL08RF lub KL10RF (ogrzewanie podłogowe)

rR d - głowicą TRV (ogrzewanie grzejnikowe)

Uwaga: Regulator ustawiony jest domyślnie jako programowalny (tygodniowy)

Instalacja - konfiguracja rozszerzona

Jeśli konfiguracja uproszczona nie jest odpowiednia, uruchom konfigurację rozszerzoną przytrzymując jednocześnie 3 klawisze (jak poniżej), do momentu pojawienia się napisu SEL PRG:

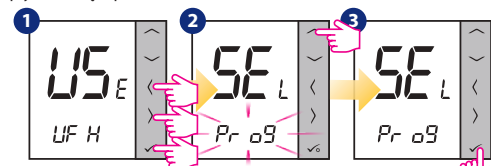


Ustaw typ regulatora:

- Pr o9 Regulator programowalny (tygodniowy)
- d 1 g Regulator dobowy
- u u t r Programator czasowy CWU (tylko z listwą KL10RF)

Po zatwierdzeniu typu regulatora, należy wybrać rodzaj urządzenia do współpracy wg. poniższego zestawienia:

- UF H Ogrzewanie podłogowe
- rR d Głowica TRV (ogrzewanie grzejnikowe)
- rE C 1 RX10RF w trybie RX1
- rE C 2 RX10RF w trybie RX2

Instalacja - parowanie z listwą KL08RF / KL10RF

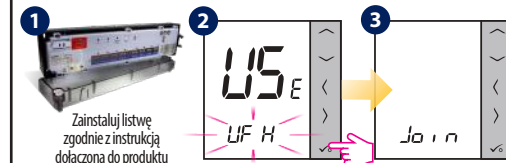

Online



Wyszukaj urządzenia

Offline

UWAGA!
Nie używaj koordynatora CO10RF razem z UGE600.


Otwórz sieć ZigBee



LUB



Wprowadź numer listwy za pomocą ↵ lub ↵, wybór zatwierdź ✓.

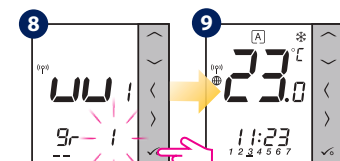


Wprowadź numer strefy za pomocą ↵ lub ↵, wybór zatwierdź ✓.

Online




Offline

Zamknij sieć ZigBee

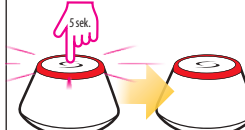

LUB



Parowanie regulatora z głowicą TRV w trybie Online

UWAGA! Możesz podłączyć maksymalnie 6 głowic do jednego regulatora.

- Zainstaluj głowicę TRV na zaworze zgodnie z instrukcją dołączoną do produktu.
- Wybierz rodzaj urządzeń - głowica TRV.
- Join
- Salus Premium Lite
- Salus Premium Lite
- Strona główna
- Wszystkie urządzenia
- Urządzenia nieogrupowane
- Wyszukaj urządzenia
- Podłącz urządzenia
- Zakończono
- Otwórz zakładkę z głównymi parametrami regulatora, ustawionego na pracę z głowicami TRV.
- Wybierz TRV dla Gabinet
- Zapisz
- 1 TRV dla tego regulatora

Parowanie regulatora z głowicą TRV w trybie Offline

UWAGA! Możesz podłączyć maksymalnie 6 głowic do jednego regulatora.

- Zainstaluj głowicę TRV na zaworze zgodnie z instrukcją dołączoną do produktu.
- Przytrzymaj przycisk przez 10 sekund, dioda na głowicy powinna zacząć migać na czerwono.
- Wybierz rodzaj urządzeń - głowica TRV.
- Otwórz sieć ZigBee
- UWAGA! Nie używać koordynatora CO10RF razem z UGE600.
- Urządzenie sparowane z koordynatorem, dioda na głowicy TRV zacznie migać na pomarańczowo.
- Dioda na głowicy TRV zaświeci się 1 raz na zielono, po czym przestanie migać.
- Głowica została dodana.
- Regulator przejdzie do ekranu głównego.
- Zamknij sieć ZigBee

Parowanie regulatora z odbiornikiem RX10RF

1 Zainstaluj odbiornik RX10RF zgodnie z instrukcją dołączoną do produktu. Wybierz odpowiednią konfigurację przełącznika w odbiorniku RX10RF, a następnie przygotuj regulator do parowania.

UWAGA! W sieci z jednym koordynatorem jednocześnie może pracować tylko: 1 szt. odbiornika w trybie RX1 oraz 1 szt. odbiornika w trybie RX2.

- Uruchom regulator w trybie konfiguracji rozszerzonej i wybierz rodzaj urządzenia: RX10RF w trybie RX1 RX10RF w trybie RX2
- Online Offline
- UWAGA! Nie używać koordynatora CO10RF razem z UGE600.
- Otwórz sieć ZigBee
- Wyszukaj urządzenia
- Podłącz urządzenia
- Zakończono
- Online Offline
- Zamknij sieć ZigBee

Identyfikacja sparowanych urządzeń

Wejść w tryb instalatora, wybierz kod "00" i zatwierdź go przyciskiem ✓.

- 23.0
- 00
- 10
- Diody na urządzeniach połączonych z regulatorem zaczynają migać.
- 10
- 23.0

Zmiana temperatury

Aby ustawić temperaturę żadaną, naciśnij ^ lub v, a następnie zatwierdź ✓.

- 21.0
- 23.5
- 21.0

Przywracanie ustawień fabrycznych

Jeżeli popełniłeś błąd, chcesz zmienić parametry regulatora lub powrócić do jego ustawień fabrycznych, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

- 23.0
- 00
- 47
- AE S
- US E
- UF H

Manufacturer:
SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park,
Forge Way, Parkgate Rotherham,
S60 1SD, United Kingdom

Importer:
Salus Controls European
Distribution sp. z o.o.
ul. Szamocka 8, piętro 6, 01-748
Warszawa, Poland

Distributor: AFRISO sp. z o.o.
Szczecin, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów

Computime
www.saluscontrols.com

