




WLS600 OVERSVØMMELSEALARM KORT VEJLEDNING

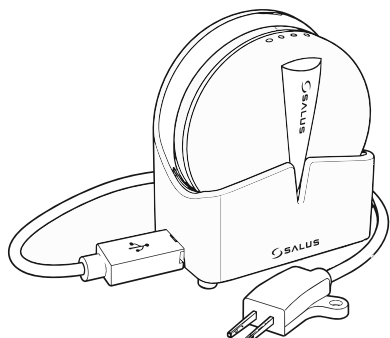

MANUAL

Manufacturer:

SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park,
Forge Way, Parkgate Rotherham,
S60 1SD, United Kingdom

Importer:

Salus Controls European
Distribution sp.z o.o.
ul. Szamocka 8, piętro 6, 01-748
Warszawa, Poland

UK: tech@salus-tech.com
DE / NL: info@salus-controls.de
PL: poland@saluscontrols.com
FR: technicalsupport@saluscontrols.fr
RO: tehnic@saluscontrols.ro
DK: Support@salus-controls.dk



www.saluscontrols.com

SALUS Controls er en del af Computime-koncernen. Som led i sin politik om løbende produktudvikling forbeholder SALUS Controls plc sig retten til at ændre de tekniske specifikationer, designet og materialerne for de produkter, der præsenteres i denne brochure, uden forudgående varsel.



Indledning

Den trådløse oversvømmelsessensor WLS600 bruges til at registrere vandlækager. Sensoren kan monteres vandret eller lodret, afhængigt af pladsforholdene. Du kan også bruge en kablet sensor (ekstraudstyr), hvor kontakterne skal sættes i den dertil beregnede holder. WLS600 skal bruges sammen med universalgatewayen UG800/UGE600 og SALUS Premium Lite-appen.

Produktets overensstemmelse

Dette produkt opfylder de grundlæggende krav og øvrige relevante bestemmelser i GPSR-direktivet 2023/988/EU, RED-direktivet 2025/138/EU samt RoHS-direktiverne 2015/863/EU og 2017/2102/EU. Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende webadresse: www.saluslegal.com.

(P) 2405-2480MHz, <14dBm


Sikkerhedsvejledning

Overhold de nationale og europæiske bestemmelser ved brug. Brug kun apparatet til det tilsigtede formål, og hold det tørt. Produktet er udelukkende beregnet til indendørs brug. Installationen skal udføres af en kvalificeret fagmand.


LED-funktion

Status	LED
Første skridt	Ensfarvet rød
Synkronisering Tilstand	Den røde LED blinker tre gange og slukkes derefter

Kombination

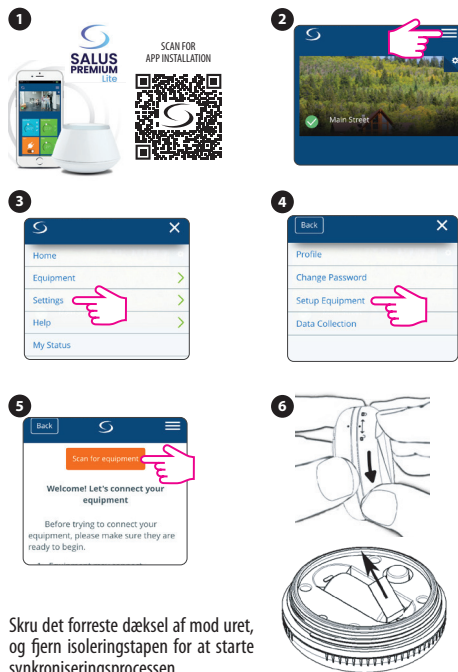


Skrut det forreste dæksel af mod uret, og fjern isoleringstapen for at starte synkroniseringsprocessen.

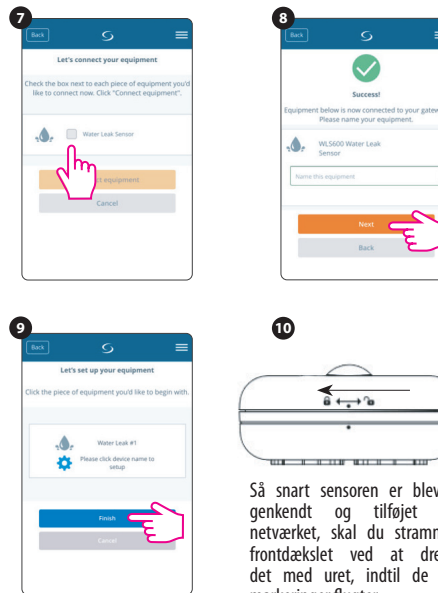


Så snart sensoren er blevet genkendt og tilføjet til netværket, skal du stramme frontdækslet ved at dreje det med uret, indtil de to markeringer flugter.

Annonce

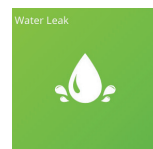


Ingen
vandlækage

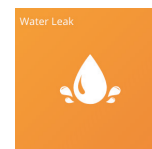

Der er opdaget en
vandlækage

Installation


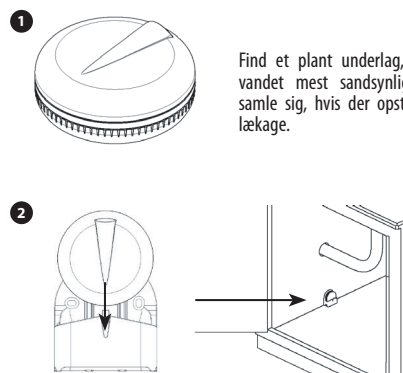


Find et plant underlag, hvor vandet mest sandsynligt vil samle sig, hvis der opstår en lækage.

Hvis sensoren er for bred til at blive monteret på det ønskede sted, kan du ved hjælp af beslaget opnå et smallere profil.

BEMÆRK: I trange rum eller områder, hvor der kan opstå radioforstyrrelser, skal du bruge den medfølgende kabelsensor.


3 For at montere sensoren med kablet skal du fastgøre kabelenden til monteringshullerne på det ønskede sted.

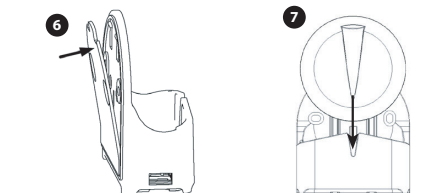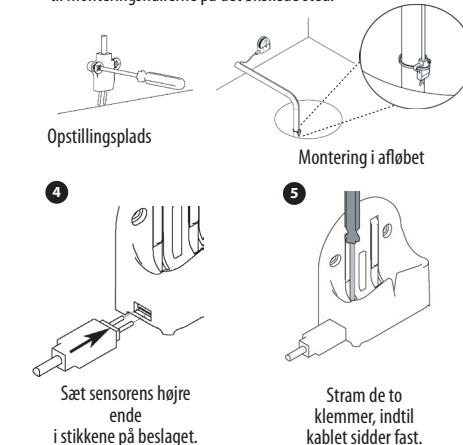

Fastgør beslaget til væggen eller en anden overflade ved hjælp af dobbeltsidet tape eller de medfølgende skruer.


Sæt
oversvømmelsessensoren
i holderen.

Udskift batterierne

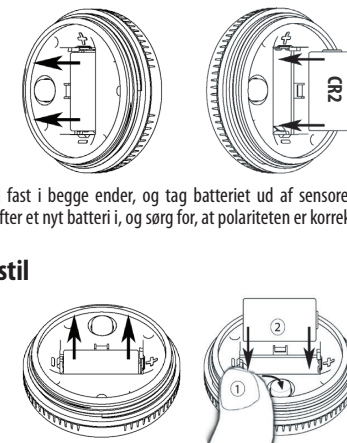

Hold fast i begge ender, og tag batteriet ud af sensoren. Sæt derefter et nyt batteri i, og sørg for, at polariteten er korrekt.

Nulstil

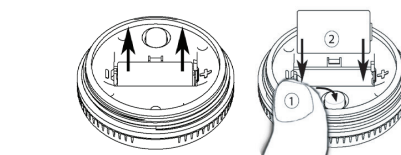

Tag batteriet ud. Hold derefter sikkerhedsknappen nede, mens du sætter batteriet i igen. Slip sikkerhedsknappen, så snart LED-indikatoren lyser. WLS600 nulstilles til fabriksindstillingerne og går over i synkroniseringsmodus.