


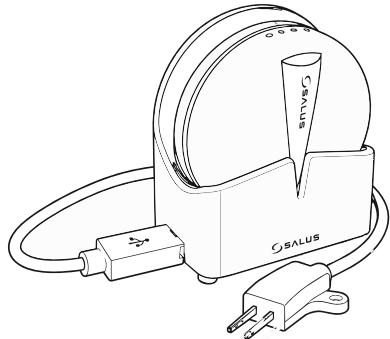

WLS600 DÉTECTEUR D'INONDATION

GUIDE RAPIDE



MANUAL

Manufacturer:
SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park,
Forge Way, Parkgate Rotherham,
S60 1SD, United Kingdom

Importer:
Salus Controls European
Distribution sp.z o.o.
ul. Szamocka 8, piętro 6, 01-748
Warszawa, Poland

UK: tech@salus-tech.com
DE / NL: info@salus-controls.de
PL: poland@saluscontrols.com
FR: technicalsupport@saluscontrols.fr
RO: tehnic@saluscontrols.ro
DK: Support@salus-controls.dk



www.saluscontrols.com

SALUS Controls est membre du groupe Computime. Conformément à sa politique de développement continu des produits, SALUS Controls plc se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications, la conception et les matériaux des produits présentés dans cette brochure.



Introduction

Le capteur d'inondation sans fil WLS600 est conçu pour détecter les fuites d'eau. Le capteur peut être placé à l'horizontale ou à la verticale, en fonction de l'espace disponible. Vous pouvez également utiliser un capteur filaire (en option), dont les contacts doivent être insérés dans le support prévu à cet effet. Le WLS600 doit être utilisé avec la passerelle universelle UG800/UGE600 et l'application SALUS Premium Lite.

Conformité des produits

Ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des directives GPSR 2023/988/UE, RED 2025/138/UE et RoHS 2015/863/UE et 2017/2102/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.saluslegal.com.
(CE) 2405-2480MHz, <14dBm


Informations relatives à la sécurité

Utilisez conformément aux réglementations nationales et européennes. Utilisez l'appareil conformément à l'usage prévu et maintenez-le au sec. Le produit est destiné à un usage intérieur uniquement. L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée.


Fonction LED

État	LED
Démarrage	Rouge uni
Mode de synchronisation	La LED rouge clignote 3 fois puis s'éteint

Appairage

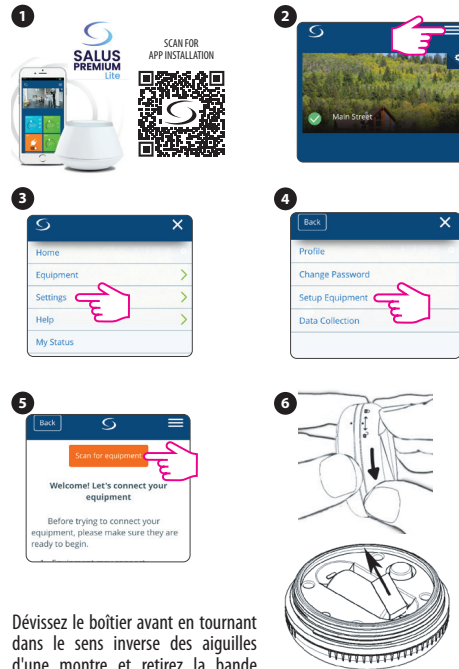


Dévissez le boîtier avant en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez la bande diélectrique pour lancer le processus de synchronisation.

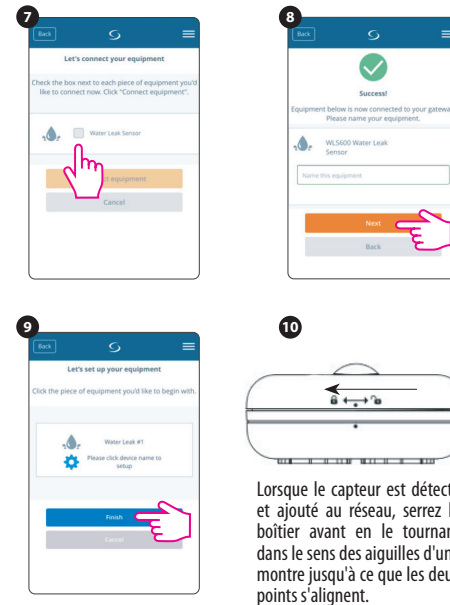


Lorsque le capteur est détecté et ajouté au réseau, serrez le boîtier avant en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les deux points s'alignent.

Affichage

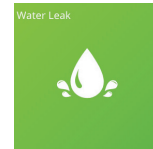


Pas de fuite d'eau

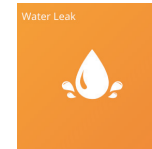

Fuite d'eau détectée


Installation

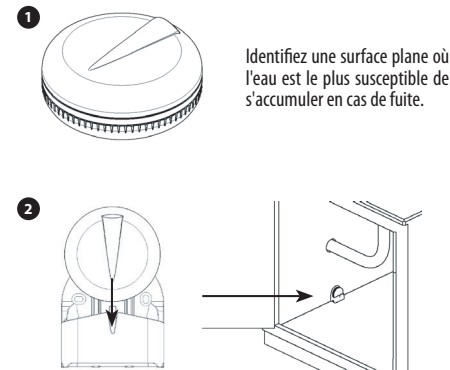


Si le capteur est trop large pour être placé à l'endroit souhaité, vous pouvez utiliser le support pour obtenir un profil plus étroit.

NOTE: Pour les endroits exigus ou soumis à des interférences radio, utilisez le capteur à câble fourni.

Pour installer le capteur avec câble, serrez l'extrémité avec les trous de fixation à l'endroit souhaité.

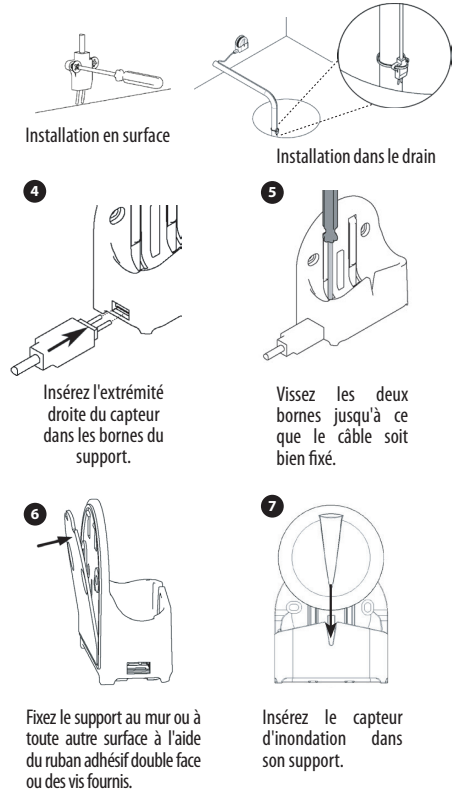


Remplacement des piles

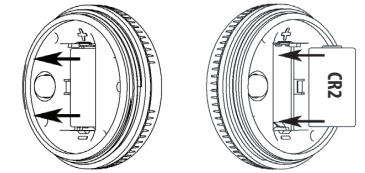

Saisissez les deux extrémités et retirez la pile du capteur. Ensuite, insérez une nouvelle pile en respectant la polarité.

Réinitialisation

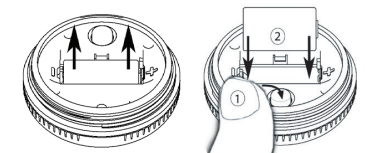

Retirez la batterie. Ensuite, maintenez le commutateur de protection enfoncé tout en réinsérant la batterie. Relâchez le commutateur de protection lorsque le voyant LED s'allume. Le WLS600 reviendra aux réglages d'usine et passera en mode synchronisation.