

MULTI-LANGUAGE
■ MANUAL ■

WLS600 SENZOR DE INUNDAȚIE GHID RAPID

Producător: SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park, Forge Way,
Parkgate Rotherham, S60 1SD, United Kingdom

Importator: Salus Controls European Distribution sp.z o.o.
ul. Szamocka 8, piętrowo 6., 01 748 Warszawa, Poland

Distribuitor: SALUS Controls Romania
str. Orăștiei, nr 10, Clădirea D14 Modul 7 și 8, Etaj 1
Cluj-Napoca, jud. Cluj

UK: tech@salus-tech.com
PL: poland@saluscontrols.com
RO: tehnic@saluscontrols.ro



www.saluscontrols.com

SALUS Controls este membru Computime Group
Pentru menținerea unei politici de dezvoltare continuă a produselor, SALUS Controls plc își rezervă dreptul de a modifica specificațiile, designul și materialele produselor enumerate în această broșură fără notificare prealabilă.



Introducere

Senzorul de inundație fără fir WLS600 este conceput pentru a detecta scurgerile de apă. Senzorul poate fi montat orizontal sau vertical, în funcție de spațiul disponibil. De asemenea, puteți utiliza un senzor cu fir (opțional), ale cărui contacte trebuie introduse în suportul prevăzut în acest scop. WLS600 trebuie utilizat împreună cu gateway-ul universal UG800/UGE600 și aplicația SALUS Premium Lite.

Conformitatea produsului

Acest produs respectă cerințele esențiale și alte dispoziții relevante ale directivelor GPSPR 2023/988/UE, RED 2025/138/UE și RoHS 2015/863/UE și 2017/2102/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.saluslegal.com.
(CE) 2405-2480MHz, <14dBm

Garanția produsului

Produsul WLS600 dispune de 5 ani garanție. Pentru a descărca certificatul de garanție corespunzător produsului dumneavoastră, vă rugăm să accesați: www.saluscontrols.com/ro/garantiile-salus.


Informații privind siguranța

Utilizați produsul în conformitate cu reglementările naționale și europene. Utilizați aparatul conform destinației prevăzute și păstrați-l într-un loc uscat. Produsul este destinat exclusiv utilizării în interior. Instalarea trebuie efectuată de o persoană calificată.


Funcții LED

Stare	LED
Pornire	Roșu solid
Mod de sincronizare	LED-ul roșu clipește de 3 ori, apoi se stinge

Asociere în aplicație

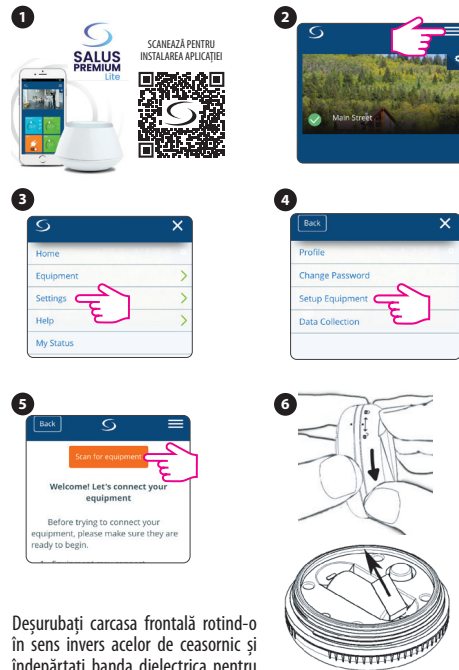

Deșurubați carcasa frontală rotind-o în sens invers acelor de ceasornic și îndepărtați banda dielectrică pentru a iniția procesul de sincronizare.

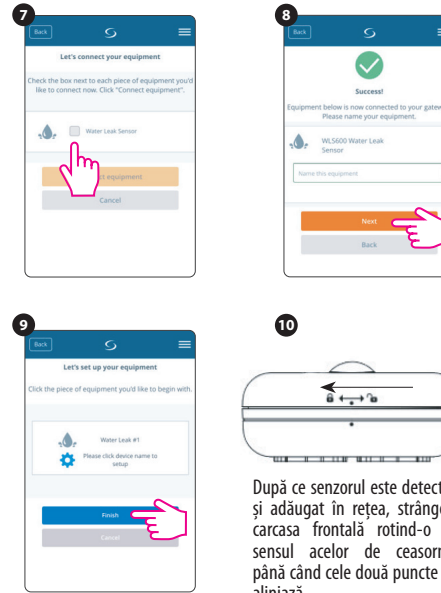


După ce senzorul este detectat și adăugat în rețea, strângeți carcasa frontală rotind-o în sensul acelor de ceasornic până când cele două puncte se aliniază.

Afișaj




Instalare

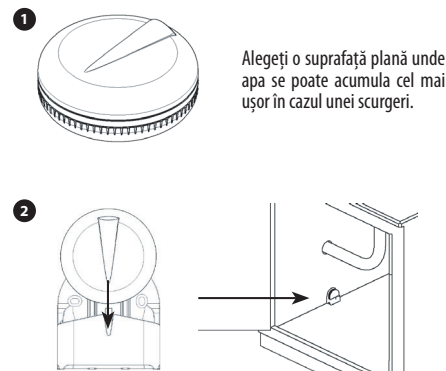


Dacă senzorul este prea lat pentru a fi amplasat în locul dorit, puteți folosi suportul pentru a obține un profil mai îngust.

- 1 **NOTĂ:** Pentru spațiile înguste sau expuse la interferențe radio, utilizați senzorul cu cablu furnizat.
- 3 Pentru a instala senzorul cu cablu, fixați capătul în locul dorit folosind orificiile de fixare.

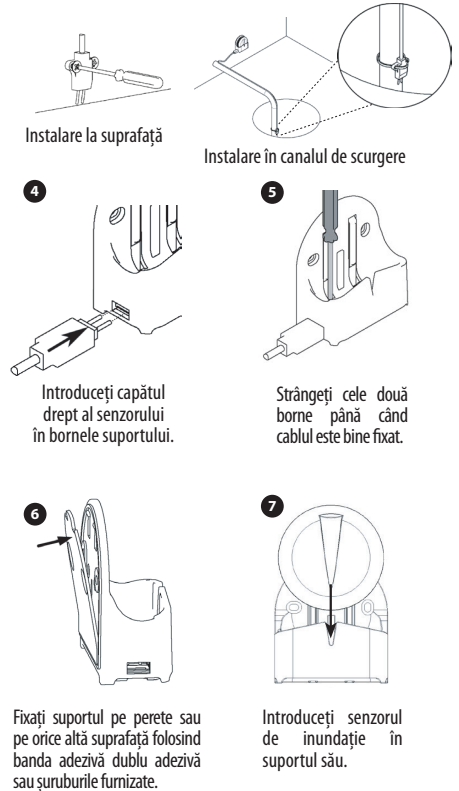


Înlocuirea bateriilor

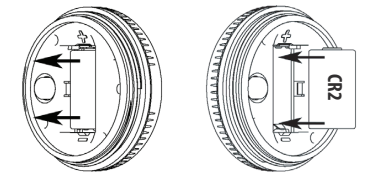

Țineți de ambele capete și scoateți bateria din senzor. Apoi, introduceți o baterie nouă, respectând polaritatea.

Resetare

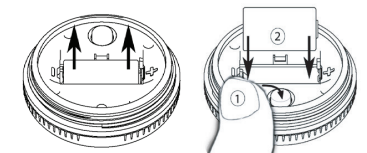

Scoateți bateria. Apoi, țineți apăsat comutatorul de protecție în timp ce reintroduceți bateria. Eliberați comutatorul de protecție când se aprinde indicatorul LED. WLS600 va reveni la setările din fabrică și va intra în modul de sincronizare.