

MULTI-LANGUAGE

USER / FULL



MANUAL

MANUAL

WQ615RF FUNK-THERMOSTAT KURZANLEITUNG

Manufacturer:

SALUS Controls plc
Units 8-10,
Northfield Business Park,
Forge Way, Parkgate,
Rotherham, S60 1SD, UK

Importer:

Salus Controls
European Distribution sp. z o.o.
ul. Szamocka 8, piętro 6.
01 748 Warszawa
Poland

UK: tech@salus-tech.com

DE / NL: info@salus-controls.de

PL: poland@saluscontrols.com

FR: technicalsupport@saluscontrols.fr

RO: tehnic@saluscontrols.ro

DK: Support@salus-controls.dk



www.saluscontrols.com

SALUS Controls ist ein Mitglied der Computime-Gruppe. Im Rahmen seiner Politik der kontinuierlichen Produktentwicklung behält sich SALUS Controls plc das Recht vor, die technischen Daten, das Design und die Materialien der in diesem Katalog vorgestellten Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.



06/2026

Einführung

Der SALUS WQ615RF-Thermostat und der WQ615RX-Empfänger bilden ein vielseitiges Paket, das für die effektive Steuerung von elektrischen Heiz- und Kühlsystemen unter Verwendung des Zigbee-Protokolls entwickelt wurde. Dieser ultraschlanke, drahtlose, programmierbare Thermostat ist wiederaufladbar und wird mit einem Lithium-Ionen-Akku betrieben.

Der Empfänger kann als Master-Einheit eingerichtet werden, sodass er mit bis zu vier zusätzlichen Slave-Empfängern verbunden werden kann und so ein einheitliches und synchronisiertes Netzwerk zur Steuerung mehrerer Heiz- oder Kühlzonen entsteht. Jeder WQ615RX-Empfänger kann, je nach den Anforderungen des Systems, entweder als Master oder als Slave fungieren und sorgt so für eine reibungslose Steuerung und Integration.

Produktkonformität


Diese Produkte entsprechen den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien GPSR 2023/988, RED 2014/53 und RoHS 2015/863 und 2017/2102 zur Änderung von Anhang II der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: www.saluslegal.com.

2405-2480MHz; <14dBm

Informationen zur Sicherheit

Beachten Sie die geltenden nationalen und EU-Vorschriften. Verwenden Sie das Gerät bestimmungsgemäß und bewahren Sie es an einem trockenen Ort auf. Das Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Die Installation muss von einem qualifizierten Fachmann gemäß den geltenden nationalen und EU-Vorschriften durchgeführt werden.

Beschreibung der Symbole

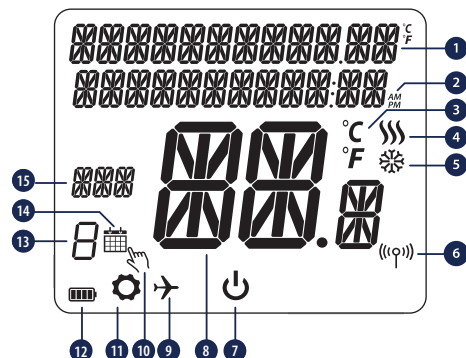


1. Menü/Einstellungen + Uhr
2. AM/PM
3. Einheit der Temperaturmessung
4. Heizungsanzeige (das Symbol ist animiert, wenn Wärmebedarf besteht)
5. Kühlungsanzeige (das Symbol wird animiert, wenn Kühlungsbedarf besteht)
6. Funk-Verbindungsanzeige
7. Symbol für den OFF-Modus
8. Aktuelle Temperatur/ Eingestellte Temperatur
9. Urlaubsmodus
10. Vorübergehender Änderungsmodus
11. Symbol für Einstellungen
12. Batterieanzeige
13. Aktuell aktives Programm
14. Symbol für den Programmmodus
15. Tag/Status-Anzeige

Funktionen der Thermostat-Tasten


Taste	Funktion
	1) Menü-Taste / Zurück-Taste. 2) In der ANZEIGE EINSTELLUNGEN: 3 Sekunden lang gedrückt halten, um ohne Speichern der Änderungen zurückzukehren.
	Taste „Abwärts“ (Verringert den Parameterwert/Menübewegung in Richtung „AB“)
	Taste „Aufwärts“ (Erhöht den Parameterwert/Menübewegung in Richtung „AUF“)
	1) 3 Sekunden lang gedrückt halten, um das neue Gerät zu STARTEN 2) Taste „OK“ (Parameterwert bestätigen / Zum nächsten Menü wechseln / Einstellungen speichern) 3) In der EINSTELLUNGSANZEIGE: 3 Sekunden lang gedrückt halten, um zur HAUPTANZEIGE zurückzukehren und alle Änderungen zu SPEICHERN.
	In der HAUPTANZEIGE - halten Sie diese Tasten zusammen 4 Sekunden lang gedrückt, um die Option zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen aufzurufen.

Tasten des Empfängers



1. MODE-Taste: Auswahl Auto/Ein/Aus
2. Auswahl Master/Slave: Master kann bis zu 4 Slaves steuern
3. PAIR-Taste - 5 Sekunden lang gedrückt halten zum Kopplern / 10 Sekunden lang gedrückt halten zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen

Schaltplan

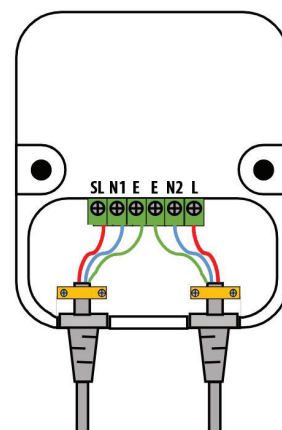

infrarot panel

Stromversorgung

Kopplungsprozess

Hinweis: Der Thermostat WQ615RF ist bereits mit dem Empfänger WQ615RX gekoppelt, der zusätzlich mit vier weiteren Empfängern verbunden werden kann (der älteste wird ersetzt), die alle an Infrarot-Heizplatten angeschlossen sind.

Koppeln eines einzelnen Master-Empfängers (wenn Thermostat und Empfänger bereits gekoppelt sind, aber nicht funktionieren und Sie sie manuell erneut koppeln müssen)



Schalten Sie den Empfänger ein.

Hinweis: Die Firmware-Version blinkt rot und dann grün.



Halten Sie die PAIR-Taste 10 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.



Die PAIR-LED leuchtet 5 Sekunden lang rot und beginnt dann rot zu blinken.



Empfänger wird zurückgesetzt.




Drücken Sie kurz die Taste Master/Slave, um zu Master zu wechseln.




Halten Sie die PAIR-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Kopplung des Master-Empfängers zu starten.




Die Master-LED und die PAIR-LED blinken beide grün.

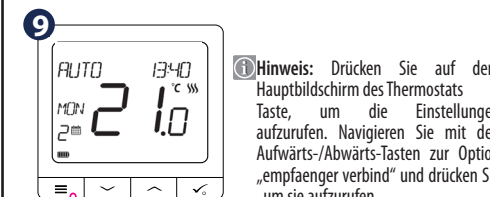


Hinweis: Drücken Sie auf dem Hauptbildschirm des Thermostats Taste, um die Einstellungen aufzurufen. Navigieren Sie mit den Aufwärts-/Abwärts-Tasten zur Option „empfänger verbind“ und drücken Sie, um sie aufzurufen.

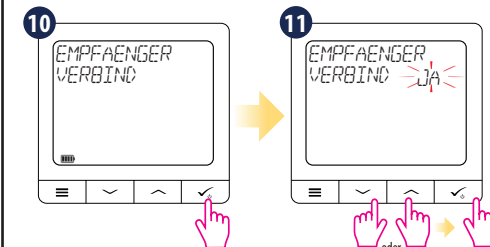

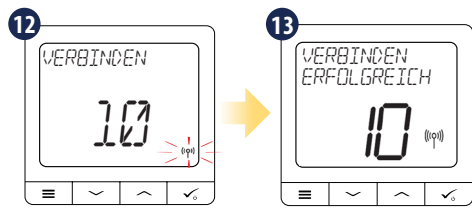

Der Thermostat wechselt zum Startbildschirm.

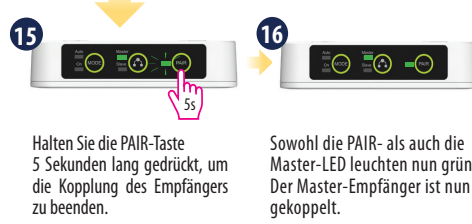

Halten Sie die PAIR-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Kopplung des Empfängers zu beenden.

Sowohl die PAIR- als auch die Master-LED leuchten nun grün. Der Master-Empfänger ist nun gekoppelt.

Wenn neu, noch nie gekoppelt oder nach einem Werksreset




Schalten Sie den Empfänger ein. PAIR LED blinkt rot. Slave LED blinkt grün.

Drücken Sie kurz die Taste Master/Slave, um zu Master zu wechseln.





Halten Sie die PAIR-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Kopplung des Master-Empfängers zu starten.



Ein paar Sekunden später leuchtet die Master-LED durchgehend grün. Die PAIR-LED blinkt weiterhin grün.

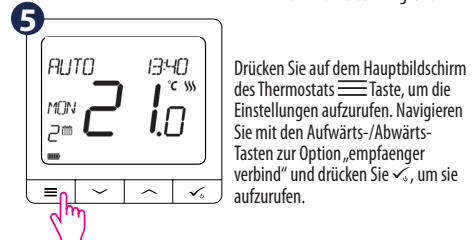

Drücken Sie auf dem Hauptbildschirm des Thermostats die Taste, um die Einstellungen aufzurufen. Navigieren Sie mit den Aufwärts-/Abwärts-Tasten zur Option „empfaenger verbinden“ und drücken Sie $\checkmark$, um sie aufzurufen.

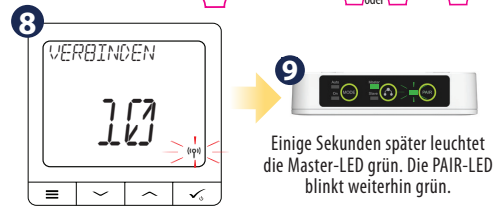
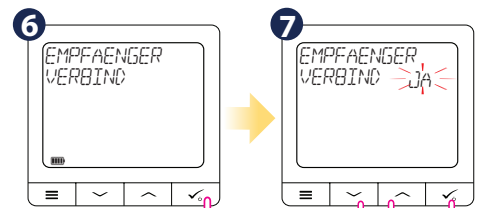


Einige Sekunden später leuchtet die Master-LED grün. Die PAIR-LED blinkt weiterhin grün.

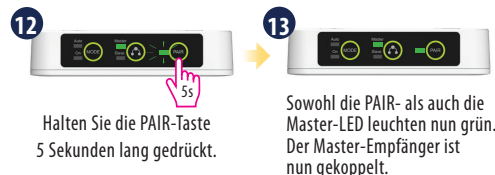
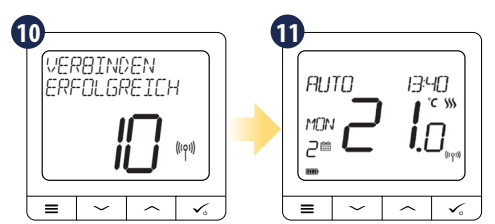


Halten Sie die PAIR-Taste 5 Sekunden lang gedrückt.

Sowohl die PAIR- als auch die Master-LED leuchten nun grün. Der Master-Empfänger ist nun gekoppelt.

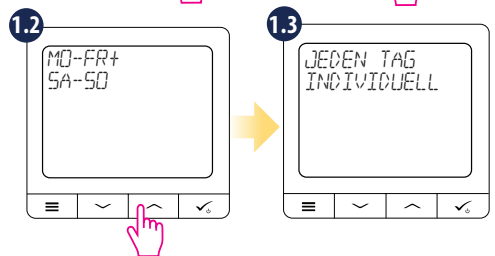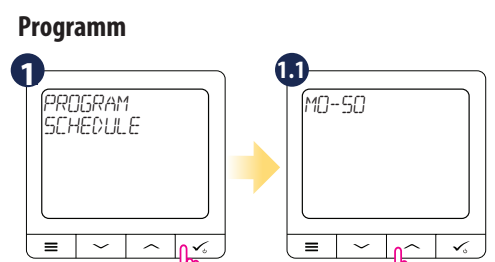



1.1 MONTAG-SONNTAG

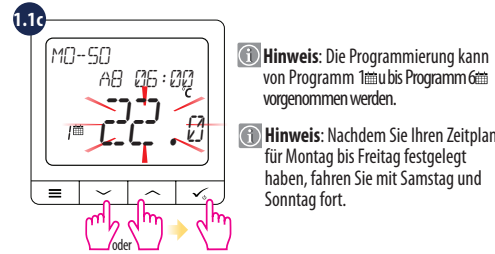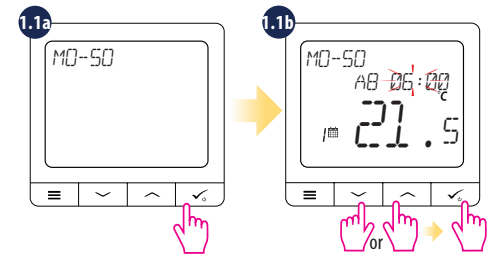

Hinweis: Die Programmierung kann von Programm 1 bis Programm 6 vorgenommen werden.


Hinweis: Nachdem Sie Ihren Zeitplan für Montag bis Freitag festgelegt haben, fahren Sie mit Samstag und Sonntag fort.

1.2 MONTAG-FREITAG + SAMSTAG-SONNTAG


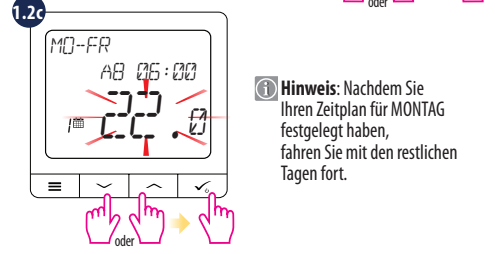
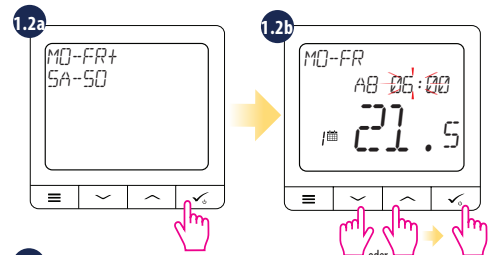


Hinweis: Nachdem Sie Ihren Zeitplan für MONTAG festgelegt haben, fahren Sie mit den restlichen Tagen fort.

1.3 JEDEN TAG INDIVIDUELL

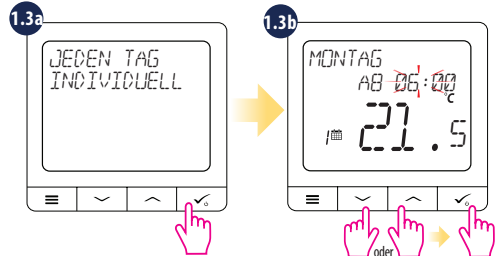

URLAUB ERSTELLEN

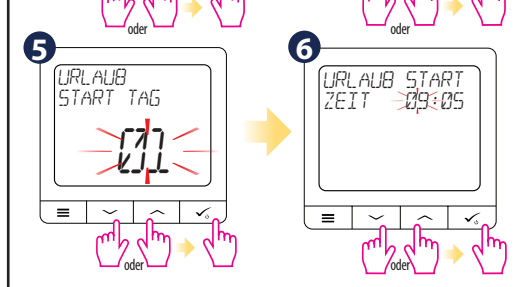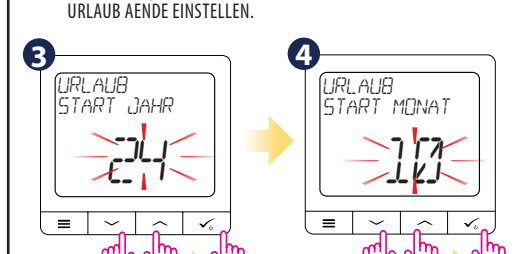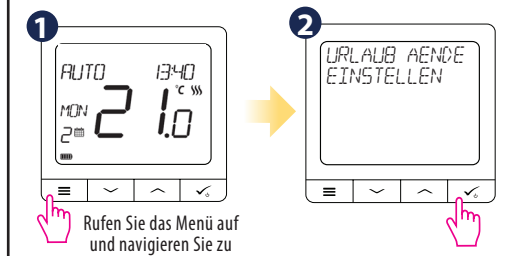

Produktspezifikationen

WQ615TX Thermostat	
Konnektivität	ZigBee
Eingangsleistung	Wiederaufladbarer Li-ON-Akku
Funkfrequenz	2.4 GHz
Abmessungen	86mm(W) x 86mm(H) x 11mm(D)
Material	Weiß, glänzender Kunststoff
Betriebstemperatur	0°C zu 45°C
Lagertemperatur	-20°C zu +60°C
Sicherheitstechnische Zulassung	Klasse III
Mehrsprachig	Ja
Kopplung	Thermostat und Empfänger sind werkseitig gekoppelt und funktionieren vor Ort sofort nach dem Auspacken (bis zu 4 weitere WQ615RX können hinzugefügt werden)
Ladezeit	Max. 24 Stunden ohne „Always-On“-Funktion Max. 48 Stunden mit „Always-On“-Funktion
WQ615RX Empfänger	
Konnektivität	ZigBee 3.0
Eingangsleistung	230 V AC
Max. Last	10 (5) A
Ausgang	230V SL
Abmessungen	90mm(W) x 100mm(H) x 22mm(D)