



Mehrsprachiges
Handbuch



Kurzanleitung

Hersteller:

SALUS Controls, Units
8-10, Northfield Business
Park, Forge Way, Parkgate
Rotherham, S60 1SD,
United Kingdom

Importeur:

Salus Controls
European Distribution sp. z o.o.
ul. Szamocka 8, piętro 6.
01 748 Warszawa
Poland

UK: tech@salus-tech.com

DE / NL: info@salus-controls.de

FR: technicalsupport@saluscontrols.fr

RO: tehnic@saluscontrols.ro

DK: Support@salus-controls.dk

www.saluscontrols.com



SALUS Controls ist Mitglied der Compute Group

Im Sinne einer kontinuierlichen Produktentwicklung behält sich SALUS Controls plc das Recht vor, Spezifikationen, Design und Materialien der in dieser Broschüre aufgeführten Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.



V02
06/2026

Einführung

Der SALUS WQ615RX-Empfänger ist für die effektive Steuerung von elektrischen Heizsystemen mit dem Zigbee-Protokoll konzipiert. Der Empfänger kann als Master-Gerät eingerichtet werden, so dass er mit bis zu vier weiteren Slave-Empfängern verbunden werden kann, wodurch ein einheitliches und synchronisiertes Netzwerk zur Steuerung mehrerer Infrarotpaneele entsteht. Jeder WQ615RX-Empfänger kann je nach den Anforderungen des Systems entweder als Master oder als Slave fungieren, was eine reibungslose Steuerung und Integration gewährleistet. Diese Flexibilität ermöglicht ein müheloses Management des gesamten Heiz- oder Kühlsystems und verbessert die Effizienz und Reaktionsfähigkeit Ihrer Anlage.

Produktkonformität


Diese Produkte entsprechen den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien GPSR 2023/988, RED 2014/53, REACH 251 SVHC 1907/2006, RoHS 2015/863 und 2017/2102 zur Änderung von Anhang II der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: www.saluslegal.com.

Ⓜ 2405-2480MHz; <14MHz

Informationen zur Sicherheit


Beachten Sie die geltenden nationalen und EU-Vorschriften. Verwenden Sie das Gerät bestimmungsgemäß und bewahren Sie es an einem trockenen Ort auf. Das Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Die Installation muss von einem qualifizierten Fachmann gemäß den geltenden nationalen und EU-Vorschriften durchgeführt werden.

Tasten des Empfängers

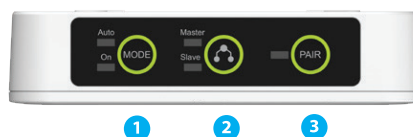

1. **MODE-Taste:** Auswahl Auto/Ein/Aus
2. **Master/Slave-Auswahl:** Master kann bis zu 4 Slaves steuern
3. **PAIR-Taste für** schnelles Verbinden

Schaltplan

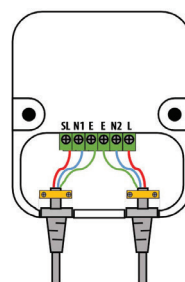


Infrarot-Panel



Stromversorgung

Kopplungsprozess


Hinweis: Der Thermostat WQ615TX wird mit dem Empfänger WQ615RX geliefert, der auch mit 4 weiteren Empfängern verbunden werden kann (der 5. Slave wird abgelehnt), die alle an Infrarot-Heizpaneele angeschlossen sind. Um einen neuen Kopplungsprozess zu starten, ist es notwendig, die Geräte auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

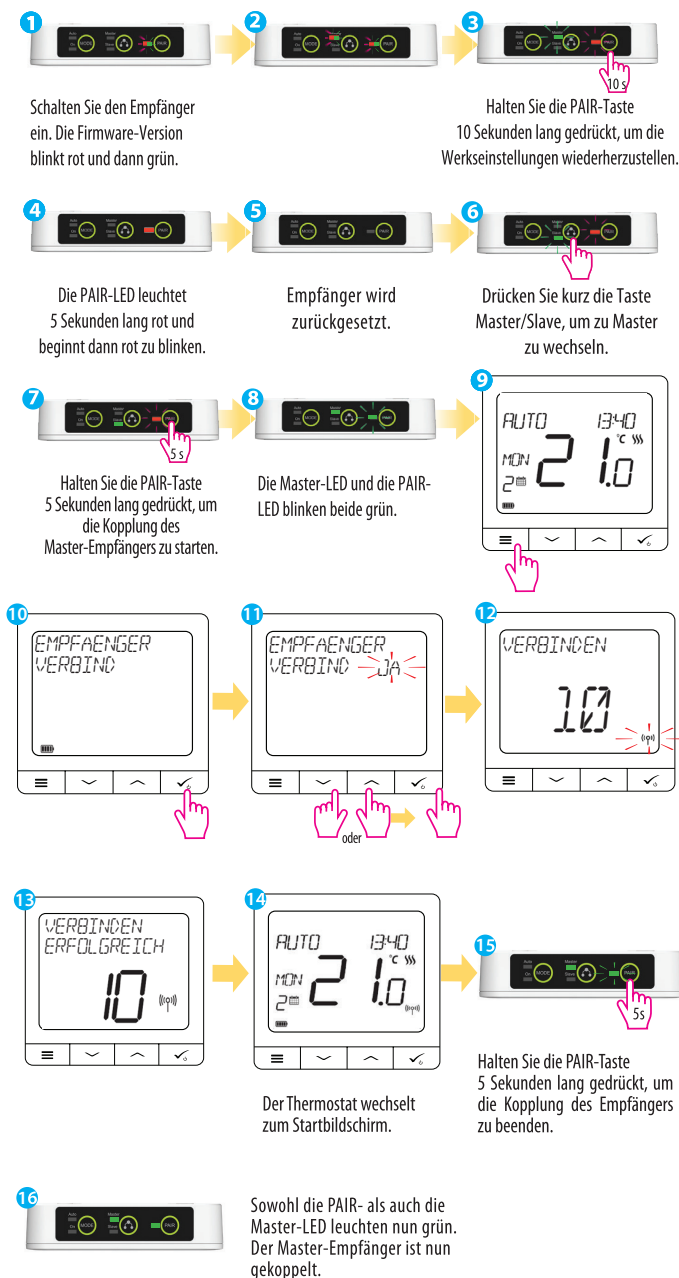


Wenn neu, noch nie gekoppelt oder nach einem Werksreset

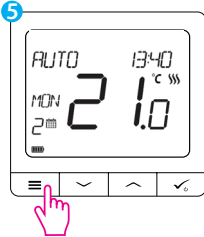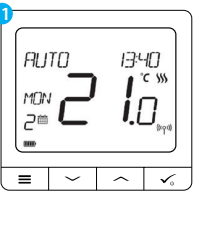- 1  Schalten Sie den Empfänger ein. PAIR LED blinkt rot. Slave LED blinkt grün.
- 2  Drücken Sie kurz die Taste Master/Slave, um zu Master
- 3  Halten Sie die PAIR-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Kopplung des Master-Empfängers zu starten.
- 4  Ein paar Sekunden später leuchtet die Master-LED durchgehend grün. Die PAIR-LED blinkt weiterhin grün.
- 5  Drücken Sie auf dem Hauptbildschirm des Thermostats  Taste, um die Einstellungen aufzurufen. Navigieren Sie mit den Aufwärts-/Abwärts-Tasten zur Option „empfänger verbinden“ und drücken Sie , um sie aufzurufen.
- 6  
- 7   oder 
- 8  
- 9  Einige Sekunden später leuchtet die Master-LED grün. Die PAIR-LED blinkt weiterhin grün.
- 10  
- 11  
- 12  Halten Sie die PAIR-Taste 5 Sekunden lang gedrückt.
- 13  Sowohl die PAIR- als auch die Master-LED leuchten nun grün. Der Master-Empfänger ist nun gekoppelt.

Schaltplan

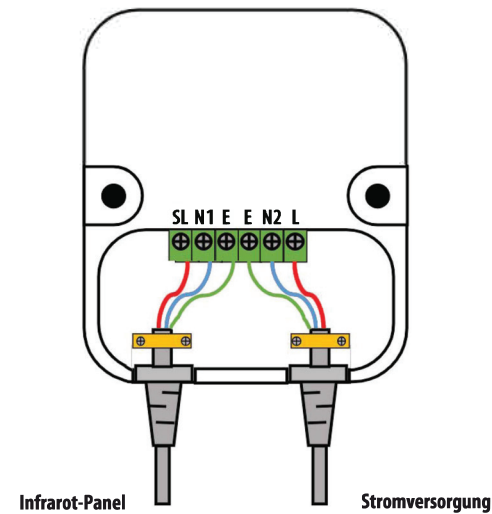

Dimensionen

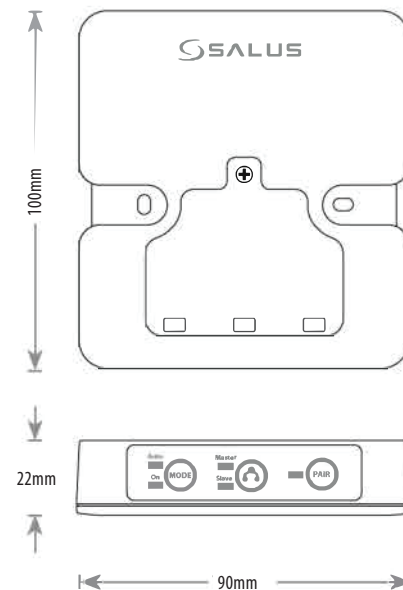

Produktspezifikationen

Stromversorgung	230V AC 50Hz
Funkprotokoll	Lokale Komm. via ZigBee 3.0
Empfängerleistung max.	10(5)A
Betriebstemperatur	0°C zu +50°C
Lagertemperatur	-20°C zu +60°C
Ausgänge	230V SL
Eindringsschutzklasse	IP54
Funkfrequenz	2.4 GHz
Material (Gehäuse)	Weiß, Plastik glänzend
Sicherheitstechnische Zulassung	Klasse II
Dimensionen	90mm(W) x 100mm(h) x 22mm (D)

Andere Perspektiven

