

MULTI-LANGUAGE



■ MANUAL ■

AT10, AT10F TERMOSTAT RUROWY / CYLINDRYCZNY INSTRUKCJA

Wprowadzenie

Termostat kontaktowy AT10 to termostat mechaniczny, który można łatwo zainstalować na powierzchni rury lub umieszczając kapilarę w tulei, np. w zasobniku ciepłej wody. Umożliwia on kontrolowanie temperatury ciepłej wody użytkowej (CWU) lub centralnego ogrzewania. Może służyć do włączania lub wyłączania podłączonych urządzeń w zależności od zmierzonej temperatury. Mogą to być: pompy, zawory przełączające lub kotły.

Zgodność produktu

Produkt spełnia zasadnicze wymagania oraz inne odpowiednie postanowienia dyrektyw i rozporządzeń: GPSR 2023/988/EU, LVD 2014/35 EU, SVHC 251 i RoHS 2017/2102/EU. Pełny tekst Deklaracji Zgodności UE jest dostępny na stronie: www.saluslegal.com

Ⓜ 2405-2480MHz, <14dBm

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Należy stosować zgodnie z przepisami krajowymi i europejskimi. Urządzenia należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem i nie dopuszczać do jego zamocowania. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Instalacja musi być przeprowadzona przez wykwalifikowaną osobę zgodnie z przepisami krajowymi i europejskimi.

Producent: SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park, Forge Way,
Parkgate Rotherham, S60 1SD, United Kingdom
Importer: Salus Controls European Distribution sp. z o.o.

ul. Szamocka 8, piętro 6., 01-748 Warszawa, Poland
Dystrybutor: AFRISO sp. z o.o.

Szalsza, ul., Kościelna 7, 42-677 Czekanów

www.saluscontrols.com

Comptime



SALUS Controls jest członkiem Grupy Comptime. Zgodnie z polityką ciągłego doskonalenia produktów firma SALUS Controls plc zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacjach technicznych, konstrukcji i materiałach produktów przedstawionych w niniejszej broszurze bez uprzedniego powiadomienia.

Okablowanie i montaż

AT10: Aby zainstalować, mocno dociśnij termostat do rury grzewczej i zabezpiecz go za pomocą dołączonej gumki, tak aby termostat miał bezpośredni kontakt z rurą (przed zamocowaniem czujnika usuń wszelkie izolacje z obszaru montażu). Nadmiar gumki można odciąć.

AT10F: Przymocuj termostat do płaskiej powierzchni za pomocą śrub. Następnie włóż element pomiarowy (rurkę kapilarną) do tulei, na przykład w zbiorniku ciepłej wody.

Zmiana ustawionej temperatury

Aby ustawić temperaturę, pociągnij pokrętkę do siebie, aby je odblokować. Następnie obróć pokrętkę do pozycji wskazującej żądaną temperaturę. Aby zapisać to ustawienie, delikatnie wciśnij pokrętkę do wewnątrz, aż usłyszysz kliknięcie.

Instalacja

Zdemontuj pokrętkę (1) i odkręć dużą plastikową śrubę (2). Zdejmij pokrywę obudowy.



Podłącz przewody zgodnie z przedstawionym schematem.


Informacje techniczne

Zasilanie	230 V AC
Maksymalne obciążenie	16 (4) A
Sygnal wyjściowy	1/C/2 (NO/COM/NC)
Zakres regulacji temperatury	30-90 °C
Wymiary (mm)	105 x 50 x 45 AT10F długość kapilary: 1000 mm średnica kapilary: 1,3 mm średnica czujnika temperatury: 6,5 mm

Opis zacisków

Zacisk	Opis
C	Styk wspólny (COM)
1	NO – styk normalnie otwarty
2	NC – styk normalnie zamknięty
⏏	Uziemienie

1. Zabezpieczenie przed przegrzaniem ogrzewania podłogowego – w przypadku przekroczenia ustawionej temperatury zaciski C-1 otwierają się.

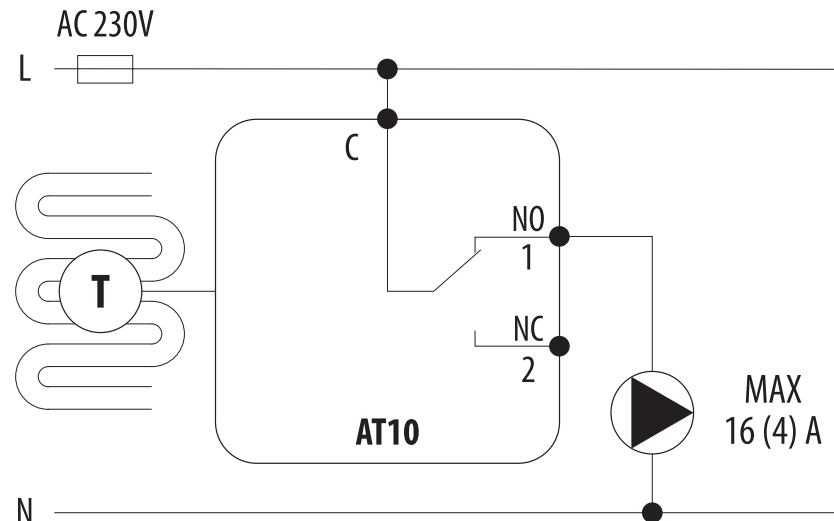

2. Dogrzewanie zasobnika ciepłej wody użytkowej (CWU) – jeśli temperatura w zbiorniku spadnie poniżej ustawionej wartości, zaciski C-1 zostają zamknięte.

