


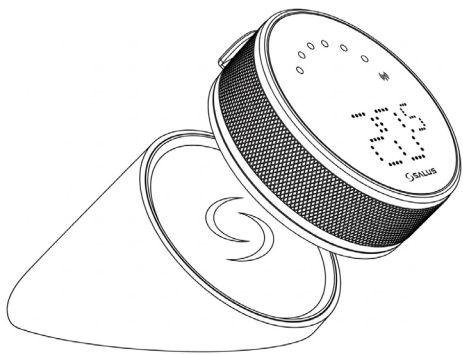

EL600F
TERMOSTAT
SMART HOME
GHID RAPID



MANUAL

Producător: SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park, Forge Way,
Parkgate Rotherham, S60 1SD, United Kingdom

Importator: Salus Controls European Distribution sp. z o.o.
ul. Szamocka 8, piętrowy 6., 01 748 Warszawa, Poland

Distribuitor: SALUS Controls Romania.
str. Orăștiei, nr 10, Clădirea D14, Modul 7 și 8, Etaj 1,
Cluj-Napoca, jud. Cluj

UK: tech@salus-tech.com
PL: poland@saluscontrols.com
RO: tehnic@saluscontrols.ro



www.saluscontrols.com

SALUS Controls este membru Computime Group.
Pentru menținerea unei politici de dezvoltare continuă
a produselor, SALUS Controls plc își rezervă dreptul de a
modifica specificațiile, designul și materialele produselor
enumerat în această broșură fără notificare prealabilă.



Introducere

EL600F Elypso este un termostat ZigBee pentru controlul fără fir al unei varietăți de dispozitive, cum ar fi centrul de cablare KLO8RF, capul mini TRV, modulul de control al cazanului RX10RF. Pentru a controla EL600F prin Internet sau prin aplicația mobilă SALUS Premium Lite (mod ONLINE), acesta trebuie instalat împreună cu gateway-ul de internet UGE600 sau UG800 (vândute separat).

Conformitatea produsului

Acest produs respectă cerințele esențiale și celelalte dispoziții relevante ale directivelor GPSR 2023/988, RED 2025/138/UE, RoHS 2015/863/UE (modificarea 2017/2102/UE) și REACH 251 SVHC 1907/2006. Textul integral al Declarației de conformitate a UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.saluslegal.com.

(C) 2405-2480MHz; <14dBm


Garanția produsului

Produsul EL600F dispune de 5 ani garanție. Pentru a descărca certificatul de garanție corespunzător produsului dumneavoastră, vă rugăm să accesați: www.saluscontrols.com/ro/garantiile-salus.

Informații legate de siguranță

Utilizați acest produs în conformitate cu reglementările naționale și UE, păstrându-l în stare uscată. Acest produs este destinat exclusiv spațiilor interioare. Instalarea trebuie efectuată de o persoană calificată în conformitate cu reglementările naționale și UE. Deconectați echipamentul de la rețeaua electrică înainte de a-l curăța cu o cârpă uscată.

Descrierea elementelor de pe ecran

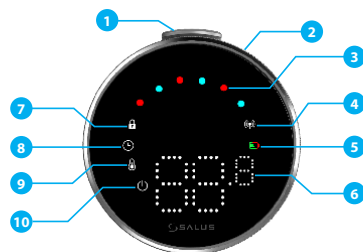


- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Buton | 6. Afișaj temperatură |
| 2. Selector rotativ | 7. Modul blocat |
| 3. Indicator mod încălzire/răcire | 8. Setări de program |
| 4. Stare RF | 9. Setare mod/funcții optime |
| 5. Starea bateriei | 10. Protecție împotriva înghețului (mod oprit) |

Conținutul pachetului

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1) Termostat EL600F | 6) Cablu USB tip C |
| 2) Dock de încărcare | 7) 2x M3x25mm |
| 3) Placă de perete | 8) 2x M3 x 15mm |
| 4) Mini placă de perete | 9) 2x prize de perete |
| 5) Ghid rapid pentru utilizator | 10) Montare cu adeziv pe două fețe |

Înainte de a începe instalarea:

- 1 Termostatul EL600T Elypso este parțial încărcat, totuși, vă recomandăm să încărcați complet bateria înainte de utilizare. Conectați încărcătorul la portul USB tip C care se află în spatele stației de încărcare pentru a încărca dispozitivul.

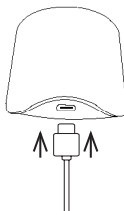

- 2 **Încărcarea până la nivelul complet al bateriei poate dura aproximativ 24 de ore.**


- 2 Montare: pentru montarea termostatului se pot folosi accesoriile incluse (șuruburi de fixare și/sau bandă autoadezivă).

Pentru placa de perete: Scoateți placa din spate și montați-o pe perete folosind șuruburile furnizate. După aceea, placa de perete poate fi atașată la ea.

Pentru mini placa de perete: Utilizați șuruburile furnizate și/sau placa autoadezivă pentru a o fixa pe perete. După ce ați urmat procedura pentru oricare dintre plăcile de perete, termostatul poate fi atașat. Datorită magnetului încorporat, termostatul poate fi fixat în siguranță.

Notă:

Poziția ideală pentru montarea termostatului este la **aproximativ 1,5 m deasupra nivelului podelei** și departe de sursele de încălzire și răcire. Termostatul nu trebuie expus la lumina soarelui sau la orice condiții extreme, cum ar fi de exemplu curent de aer.

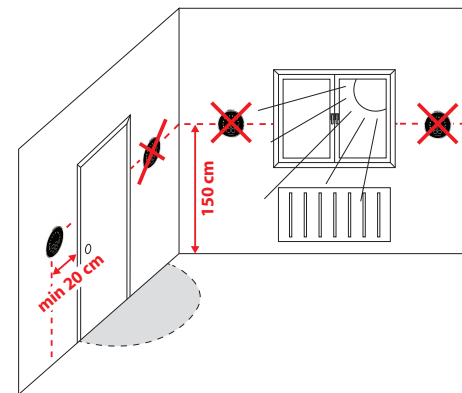


Moduri de funcționare: Online și Offline

Termostatul Elypso poate funcționa în modul ONLINE sau OFFLINE. La început trebuie să decideți în ce mod va funcționa termostatul.

Modul Online

Gateway-ul **ESTE CONECTAT LA INTERNET**. Puteți configura și utiliza toate dispozitivele dvs. cu aplicația Salus Premium Lite.

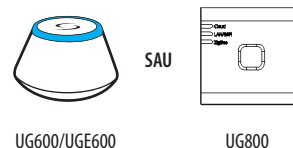

Descărcați aplicația Salus Premium Lite pe dispozitivul dvs. iOS sau Android pentru acces de la distanță la echipamentul dvs. Salus.




Modul Offline

Gateway-ul **NU ESTE CONECTAT LA INTERNET**. Puteți folosi dispozitivele noastre local fără aplicația Salus Premium Lite. Gateway-ul funcționează în acest mod ca un coordonator ZigBee standard.



Secvența de pornire

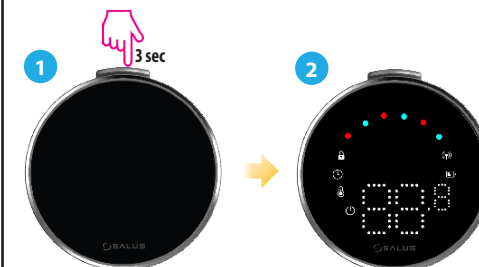

Pentru a alimenta termostatul, țineți apăsat butonul de sus timp de 3 secunde.

Afișajul va afișa toate pictogramele.

Notă:


Pentru o instalare mai ușoară, vă rugăm să vă asigurați că ați adăugat deja alte dispozitive la rețeaua dvs. ZigBee, cum ar fi cutia de control pentru **încălzire prin pardoseală (KL-08RF)** sau **capete de radiator (TRV)**, etc.




Termostatul este pornit.

Instalarea în modul ONLINE

Pentru a continua instalarea în modul online, trebuie urmați pașii de mai jos:

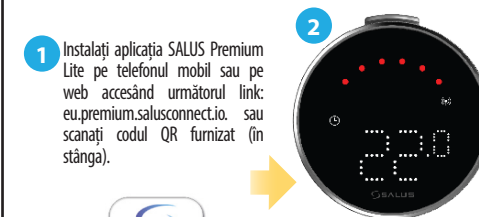


Asigurați-vă că termostatul este pornit și că indicatorul de semnal RF clipește.

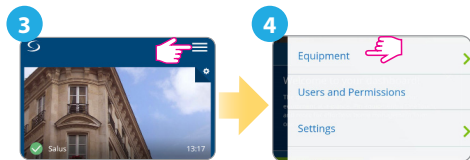


Apăsați pictograma cu trei linii din colțul din dreapta sus.


Selecțiați **Echipament**.

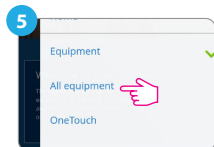


Din meniul derulant, selecțiați **Toate echipamentele**.

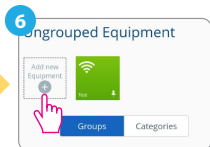


Din fila **Grupuri**, selecțiați **Adăugați echipamente noi**.

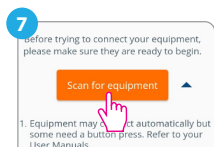

Scanați pentru echipament.

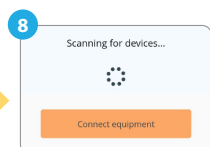


Aplicația va scana după dispozitive.

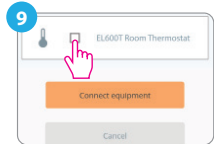


Bifați caseta pentru a selecta „Termostat de cameră Cronos”.


Conectați echipamentul.

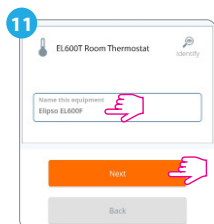

Numiți acest echipament.

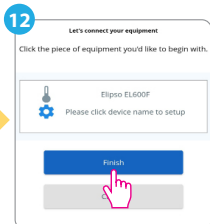


Apăsați pe **Finalizare** pentru a reveni la tabloul de bord.

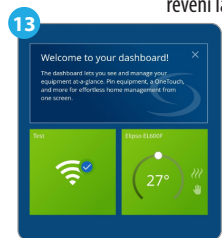


Termostatul a fost adăugat la tabloul de bord.


Schimbarea modului de funcționare

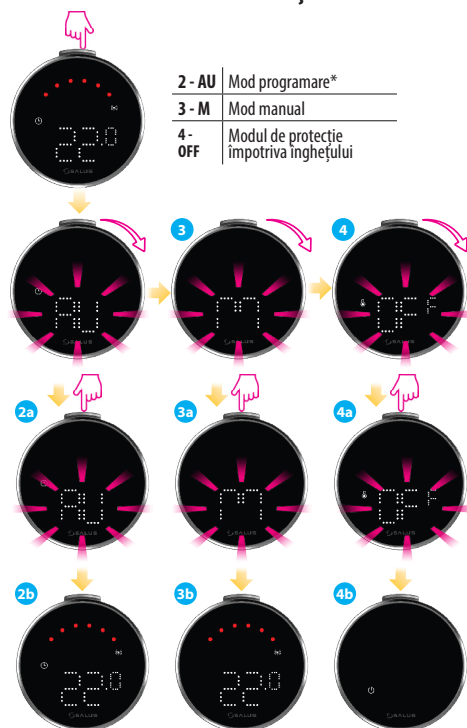


Modificare valorii de referință Încălzire

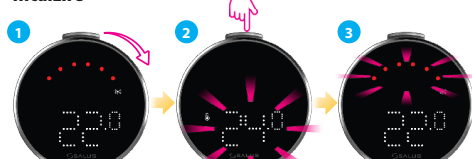


Răcire

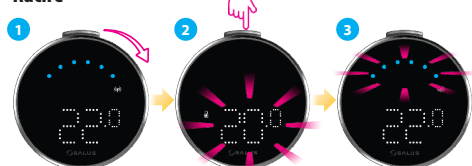


Meniu avansat - Selectare încălzire/răcire

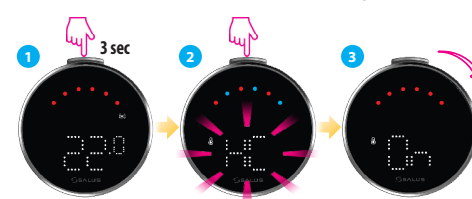


Meniu avansat - Semnal RF

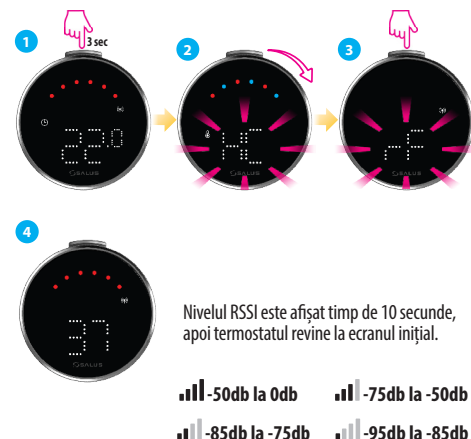


Meniu avansat - Resetare din fabrică

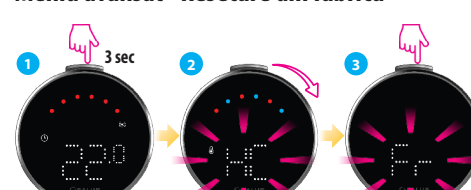

Meniu avansat - Oprire

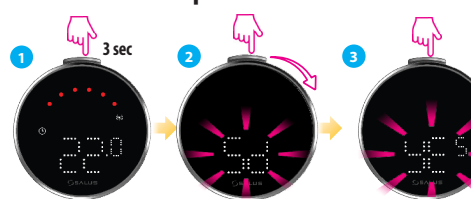

Meniu avansat - Asociere

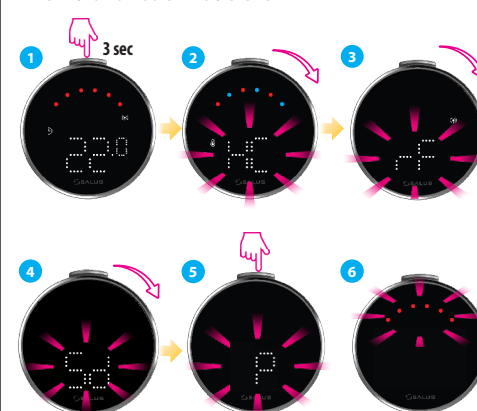

Dispozitive compatibile

Poate fi asociat numai în aplicație	Poate fi asociat în aplicație sau prin modul de asociere a dispozitivelor locale
TRV10RFM	TRV3RF
KLO8RF	CB12RF (mod ZigBee 3.0)
CB12RF (mod IT600)	RX30RF
RX10RF	
SR600	
SPE600	

Coduri de eroare

Coduri	Descriere	Acțiune recomandată
E1	Termostatul nu a fost conectat la rețeaua ZigBee.	Activați modul de conectare la rețea apăsând butonul principal și urmați instrucțiunile de pe gateway-ul sau din aplicație pentru a adăuga dispozitivul la rețeaua ZigBee.
E2	Termostatul a pierdut conexiunea temporară cu gateway-ul	- Reîncărcați termostatul. - Asigurați-vă că gateway-ul este pornit. - Apropiati termostatul de gateway. Dacă gateway-ul nu este alimentat cu energie electrică, aplicația va afișa pictogramă gri și starea E2.
E4	Senzorul de temperatură al termostatului nu funcționează corect.	Asigurați-vă că termostatul funcționează în condiții normale: - Interval de temperatură: 0 °C la 35 °C - Mediu: condiții interioare uscate
E5	Nivelul bateriei termostatului este foarte scăzut.	Reîncărcați termostatul folosind stația de încărcare timp de 24 de ore.