
SALUS CONTROLS RO

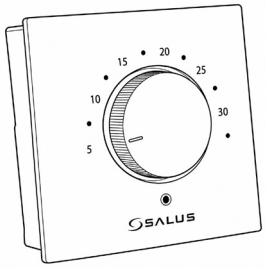

HTR-RF(20)

TERMOSTAT DE CAMERĂ WIRELESS CU BUTON ROTATIV

GHID RAPID

MULTI-LANGUAGE MANUAL

Introducere

HTR-RF(20) este un termostat de cameră wireless cu buton rotativ, conceput pentru controlul încălzirii prin pardoseală. Acesta este compatibil atât cu centrul de comandă C010RF, cât și cu sistemul SALUS Smart Home în modul online (UG600/UGE600/UG800).

Conformitatea produsului

Acest produs respectă cerințele esențiale și celelalte prevederi relevante ale directivelor și regulamentelor GPSR 2023/988/UE, RED 2025/138/UE și RoHS 2015/863/UE, astfel cum a fost modificată prin 2017/2102/UE, precum și REACH 253 SVHC 1907/2006. Textul integral al Declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă: www.saluslegal.com

2405MHz-2480MHz; <14dBm (Zigbee)

Garanția produsului

Produsul HTR-RF (20) dispune de 5 ani garanție. Pentru a descărca certificatul de garanție corespunzător produsului dumneavoastră, vă rugăm să accesați: www.saluscontrols.com/ro/garantiile-salus.

Informații privind siguranța

Utilizați produsul în conformitate cu reglementările aplicabile. Numai pentru utilizare în interior. Păstrați dispozitivul complet uscat. Deconectați dispozitivul înainte de a-l curăța cu o lavetă uscată. Notă: Deconectați întotdeauna sursa de alimentare cu c.a. înainte de instalarea sau efectuarea oricăror lucrări asupra componentelor care necesită o alimentare de 230 V AC, 50 Hz.

Conținutul cutiei



TERMOSTAT HTR-RF(20)

GHID RAPID



2 × BATERII ALCALINE AA




2 × ȘURUBURI



2 × DIBLURI

Informații privind autocolantul

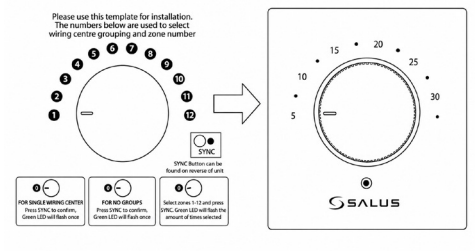

Doar pentru referință! Imaginea de mai sus explică relația dintre scala de temperatură și scala de asociere. Pentru a utiliza modul de asociere, configurați scala din partea stângă pe Lost Link Error. Păstrați autocolantul până la finalizarea instalării.

Indicațiile LED


LED	SEMNIFICAȚIE
	Înainte de asociere
	Roșu intermitent - Așteaptă conectarea la rețea
	Roșu solid - Conectare reușită la rețea
	Verde solid - Asociere finalizată
	Verde intermitent - *Disponibil numai în modul Offline: - selectarea numărului centrului de comandă OK - selectarea grupului centrului de comandă OK - selectarea zonei centrului de comandă OK - procesul de identificare este ACTIV

Coduri de eroare

LED	SEMNIFICAȚIE
CODURI DE EROARE	
	Roșu intermitent - Conexiune pierdută cu C010RF / UG600 / UGE600 / UG800 - HTR-RF(20) a fost resetat - Baterie descărcată - Senzorul de aer este scurtcircuitat sau întrerupt - Asocierea a eșuat
	Verde și roșu intermitent Eroare la încercarea de a adăuga două termostate HTR-RF(20) în aceeași zonă a centrului de comandă
	Portocaliu intermitent - Resetarea dispozitivului - După asocierea în modul online: datele sunt transmise către cloud

Notă: Atunci când termostatul solicită încălzire/răcire, LED-ul este oprit. Dacă apare o eroare de pierdere a conexiunii, repetați procedura de asociere.


Instalare

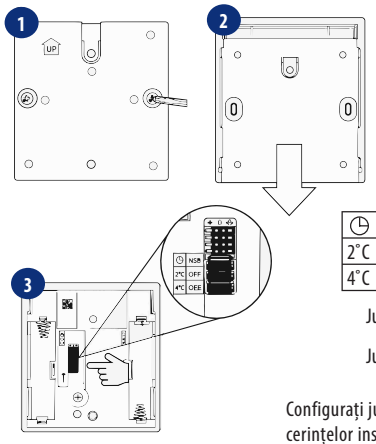


Configurați jumperii conform cerințelor instalației.

JUMPER	FUNCȚIE	IMPLICIT
TPI*/SPAN	TPI (jumper activat) sau Span 0,5°C (jumper scos)	TPI activat
NSB**	Funcția Night Setback activată (jumper activat) sau dezactivată (jumper scos)	Activată
Valoare Setback***	-2°C (jumper activat) sau -4°C (jumper scos)	-2°C pentru jumper și +2°C pentru răcire


*TPI va determina modelul perioadelor de încălzire și îl va ajusta astfel încât temperatura de referință să fie menținută mai mult timp.
**NSB este disponibil numai atunci când este conectat un termostat principal la centrul de comandă. Dacă nu există un termostat principal, jumperul nu trebuie scos.
***Dacă aveți un termostat principal conectat la sistem și funcția NSB este activă, NSB va ajusta automat valoarea Setback în funcție de poziția jumperului.

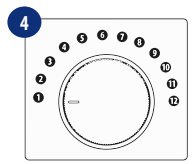


Asigurați-vă că termostatul cu buton rotativ este setat în poziția 1.

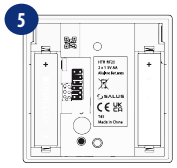

Introduceți bateriile.

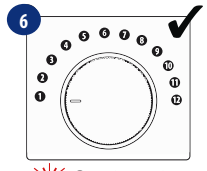

Roșu intermitent

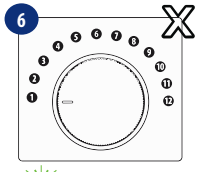

Verde intermitent


Verificați starea termostatului HTR-RF(20) în timpul primei porniri. Dacă LED-ul ROȘU clipește timp de 2 secunde – NEASOCIAT. Dacă LED-ul VERDE clipește timp de 2 secunde – ASOCIAT.
Dacă HTR-RF(20) clipește verde, dar trebuie asociat din nou, verificați secțiunea Resetare.


Modul de asociere ONLINE


Utilizați metoda de asociere online atunci când folosiți un gateway pentru configurarea sistemului. Urmați instrucțiunile afișate în aplicație pentru a finaliza configurarea.





Descărcați și instalați aplicația SALUS Premium Lite.

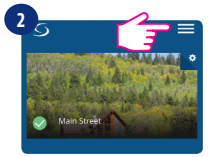


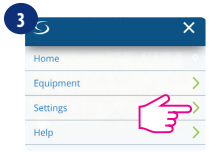


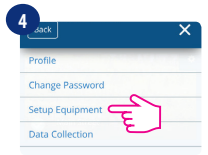

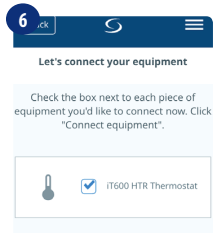


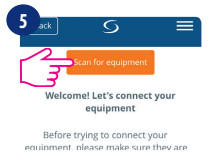


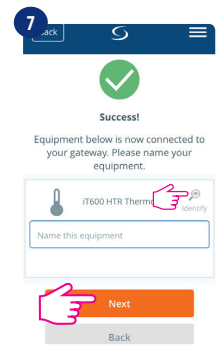


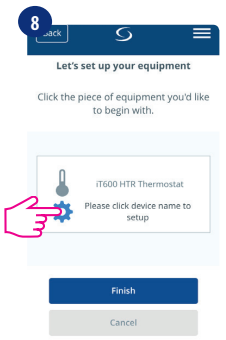



Opțional: Apăsați pictograma lupă pentru a identifica fizic dispozitivul înainte de a-i atribui un nume.

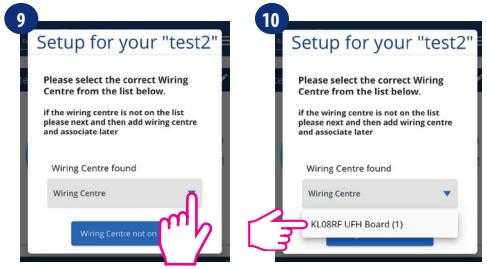


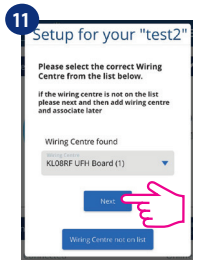


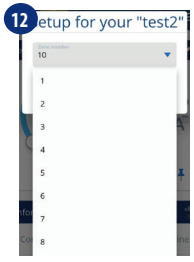


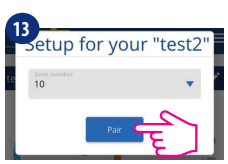


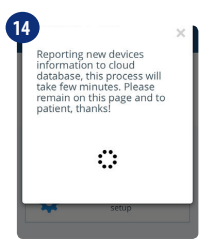

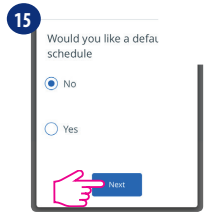


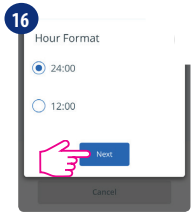

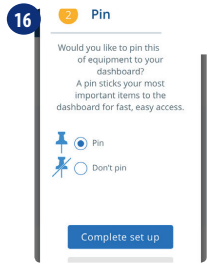

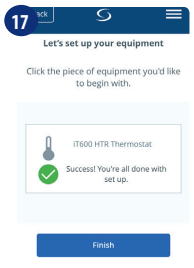

Funcția butonului rotativ

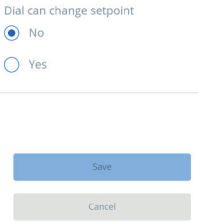


Pentru a accesa meniul funcției butonului rotativ, selectați:
Settings (Setări) - Advanced settings (Setări avansate) - Next (Următorul)
Butonul rotativ poate modifica temperatura setată:
No (Nu) – butonul rotativ este dezactivat (control numai prin aplicație).
Yes (Da) – butonul rotativ poate modifica temperatura setată din aplicație.


Modul de asociere OFFLINE

Metoda de asociere offline trebuie utilizată numai pentru sistemele fără conexiune la internet.**Avertisment! Nu folosiți coordonatorul C010RF simultan cu UG600/UG800.** Utilizați poziția prestabilită a butonului rotativ pentru asocierea cu 1 centru de comandă, fără grupare și 1 zonă. Pentru mai multe centre de comandă, grupuri sau zone, rotiți butonul în poziția dorită. Notă: Numărul de aprinderi intermitente ale LED-ului verde corespunde numărului centrului de comandă, grupului sau zonei selectate.


1. Instalați centrul de comandă conform instrucțiunilor furnizate împreună cu produsul.
2. Deschideți rețeaua ZigBee.

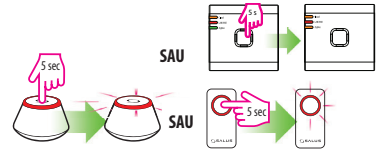


3. Apăsați butonul SYNC până când LED-ul clipește roșu.

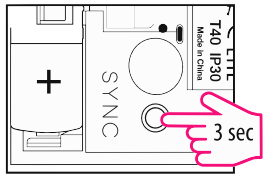


HTR-RF(20) s-a conectat la rețea atunci când LED-ul luminează roșu continuu.

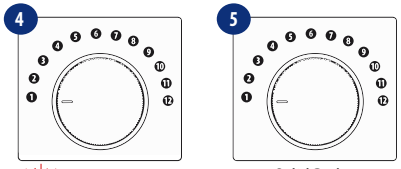


Selectați numărul centrului de comandă (WC) – sunt disponibile până la 9 centre:
1 WC = poziția 1
2 WC = poziția 2
9 WC = poziția 9

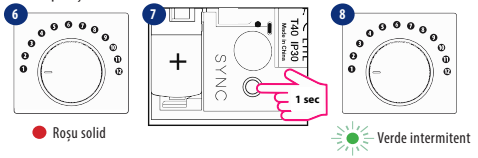


Selectarea numărului grupului
Fără grupare – poziția 1
Gr. 1 = poziția 2
Gr. 2 = poziția 3

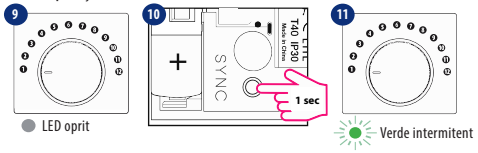

Selectarea numărului zonei (până la 12 zone)
Zone 1 = poziția1
Zone 2 = poziția 2
Zone 12 = poziția 12

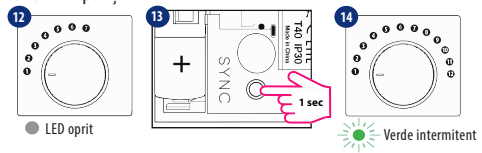


15 Închide rețeaua ZigBee

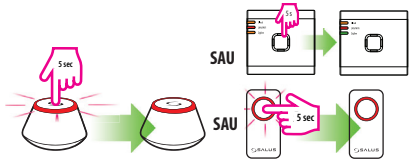


Identificare (ONLINE)



Identificare (OFFLINE)

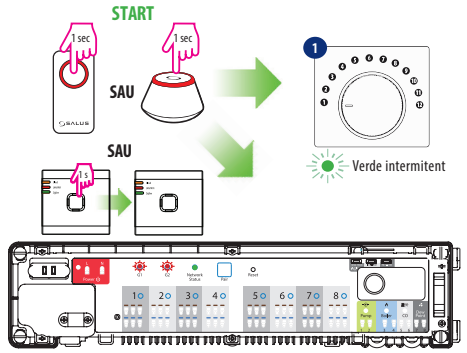


Pe centrul de comandă KL08RF, LED-urile G1 și G2 clipesc roșu, iar LED-ul Network Status (Stare rețea) luminează verde continuu.

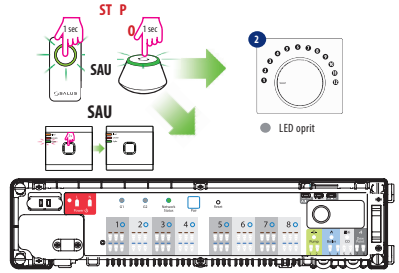

Pe centrul de comandă KL08RF, LED-urile G1 și G2 sunt stinse, iar LED-ul Network Status (Stare rețea) luminează verde continuu.

Revenire la setările din fabrică

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul SYNC.
2. Introduceți bateriile.
3. Eliberați butonul SYNC.

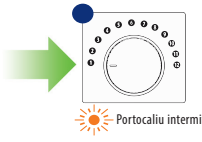

Producător: SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park,Forge Way, Parkgate Rotherham, S60 1SD, United Kingdom

Importator: Salus Controls European Distribution sp.z o.o.
ul. Szamocka 8, piętro 6., 01 748 Warszawa, Poland

Distribuitor: SALUS Controls Romania
str. Orăștiei, nr 10, Clădirea D14 Modul 7 și 8, Etaj 1
Cluj-Napoca, jud. Cluj

UK: tech@salus-tech.com
PL: poland@saluscontrols.com
RO: tehnic@saluscontrols.ro
DK: Support@salus-controls.dk
DE / NL: info@salus-controls.de
FR: technicalsupport@saluscontrols.fr

Computime

www.saluscontrols.com

SALUS Controls face parte din Grupul Computime.
În conformitate cu politica sa de dezvoltare continuă a produselor, SALUS Controls plc își rezervă dreptul de a modifica specificațiile, designul și materialele produselor prezentate în această broșură, fără o notificare prealabilă.

10/2026