SALUS CONTROLS RO



MULTI-LANGUAGE MANUAL

PS600
SENSOR DE TEMPERATURĂ
GHID RAPID

Introducere

Senzorul de temperatură PS600 măsoară și transmite temperatura măsurată. Temperaturile înregistrate pot fi utilizate în diverse moduri, în funcție de configurația sistemului: împreună cu sisteme de răcire/încălzire, sisteme de iluminat sau produse conectate la prizele inteligente SPE600, valve etc. Domeniul larg de măsurare al senzorului este o caracteristică esențială și oferă o gamă largă de aplicații atât pentru sistemele de încălzire, cât și pentru cele de răcire (de la integrarea cu alte dispozitive de control până la colectarea datelor în scopuri analitice). Pentru a funcționa, senzorul necesită gateway-ul de internet UGE600/UG800 (vândut separat) și aplicația SALUS Premium Lite.

Conformitatea produsului

Acest produs respectă cerințele esențiale și alte dispoziții relevante ale directivelor GPSR 2023/988/UE, RED 2025/138/UE, RoHS 2015/863/UE și 2017/2102/UE, precum și ale regulamentului REACH privind substanțele SVHC 253. Textul integral al Declarației de conformitate a UE este disponibil la următoarea adresă: www.saluslegal.com.
(ᯤ) 2405-2480MHz, <14dBm

Garanția produsului

Produsul PS600 dispune de 5 ani garanție. Pentru a descărca certificatul de garanție corespunzător produsului dumneavoastră, vă rugăm să accesați: www.saluscontrols.com/ro/garantiile-salus.

Informații privind siguranța

Utilizați produsul în conformitate cu reglementările UE și cu reglementările în vigoare în țara dumneavoastră. Numai pentru uz interior. Protejați-l de umiditate. Deconectați-l de la rețeaua electrică înainte de curățare. Ștergeți-l cu o cârpă uscată.

Producător: SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park,Forge Way,
Parkgate Rotherham, S60 1SD, United Kingdom
Importator: Salus Controls European Distribution sp.z o.o.
ul. Szamocka 8, piętro 6., 01 748 Warszawa, Poland
Distribuitor: SALUS Controls Romania
str. Orăștiei, nr 10, Clădirea D14 Modul 7 și 8, Etaj 1
Cluj-Napoca, jud. Cluj

www.saluscontrols.com

Computime

SALUS Controls face parte din Grupul Computime. În conformitate cu politica sa de îmbunătățire continuă a produselor, SALUS Controls plc își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice, designul și materialele produselor prezentate în această broșură, fără o notificare prealabilă.


10/2026

Instalare

Identificați o locație pentru instalarea pe perete a senzorului, orientați în jos banda de metal a suportului de montare dacă instalați vertical senzorul. Instalarea orizontală este posibilă, de asemenea.


Pentru o citire cât mai exactă a temperaturii, senzorul trebuie instalat în spațiu deschis, ferit de curenții de aer.

1

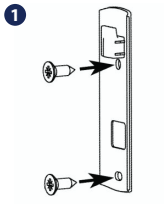

Poziționați suportul de perete în locul dorit și fixați-l folosind șuruburile furnizate.

2

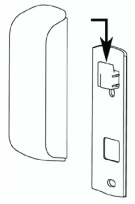


Poziționați senzorul deasupra cârligului și glisați senzorul în poziție.

Amplasare

Senzorul de temperatură este conceput pentru a fi montat pe o țeavă de cupru cu diametrul de 15 mm sau 18 mm. Pentru a asigura cea mai precisă măsurare posibilă a temperaturii, senzorul trebuie instalat într-o zonă deschisă, ferit de curenți de aer și de lumina directă a soarelui.

Senzorul de temperatură PS600 poate fi utilizat și pentru măsurarea temperaturii rezervorului de apă caldă. În acest caz, scoateți suportul de prindere și utilizați doar elementul senzorului.

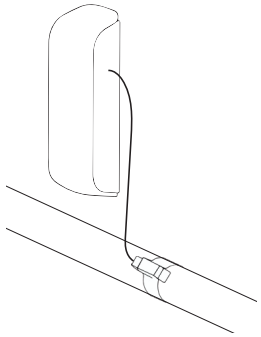


Semnale LED

LED	DESCRIPTION
Stabil la pornire	Inițializare, verificare resetare
3 pâlpâiri, apoi pauză	Căutare rețea

Conectarea la rețea

1





Îndepărtați banda dielectrică, în cazul în care nu ați făcut-o deja, pentru a începe procesul de asociere.


2





SCANEAZĂ CODUL QR PENTRU A INSTALA APLICAȚIA

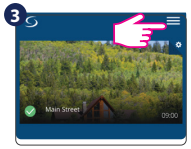

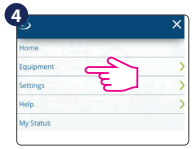

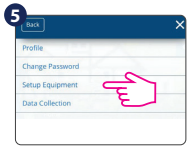


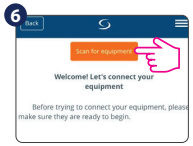

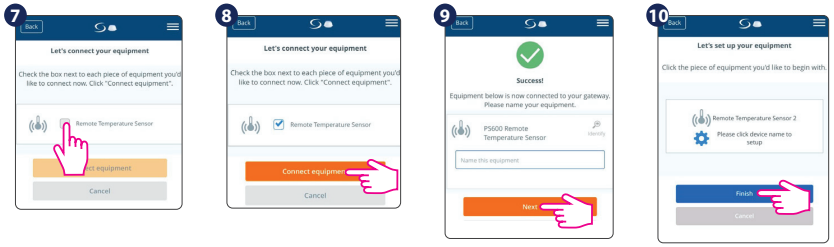


One Touch

Funcția OneTouch vă permite să configurați reguli de funcționare pentru dispozitivul dumneavoastră. În cazul senzorului de temperatură, de exemplu, puteți activa alerte prin e-mail atunci când senzorul înregistrează valori ale temperaturii mai mici decât cele setate de dumneavoastră.

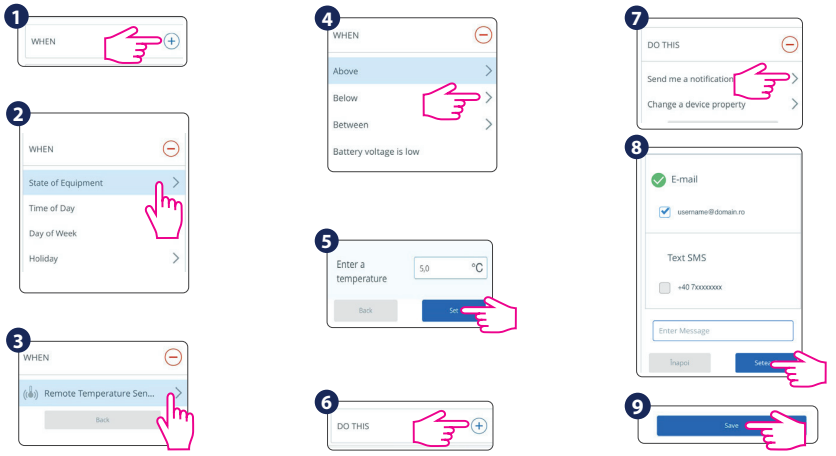


Resetare

1

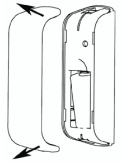


Îndepărtați carcasa frontală.

2




Îndepărtați bateria.

3

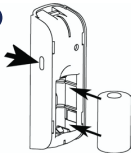


Mențineți apăsat butonul lateral în timp ce reintroduceți bateria.

4



Eliberați butonul lateral atunci când LED-ul pâlpâie. Senzorul va reveni la setările din fabrică și va intra în modul de asociere.

5

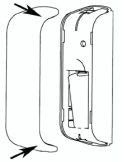

ntroduceți carcasa frontală.

Specificații tehnice

Sursă de alimentare: baterie CR2
Interval de temperatură: de la -50 °C la 100 °C

Lungimea cablului [mm]: 470 mm
Dimensiuni [mm]: 73,5 x 24,7 x 20