Modul releu SALUS Controls
RM-16A

ø60 se montează în cutie Ø60

se montează numai în interiorul clădirilor

Modulul releu RM-16A deschide și închide circuitul pentru dispozitivele electrice. Mai jos sunt prezentate exemple de utilizare ale modulului RM-16A cu alte produse Salus:

1. Conectarea termostatului cu releul de înaltă tensiune 230V (de ex. VS30/ RT200/ ERT20/ ERT30/ ERT50/ VS10) cu un boiler pe gaz ce necesită ieșire fără tensiune NO/COM sau NC/COM.

2. Conectarea regulatorului de temperatură SALUS cu releul NO/COM (de exemplu 091FL) cu controlul boilerului ce necesită ieșire NC/COM (ieșirea NC/COM este necesară în mod normal în comenzile boilerului cu combustibil solid).

3. Conectarea receptorului care transmite o putere mai mare decât este permisă de releul într-un regulator. Consumul maxim de energie electrică al receptorului nu poate depăși 16A.

4. Conectarea dispozitivelor, altele decât actuatoarele electro-termice, cu centrul de comandă (KL06-M/ KL08NSB / KL08RF/ KL10/ KL10RF) de ex. dacă doriți să conectați o pompă sau un covor de încălzire electric în locul unui actuator electro-termic.

SIGURANȚĂ

Înainte de a conecta modulul releu cu un alt dispozitiv, asigurați-vă că parametrii acestuia sunt în concordanță cu specificațiile modulului RM-16A.
Conexiunea incorectă poate cauza acțiuni nedorite, supraîncălzire excesivă și pericol de ardere. Pentru a preveni pericolul, asigurați-vă că modulul releu RM-16A este conectat corect. Conectarea dispozitivului se poate face numai de către un instalator calificat.

INTRODUCERE

Modulul releu RM-16A deschide și închide circuitul pentru a controla funcționarea altor dispozitive. Unele utilizări ale modulului RM-16A cu alte produse Salus sunt prezentate mai jos:
1. Conectarea termostatului la releul de tensiune 230V (de ex. VS30/ RT200/ ERT20/ ERT30/ ERT50/ VS10) cu un boiler pe gaz care necesită iesire NO/COM sau NC/COM.
2. Conectarea termostatului SALUS cu releul NO/COM (de exemplu 091FL) cu controlul boilerului care necesită ieșire NC/COM (ieșirea NC/COM este necesară în mod normal în comenzile boilerului cu combustibil solid).
3. Conectarea receptorului care transmite putere mai mare decât este permisă de releul într-un regulator. Consumul maxim de energie electrică al receptorului nu poate depăși 16A.
4. Conectarea dispozitivelor altele decât actuatoarele electro-termice cu centrul de comandă (KL06-M/ KL08NSB/ KL08RF/ KL10/ KL10RF) de ex. dacă doriți să conectați o pompă sau un covor de încălzire electric în locul unui actuator electro-termic.

Modul releu



RM-16A

www.saluscontrols.com

Producător:
SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park, Forge Way, Parkgate
Rotherham, S60 1SD
United Kingdom

Importator:
Salus Controls
European Distribution sp.z o.o.
ul. Szamocka 8, piętro 6.,
01-748 Warszawa, Poland

Distribuitor: SALUS Controls Romania
str. Orăștiei, nr 10, Clădirea D14
Modul 7 și 8, Etaj 1
Cluj-Napoca, jud. Cluj

Simbol ce sugerează colectarea și separarea responsabilă a echipamentelor electrice și electronice uzate.


PET

Declarația de conformitate este disponibilă pe www.saluscontrols.com

SPECIFICAȚII


Putere:	16A / 250V AC, 4000VA
Intrare NO/COM:	Conectarea unui regulator cu releul liber de potențial NO/COM
Ieșire NC/COM/NO:	Ieșire receptor
Intrare SL:	Conectarea regulatorului cu releul de tensiune 230V
Alimentare N/L:	230V AC/50Hz
Dimensiuni:	47x47x21

SCHEMĂ

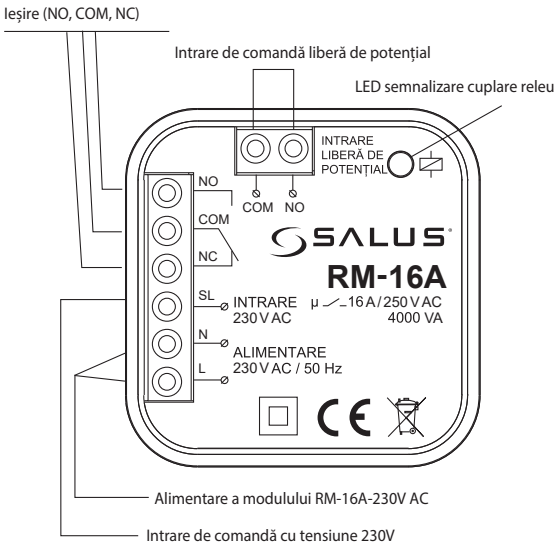


DIAGRAME CONECTARE

1. Conectarea termostatului cu un releu de tensiune 230V (de ex. VS30/ RT200/ ERT20/ ERT30/ ERT50/ VS10) la cazan pe gaz care necesită ieșire liberă de potențial NO/COM.

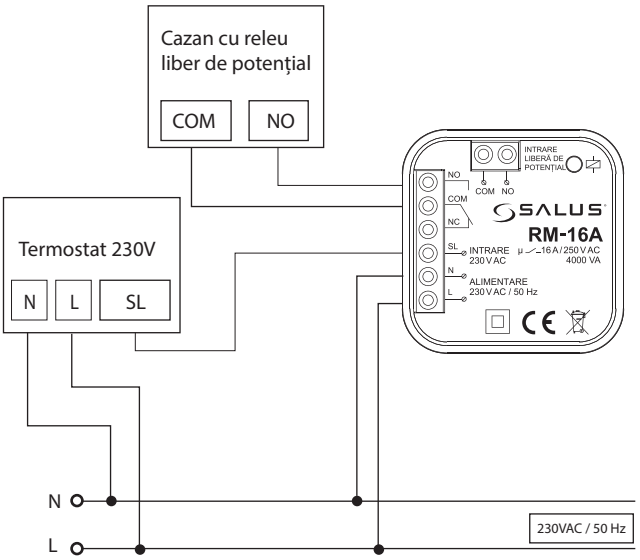


DIAGRAME CONECTARE

2. Conectarea termostatului SALUS cu releu NO/COM (de ex. 091FL) cu un control al boilerului care necesită ieșire NC/COM (ieșirea NC/COM este în mod normal necesară în comenzile boilerelor cu combustibil solid).

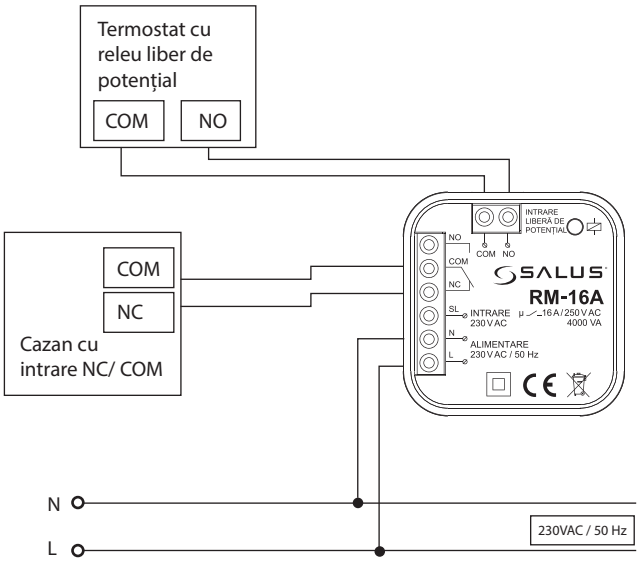

DIAGRAME CONECTARE

3. Conectarea receptorului care transmite putere mai mare decât este permisă de releu într-un regulator. Consumul maxim de energie electrică al receptorului nu poate depăși 16A.

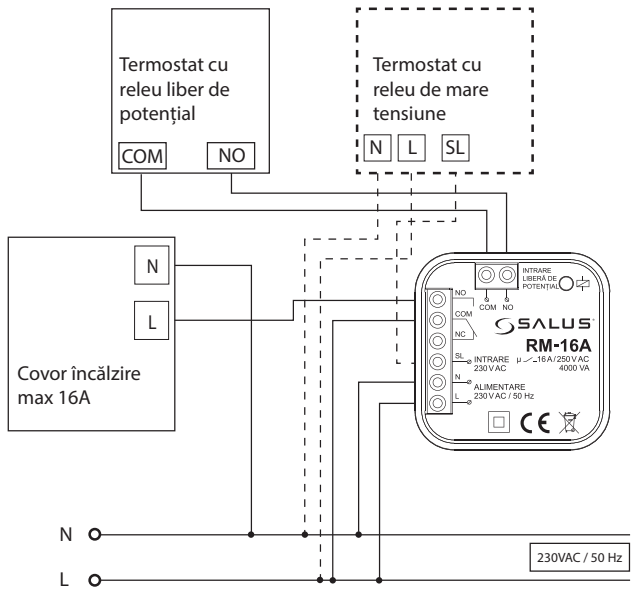

DIAGRAME CONECTARE

4. Conectarea dispozitivelor, altele decât actuatoarele electro-termice, cu centrul de comandă (KL06-M / KL08NSB / KL08RF / KL10 / KL10RF) de ex. dacă doriți să conectați o pompă sau un covor de încălzire electric în locul unui actuator electro-termic.

