
SALUS CONTROLS RO

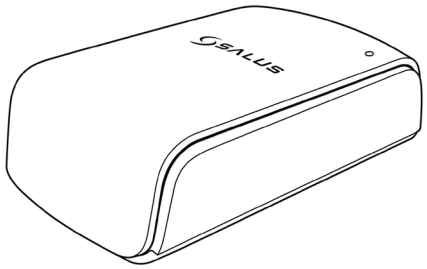

TS600

SENZOR DE TEMPERATURĂ (TERMOSTAT DE CAMERĂ WIRELESS)

GHID RAPID

MULTI-LANGUAGE

▪ MANUAL ▪

Producător: SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park,Forge Way,
Parkgate Rotherham, S60 1SD, United Kingdom
Importator: Salus Controls European
Distribution sp. z o.o.,
ul. Szamocka 8, 6. piętro, 01 748 Warszawa, Poland
Distribuitor: SALUS Controls Romania
str. Orăștiei, nr 10, Clădirea D14 Modul 7 și 8, Etaj 1
Cluj-Napoca, jud. Cluj

UK: tech@salus-tech.com
DE / NL: info@salus-controls.de
PL: poland@saluscontrols.com
FR: technicalsupport@saluscontrols.fr
RO: tehnic@saluscontrols.ro
DK: Support@salus-controls.dk

Computime

nqa. ISO 9001 QUALITY MANAGEMENT — UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0015

www.saluscontrols.com

SALUS Controls face parte din Grupul Computime. În conformitate cu politica sa de dezvoltare continuă a produselor, SALUS Controls plc își rezervă dreptul de a modifica specificațiile, designul și materialele produselor prezentate în această broșură fără o notificare prealabilă.

09/2026

CE UKCA RoHS COMPLIANT

Introducere

TS600 este un dispozitiv multifuncțional care poate fi configurat ca termostat programabil sau ca temporizator pentru apă caldă, fiind integrat într-o carcasă cu design modern. Dispozitivul este compatibil cu aplicația SALUS Premium Lite.

SALUS PREMIUM LITE — GET IT ON Google Play — Download on the App Store

SCANAȚI AICI
PENTRU A DESCĂRCA APLICAȚIA

Conformitatea produsului

Acest produs respectă cerințele esențiale și celelalte prevederi relevante ale următoarelor directive și regulamente: GPSR 2023/988/UE, RED 2025/138/UE, RoHS 2015/863/UE și 2017/2102/UE și REACH – 253 SVHC. Textul integral al Declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă: www.saluslegal.com

(ᵠ) 2405-2480MHz, <14dBm

Garanția produsului

Produsul TS600 dispune de 5 ani garanție. Pentru a descărca certificatul degaranție corespunzător produsului dumneavoastră, vă rugăm să accesați: www.saluscontrols.com/ro/garantiile-salus.

Informații privind siguranța


Utilizați produsul în conformitate cu reglementările aplicabile. Numai pentru utilizare în interior. Păstrați dispozitivul complet uscat. Deconectați dispozitivul înainte de a-l curăța cu o lavetă uscată. Acest accesoriu trebuie instalat de o persoană competentă, iar instalarea trebuie efectuată în conformitate cu instrucțiunile, standardele și reglementările aplicabile în localitatea, regiunea sau țara în care este instalat produsul. Nerespectarea standardelor aplicabile poate duce la sancțiuni legale.

Conținutul pachetului


Carcasă frontală


Carcasă posterioară


2 × șuruburi + 2 × dibluri


2 × baterii alcaline AA


Funcționarea butonului



Apăsați butonul tactil pentru a verifica starea dispozitivului.
- Atunci când TS600 solicită ÎNCĂLZIRE, LED-ul luminează VERDE.
- Atunci când temperatura setată este atinsă, LED-ul luminează ROȘU.
- Atunci când TS600 este asociat, apăsați și mențineți apăsat butonul tactil timp de 4–5 secunde pentru a activa modul de identificare (apăsarea de 1 secundă oprește modul de identificare). TS600 poate fi blocat/deblocat prin intermediul aplicației.

Deblocarea manuală a dispozitivului, Pentru a debloca manual dispozitivul, apăsați butonul Reset, amplasat între baterii. Acesta va reporni și debloca dispozitivul timp de 1 minut. Cât timp dispozitivul este deblocat, apăsați și mențineți apăsat butonul tactil timp de 10 secunde pentru a efectua o resetare la setările din fabrică. Ulterior, va trebui să adăugați din nou dispozitivul în sistem.
Revenire la setările din fabrică, Pentru a efectua o resetare la setările din fabrică, apăsați și mențineți apăsat butonul tactil timp de 10 secunde. LED-ul va lumina roșu timp de 5 secunde. TS600 va părăsi rețeaua și se va reseta. După finalizarea resetării, TS600 va intra din nou în modul de asociere.

Montaj

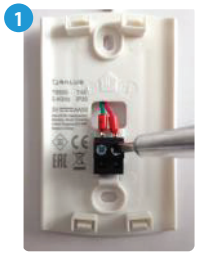1

Un senzor extern poate fi conectat la bornele S1 și S2. Senzorul se achiziționează separat.

2

Montați carcasa posterioară pe perete.

3

Buton resetare
Introduceți bateriile. TS600 va intra automat în modul de asociere.


4


Montați carcasa frontală.

Indicațiile LED

LED	DESCRIERE
LED-ul ROȘU luminează timp de 5 secunde	Resetare la setările din fabrică
LED-ul VERDE clipește 0,25 s pornit / 0,75 s oprit	Mod de identificare
LED-ul ROȘU clipește 0,3 s pornit / 0,3 s oprit (ciclu de 3,5 s), timp de 10 minute	Conectare la rețea
LED-ul PORTOCALIU clipește 0,3 s pornit / 0,3 s oprit (ciclu de 3,5 s), timp de 10 minute	Asocierea dispozitivului
LED-ul VERDE luminează timp de 0,5 secunde	Solicitare de încălzire/răcire (la apăsarea butonului)
LED-ul ROȘU luminează timp de 0,5 secunde	Fără solicitare de încălzire/răcire (la apăsarea butonului)
LED-ul ROȘU clipește de 3 ori la fiecare 10 secunde	Baterie descărcată
LED-ul ROȘU clipește de 4 ori la fiecare 10 secunde	Conexiune pierdută cu dispozitivul principal
LED-ul ROȘU clipește de două ori la fiecare 10 secunde	Eroare

Asociere aplicație

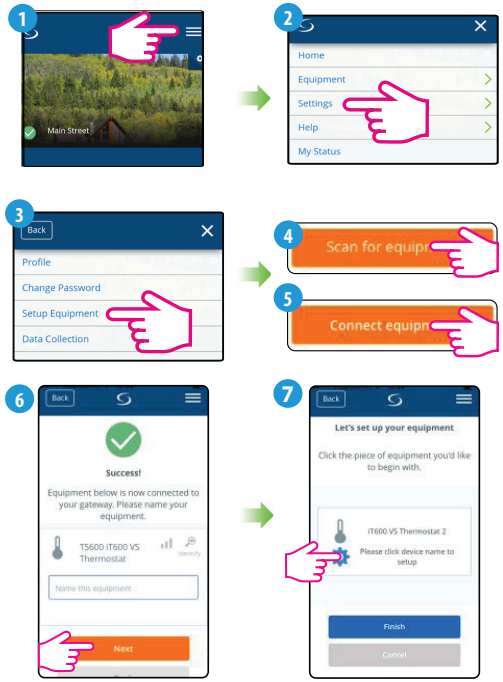

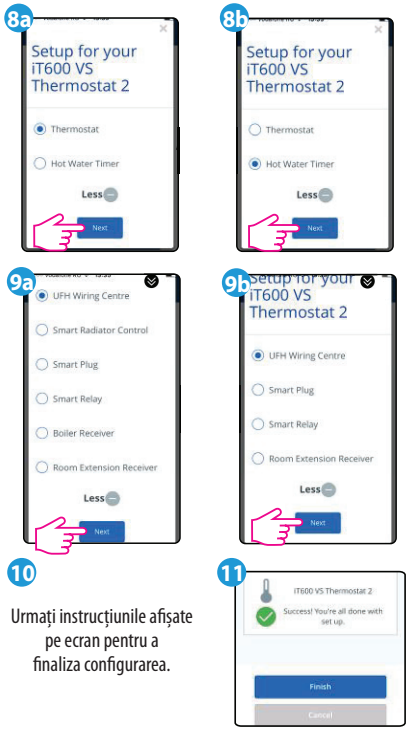

10 Urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a finaliza configurarea.