
SALUS CONTROLS RO

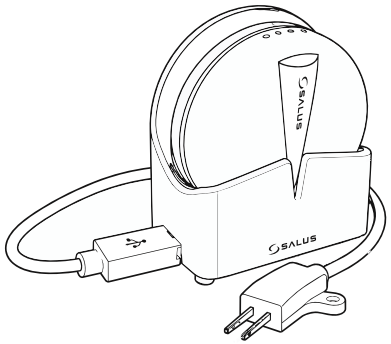

WLS600

SENZOR DETECTARE SCURGERI DE APĂ

GHID RAPID

MULTI-LANGUAGE MANUAL

Producator: SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park,
Forge Way, Parkgate Rotherham,
S60 1SD, United Kingdom

Importator: Salus Controls European Distribution sp.z o.o.
ul. Szamocka 8, piętro 6., 01-748
Warszawa, Poland

Distributor: SALUS Controls Romania
str. Orăștiei, nr 10, Clădirea D14 Modul 7 și 8, Etaj 1
Cluj-Napoca, jud. Cluj

Computime

ISO 9001 QUALITY MANAGEMENT 0015

www.saluscontrols.com

SALUS Controls este membru Computime Group
Pentru menținerea unei politici de dezvoltare continuă a produselor, SALUS Controls plc își rezervă dreptul de a modifica specificațiile, designul și materialele produselor enumerate în această broșură fără notificare prealabilă.

10/2026

Introducere

Senzorul wireless de scurgere a apei WLS600 este conceput pentru a detecta scurgerile de apă. Senzorul poate fi poziționat orizontal sau vertical, în funcție de spațiul disponibil. De asemenea, puteți utiliza un senzor cu fir (opțional), ale cărui contacte trebuie introduse în suportul prevăzut în acest scop. WLS600 trebuie utilizat împreună cu gateway-ul universal UG800/UGE600 și aplicația SALUS Premium Lite.

Conformitatea produsului

Acest produs respectă cerințele esențiale și alte dispoziții relevante ale Directivei GPSR 2023/988/UE, ale Regulamentului REACH 1907/2006 (substanțe extrem de îngrijorătoare – SVHC 253), ale Directivei RED 2025/138/UE și ale Directivelor RoHS 2015/863/UE și 2017/2102/UE. Textul integral al Declarației de conformitate a UE este disponibil la următoarea adresă web: www.saluslegal.com.
(ᯤ) 2405-2480MHz, <14dBm

Garanția produsului

Produsul WLS600 dispune de 5 ani garanție. Pentru a descărca certificatul de garanție corespunzător produsului dumneavoastră, vă rugăm să accesați:
www.saluscontrols.com/ro/garantiile-salus

Safety information

Utilizați produsul în conformitate cu reglementările naționale și europene. Utilizați aparatul conform destinației prevăzute și păstrați-l într-un loc uscat. Produsul este destinat exclusiv utilizării în interior. Instalarea trebuie efectuată de o persoană autorizata.


Funcții LED

Status	LED
Pornire	Roșu uniform
Mod asociere	LED-ul roșu clipește de 3 ori, face o pauză, apoi repetă

Asociere în aplicație




Deșurubați carcasa frontală rotind-o în sens invers acelor de ceasornic și îndepărtați banda dielectrica pentru a iniția procesul de sincronizare

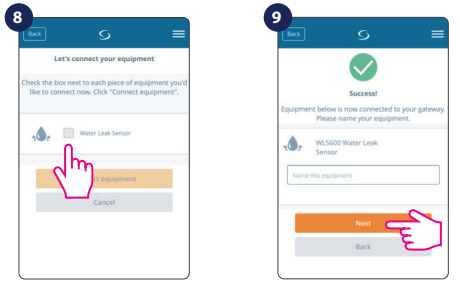

După ce senzorul este detectat și adăugat în rețea, strângeți carcasa frontală rotind-o în sensul acelor de ceasornic până când cele două puncte se aliniază.


Afișaj

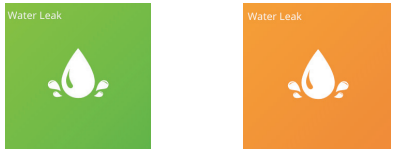

Afișaj verde
Nu există scurgeri de apă

Afișaj portocaliu
Scurgeri de apă detectate

Instalare

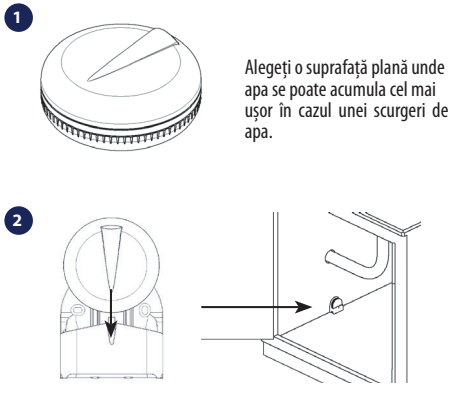


Alegeți o suprafață plană unde apa se poate acumula cel mai ușor în cazul unei scurgeri de apa.

Dacă senzorul este prea lat pentru a fi amplasat în locul dorit, puteți folosi suportul pentru a obține un profil mai îngust.


NOTĂ: Pentru spațiile înguste sau expuse la interferențe radio, utilizați senzorul cu cablu furnizat.

3 Pentru a instala senzorul cu cablu, fixați capătul în locul dorit folosind orificiile de fixare.

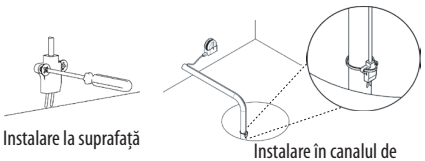


Instalare la suprafață

Instalare în canalul de scurgere

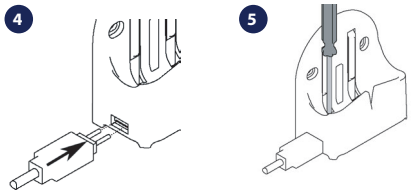

Introduceți capătul drept al senzorului în bornele suportului


Strângeți cele două borne până când cablul este bine fixat.

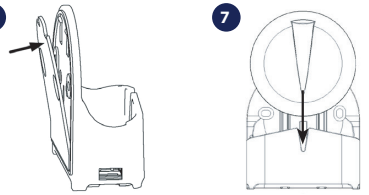

Fixați suportul pe perete sau pe orice altă suprafață folosind banda adezivă dublu adezivă sau șuruburile furnizate.


Introduceți senzorul în suportul său

Înlocuirea bateriilor

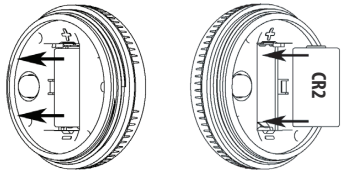

Țineți de ambele capete și scoateți bateria din senzor. Apoi, introduceți o baterie nouă, respectând polaritatea.

Revenire la setările din fabrică

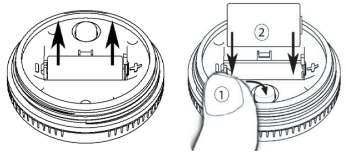

Scoateți bateria. Apoi, țineți apăsat comutatorul de protecție în timp ce reintroduceți bateria. Eliberați comutatorul de protecție când se aprinde indicatorul LED. WLS600 va reveni la setările din fabrică și va intra în modul de asociere.