

Caracteristici


- Se monteaza usor pe teava avand scara de reglaj vizibila
- Se ataseaza usor cu ajutorul bratarii
- Utilizare simpla
- Se poate bloca la temperatura dorita
- Intervalul temperaturii de lucru 30°C - 90°C
- Borna de conectare usor accesibila

Montarea

Atasati termostatul de teava si fixati-l cu ajutorul bratarii. Inlaturati orice izolatie inainte de a executa aceasta operatiune. Surplusul din bratară, care rezulta dupa instalare, poate fi indepartat prin taiere cu clestele.

Racordari electrice

Indepartati capacul termostatalui prin indepartarea butonului rotativ (1) si desfaceti surubul din plastic (2). Cele 4 borne sunt vizibile si pot fi racordate astfel:

- Borna C si 1
Termostatul cupleaza cand temperatura scade sub cea setata si decupleaza cand temperatura crește.
- Borna C si 2
Termostatul cupleaza cand temperatura crește peste cea setata si decupleaza cand temperatura scade.
- Borna  este impamantarea



Instalarea termostatalui trebuie executata de catre personal autorizat. La executarea instalarii alimentarea cu energie electrica trebuie sa fie intrerupta.

Instalarea trebuie sa fie facuta dupa instructiunile inscrise in acest document. Nu raspundem de defectiunile aparute din cauza instalarii defectuoase.

Atentie!!! Posibilitate de electrocutare.

Utilizare

Termostatul are un buton rotativ, cu scara temperaturii insemnata, pentru reglarea temperaturii. Pentru a putea roti butonul va trebui sa trageti de el aprox 5 mm in afara carcusei pentru a-l elibera din mecanismul de blocare. Acum rotiti butonul pana la temperatura dorita si impingeti-l inapoi in carcasa pentru a-l bloca din nou.

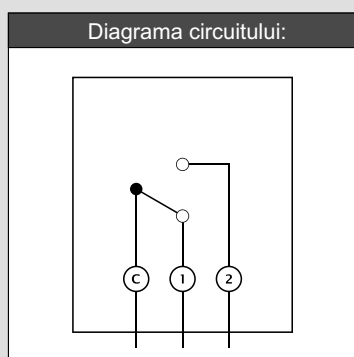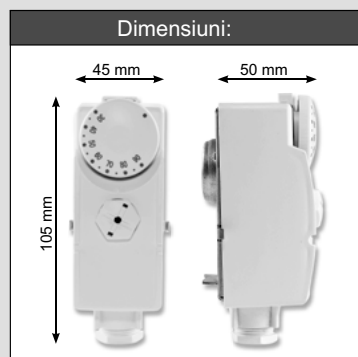

Date tehnice:

Alimentare:	230V AC 50Hz
Contact:	1 contact - 2 sensuri
Amperaj:	15 (2) A
Domeniul de setare:	30°C - 90°C
Elementul senzorial:	Senzor lichid
Gradul de protectie:	IP 20
Certificat CE	

