



Installationsvejledning

Radiator system med internet og app

**VS10/VS20 rumtermostat og
TRV10RFM/TRV10RAM/TRV28RFM**

Hvis du skal installere radiatorsystem uden internet, så find vejledning på hjemmesiden

www.salus-controls.dk

Denne instruktion beskriver en radiator installation med en VS10/VS20 rumtermostat med display og en eller flere TRV radiatorstyringer. Det forventes, at du inden denne installation har hentet app'en og at UGE600 er tilknyttet app'en.

Bemærk:

Lyset i display på rumtermostat skal lyse, før knapperne virker. Så hvis der ikke er lys i display, så vil første tryk på en knap blot tænde lyset i display.

1




Tilføj nyt udstyr
Office

Scan for udstyr

Tryk på Scan for udstyr, når du ønsker at tilføje udstyr til Appen. Gateway'en begynder at blinke rødt.


Gå ind i App'en. Tryk på menuen, vælg "Udstyr", vælg "Alt udstyr", "Tilføj nyt udstyr" og "Scan for udstyr". Herefter vil gatewayen begynde at blinke, mens den søger efter udstyr.


2




Når du har sat batterier i rumtermostaten, starter den op, tester alle LCD funktioner og viser med tal softwareversionerne. Til sidst står der **U5e** (use) foroven og nedenunder **UFH** (Engelsk for Unterfloorheating = gulvvarme)
Tryk på pil op for at ændre **UFH** til **rAd** (Radiator)

3



Når **rAd** blinker tryk på 

Rumtermostaten viser **Join** og antenne signalet blinker så længe den søger efter netværket, hvorefter display viser **PAir**
Bemærk: Det kan i nogle tilfælde tage 15-30 sekunder før display skifter fra **Join** til **PAir**
Når Rumtermostaten viser PAir er netværket fundet og dette bekræftes med tryk på 

4




Når **0trv** vises, så tryk på 

Temperaturen vises og du kan vende tilbage til app'en

5

Marker boksen ud for det udstyr, du vil tilslutte nu. Klik på "Tilslut udstyr".

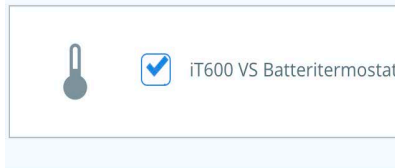

Tilslut udstyr

Annuller


Udstyret nedenfor er nu tilsluttet din gateway. Navngiv dit udstyr.



Næste

Tilbage

termostaterne. Klik på termostat(erne) herunder for at **færdiggøre tilknytningen**.

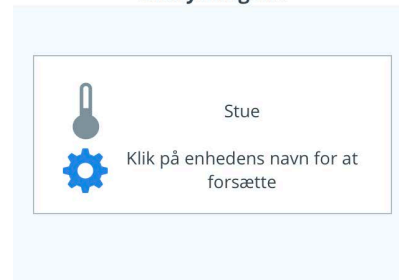


Afslutte

Annuller

1. Marker din rumtermostat og tryk på "tilslut udstyr"
2. Navngiv rumtermostaten og tryk på "Næste"
3. Tryk på "afslutte"

6



Scan for udstyr


Tryk på Scan for udstyr, når du ønsker at tilføje udstyr til App'en. Gateway'en begynder at blinke rødt.

Gå ind i App'en. Tryk på menuen, vælg "Udstyr", vælg "Alt udstyr", "Tilføj nyt udstyr" og "Scan for udstyr" Herefter vil gatewayen begynde at blinke, mens den søger efter udstyr.

7



Vent indtil LED-lampen konstant lyser rødt. Tryk én gang på knappen Åbn / Luk. Når initialiseringsprocessen er gennemført slukkes LED-lampen.

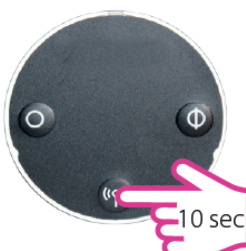

Tryk på knappen og hold den nede (Ⓜ) i 10 sekunder indtil TRV'en begynder at blinke rødt.




1. Sæt batterier i TRV'en og monter den på radiatorventilen.
2. TRV'en blinker grøn og rød og ender med at lyse fast rød. Tryk på en knap og TRV'en vil adaptere til ventilen.
3. TRV'en vil blinke grøn og rød i længere tid. Denne proces kan vare op til 2 minutter. Til sidst vil LED lampen slukke.
4. Tryk på "antenne-knappen i 10 sekunder eller indtil TRV blinker rødt for at få TRV'en til at søge efter netværket. Når TRV'en finder netværket, vil den blinke orange.
5. Vend tilbage tilbage til App'en.

8 Lad os tilslutte dit udstyr

Marker boksen ud for det udstyr, du vil tilslutte nu. Klik på "Tilslut udstyr".

Succes!
Udstyret nedenfor er nu tilsluttet din gateway. Navngiv dit udstyr.

Succes! Du er færdig med din konfiguration.
Afslut venligst forbindelsesprocessen. Gå til termostatsens indstillinger i  -sektionen.

1. Marker din TRV og tryk på "Tilslut udstyr"
2. Navngiv TRV'en og tryk på "Næste"
3. Tryk på "Afslutte"
4. Bemærk: Din TRV's LED blinker orange indtil nedenstående forbindelse mellem rumtermostat og TRV er lavet. Herefter vil den holde op med at blinke.

9

Tryk på knappen  og vælg TRV (er), som du ønsker at forbinde til denne termostat.

Vælg din rumtermostat og åbn den ved at trykke på navnet, så får du en side som den der vises herover til venstre.

SALUS NORDIC A/S
Rønhøjvej 12
8300 Odder
DANMARK

SALG og TEKNISK
TLF: +45 53534499
EMAIL: mail@salus-controls.dk

Udsendt: JUNI 2019

Som en del af Salus-Controls strategi om at udvikle og forbedre produkterne, forbeholder vi os ret til uden yderligere varsel, at ændre specifikationer, design og materiale på de i kataloget viste produkter. SALUS Controls er medlem af Computime Group