



Installationsvejledning

Radiator system (uden internet)


**VS10/VS20 rumtermostat og
TRV10RFM/TRV10RAM/TRV28RFM**

Denne instruktion beskriver en radiator installation med en VS10/VS20 rumtermostat med display og en eller flere TRV radiatorstyringer

Bemærk:


Lyset i display på rumtermostat skal lyse, før knapperne virker. Så hvis der ikke er lys i display, så vil første tryk på en knap blot tænde lyset i display.

1

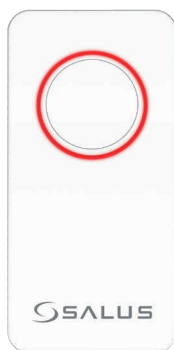

Tryk på koordinator CO10RF eller UGE600 i 5 sekunder, så netværket åbnes for tilslutning af nye enheder: Den røde ring blinker.

2

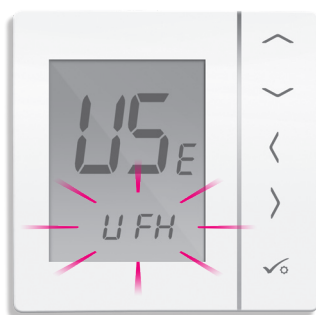

Når du har sat batterier i rumtermostaten, starter den op, tester alle LCD funktioner og viser med tal de softwareversionerne.

Til sidst står der **U5e** (use) foroven og nedenunder **UFH** (Engelsk for Unterfloorheating = gulvvarme)

Tryk på pil op for at ændre **UFH** til **rAd** (Radiator)

3



Når **rAd** blinker tryk på

4



Rumtermostaten viser **Join** og antenne signalet blinker så længe den søger efter netværket, hvorefter display viser **PAir**

Bemærk: Det kan i nogle tilfælde tage 15-30 sekunder før display skifter fra **Join** til **PAir**

5



Når rumtermostaten viser **PAir** er netværket fundet og dette bekræftes med tryk på

6



Når **0trv** vises, så tryk på således "0" og antenne -symbolet begynder at blinke.

7



Vent indtil LED-lampen konstant lyser rødt. Tryk én gang på knappen Åbn / Luk. Når initialiseringsprocessen er gennemført slukkes LED-lampen.



Tryk på knappen og hold den nede i 10 sekunder indtil TRV'en begynder at blinke rødt.



Sæt batterier i TRV'en og monter den på radiatorventilen. Følg beskrivelse herover og TRV'en vil forsøge at tilslutte sig netværket og forbinde til rumtermostaten

8



Tryk igen på  og tallet foran **"tru"** vil skifte når TRV'en bliver tilsluttet.

På billedet til højre er 1 TRV tilsluttet til denne VS20
Hvis flere TRV'er skal tilsluttes, så gentag fra punkt **7**


Hvis dette er den sidste TRV, så tryk på 

9



Rumtermostaten viser nu temperaturen og installationen er afsluttet.

10

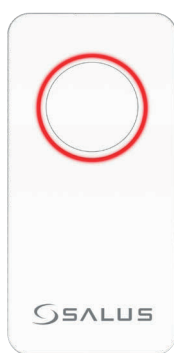

Tryk på koordinator CO10RF eller UGE600 i 5 sekunder, så netværket lukkes for tilslutning af nye enheder.
Den røde ring lyser fast rødt.

SALUS NORDIC A/S
Rønhøjvej 12
8300 Odder
DANMARK

SALG og TEKNISK
TLF: +45 53534499
EMAIL: mail@salus-controls.dk

Udsendt: JUNI 2019

Som en del af Salus-Controls strategi om at udvikle og forbedre produkterne, forbeholder vi os ret til uden yderligere varsel, at ændre specifikationer, design og materiale på de i kataloget viste produkter. SALUS Controls er medlem af Computime Group

www.salus-controls.com/de