

## Procédure jumelage RT520RF



### Remarques générales:

Les thermostats Salus, RT520RF inclus, sont jumelés en usine. Si vous souhaitez réassocier le thermostat avec le récepteur, assurez-vous que l'appareil est débranché de l'alimentation et que les commutateurs du récepteur ont été réglés sur AUTO et ON.




Pendant la procédure de jumelage, assurez-vous que le thermostat et le récepteur sont à au moins 1 mètre l'un de l'autre.

**1**

### Mettez le récepteur en mode jumelage



Pour mettre le récepteur en mode jumelage glissez rapidement le bouton On/Off en position Off et tout de suite en position On. Le voyant LED rouge clignote quand le récepteur est en mode jumelage.

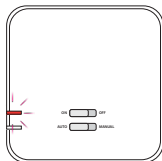

## 2 Mettez le thermostat en mode jumelage



Appuyez sur « Paramètre »



Allez au section « Appairag ».  
Appuyez sur « Validation »



Appuyez sur « Fleche Haut » pour  
accéder la section « Jumelage »



Appuyez sur « Validation ».  
« Appairag 10 » apparait sur  
l'écran

**Une fois jumelé, "Appairag 10" disparaît et température ambiante est affiché sur l'écran**