



RO: Apăsati butonul **OK** pentru a lumina afișajul.

Apăsati **D** pentru a seta ziua.

Apăsati **H** pentru a seta ora.

Apăsati **M** pentru a seta minutul.

BG: Натиснете **OK** за да включите екрана.

Натиснете **D** за да изберете ден от седмицата.

Натиснете **H** за да изберете часа.

Натиснете **M** за да изберете минутите.

SRB: Pritisnuti **OK** dugme da osvetlite displej.

Pritisnite **D** за podešavanje dana.

Pritisnite **H** за podešavanje sata.

Pritisnite **M** за podešavanje minuta.

## Nastavitev dnevne temperature

## Setarea temperaturii de confort

## Настройка на комфортна температура

## Podešavanje komfortne temperature

1 SLO: Pritisnite tipko **OK** da aktivirate zaslon.  
Pritisnite **\*** in nato pritisnite **Temp**.

RO: Apăsati butonul **OK** pentru a lumina afișajul.


Apăsati **\*** și apoi apăsați **Temp**.

BG: Натиснете бутон **OK** за да включите екрана.

Натиснете **\***, след което натиснете **Temp**.

SRB: Pritisnuti **OK** dugme za osvetljenje displeja.

Pritisnuti **\*** i zatim pritisnuti **Temp**.

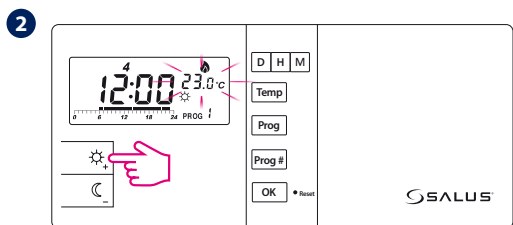

SLO: Na zaslonu se izpiše trenutno nastavljena dnevna temperatura. Če želite spremeniti to nastavitev, pritisnite tipko **\*** ali **Temp**.

RO: Afișajul va indica temperatura de confort actuală. Pentru a schimba temperatura, apăsați butonul **\*** sau butonul **Temp**.

BG: На екрана ще видите настроената комфортна температура.

За да промените стойността изберете **\*** за увеличение или **Temp** за намаление.

SRB: Na displeju će biti prikazana trenutna komfortna temperatura. Za promenu ove temperature, pritisnuti **\*** ili **Temp** dugme.

2 SLO: Za potrditev pritisnite tipko **OK**.  
RO: Pentru a confirma, apăsați butonul **OK**.

BG: Потвърдете настройката с бутон **OK**.

SRB: Za potvrdu pritisnuti **OK** dugme.

## Nastavitev nočne temperature

## Setarea temperaturii economice

## Настройка на икономична температура

## Podešavanje ekonomske temperature

1 SLO: Pritisnite tipko **OK** da aktivirate zaslon.  
Pritisnite **Temp** in nato pritisnite **Temp**.

RO: Apăsati butonul **OK** pentru a lumina afișajul.


Apăsati **Temp** și apoi apăsați **Temp**.

BG: Натиснете бутон **OK** за да включите екрана.

Натиснете **Temp**, след което натиснете **Temp**.

SRB: Pritisnuti **OK** dugme za osvetljenje termostata.

Pritisnuti **Temp** i zatim pritisnuti **Temp**.

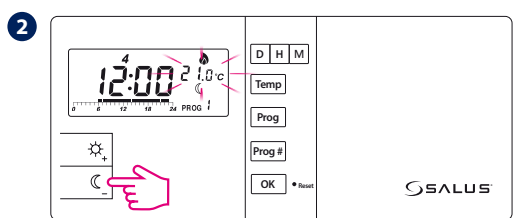

SLO: Na zaslonu se izpiše trenutno nastavljena nočna temperatura. Če želite spremeniti to nastavitev, pritisnite tipko **\*** ali **Temp**.

RO: Afișajul va indica temperatura economică actuală. Pentru a schimba temperatura, apăsați butonul **\*** sau butonul **Temp**.

BG: На екрана ще видите настроената икономична температура.

За да промените стойността изберете **\*** за увеличение или **Temp** за намаление.

SRB: Na displeju će biti prikazana trenutna ekonomska temperatura.

Za promenu ove temperature, pritisnuti **\*** ili **Temp** dugme.

3 SLO: Za potrditev pritisnite tipko **OK**.  
RO: Pentru a confirma, apăsați butonul **OK**.

BG: Потвърдете настройката с бутон **OK**.


SRB: Za potvrdu pritisnuti **OK** dugme.

## Programi

## Programe

## Програми

## Programi



SLO: Dnevna temperatura      Nočna temperatura  
RO: Temperatură de confort      Temperatură economică  
BG: Комфортна температура      Икономична температура  
SRB: Komfortna temperatura      Ekonomska temperatura

SLO: Na voljo je 9 programov. Programi od 0-5 so tovarniško prednastavljene programi. Programe od 6-8 pa lahko nastavljajo uporabniki.

RO: Utilizatorul poate alege unul dintre cele 9 programe. Programele 0-5 sunt prestabilite din fabrică, iar programele 6-8 pot fi definite în funcție de nevoile utilizatorului.

BG: Разпонагате с 9 програми. Програми от 0 до 5 са предварително конфигурирани. Програми от 6 до 8 могат да бъдат конфигурирани от потребителя.

SRB: Postoje 9 dostupnih programa. Programi od 0 do 5 predstavljaju fabričke programe. Programi od 6 do 8 se mogu menjati po potrebama korisnika.

## Izbira tovarniških (0-5) programov

## Selectarea programelor prestabilite (0-5)

## Избор на зададена програма (0-5)

## Izbor fabričkih (0-5) programa

1 SLO: Pritisnite tipko **OK** da aktivirate zaslon.  
Izberite dan v tednu s pritiskom na tipko **Prog**.

RO: Apăsati butonul **OK** pentru a lumina afișajul.

Selectați ziua săptămânii prin apăsarea butonului **Prog**.

BG: Натиснете бутон **OK** за да включите екрана.

Изберете деня от седмицата с бутон **Prog**.

SRB: Pritisnuti **OK** za osvetljenje displeja.

Izabirati dan u nedelji pritiskom **Prog** dugmeta.

2 SLO: Pritisnite **Prog #**, da nastavite številko programa (0-5) za izbrani dan.

RO: Apăsati **Prog #** pentru a seta numărului programului (0-5) pentru ziua selectată.

BG: Натиснете бутон **Prog #** за да изберете номера на програма (0-5) за избрания ден.

SRB: Pritisnuti **Prog #** za izbor broja programa (0-5) za izabran dan.