



Rychlý průvodce

Pro verzi softwaru 3.6 MCU, 2.7 ZigBee

Importer:
SALUS Controls Plc
Units 8-10 Northfield Business Park
Forge Way, Parkgate, Rotherham
S60 1SD, United Kingdom



www.saluscontrols.com

SALUS Controls fa parte di Computime Group Limited.
Secondo la politica di sviluppo dei propri prodotti, SALUS Controls plc si riserva il diritto di modificare le specifiche, il design e i materiali utilizzati per la produzione, indicati nel presente manuale, senza previa comunicazione.

Úvod

SALUS FC600 je termostat vhodný pro ovládání vaší fan-coilové jednotky. Termostat je vhodný pro 2 trubkovou i 4 trubkovou variantu systému. Je určen pro řízení teploty vašeho domova / nebo pracovního prostředí. Pro připojení k internetu (Online režim), musí být tento termostat používán se Salus univerzální bránou (UG600 / UGE600) a aplikací SALUS Smart Home. FC600 můžete také používat bez připojení k internetu (Offline režim). Plná verze návodu ve formátu PDF na: www.salus-manuals.com

Shoda výrobku

Tento výrobek je v souladu se základními požadavky a příslušnými směrnice 2014/30/EU 2014/35/EU 2014/53/EU a 2011/65/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na stránkách: www.saluslegal.com


Bezpečnostní informace

Používejte v souladu s předpisy. Pouze pro vnitřní použití. Udržujte zařízení zcela suché. Před čištěním jej odpojte od napájení a čistěte pouze suchým hadříkem.

Popis elektrického připojení

Označení svorky	Popis
L	230 V AC napájení vstup
N	230 V AC nulový vodič napájení vstup
V1	4 trubky: výstup ventilu Vytápění 2 trubky: Vytápění nebo Chlazení
V2	4 trubky: výstup ventilu Chlazení 2 trubky: není nutné zapojit výstup V2
F1	• Ovládání rychlosti ventilátoru (nízká úroveň)
F2	• Ovládání rychlosti ventilátoru (střední úroveň)
F3	• Ovládání rychlosti ventilátoru (vysoká úroveň)
S1	Přepínání Vytápění / Chlazení nebo čidlo na trubku
S2	Prostorové čidlo nebo externí čidlo
COM	Společná svorka

Drátové připojení

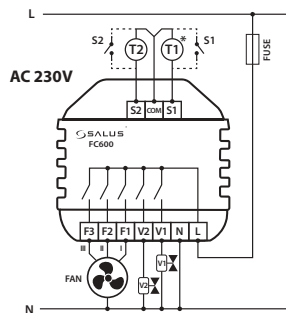

2 trubky V1:
V2: -


4 trubky V1:
V2:

Funkce tlačítek

Tlačítko	Funkce		
	Zvýšení		
	Snížení		
	Rychlost ventilátoru Nízká, Střední, Vysoká, Auto, Vyp		
M	Manuální	Krátké stlačení	Dlouhé stlačení (2 sec)
	Programovatelný	Vytápění/Chlazení/Eco	Kalibrace čidla, Čas
	Programovatelný	Nastavení programu, Vytápění/Chlazení/Eco	Nastavení programu, Kalibrace čidla, Datum a čas
	Krátké stlačení: Potvrzení Dlouhé stlačení (2 sec): Aktivace / deaktivace pohotovostního režimu		

* Funkce tlačítka režim může být odlišná v režimu online i offline a také závisí na použití vstupů S1 / COM / S2.

Popis symbolů na LCD displeji

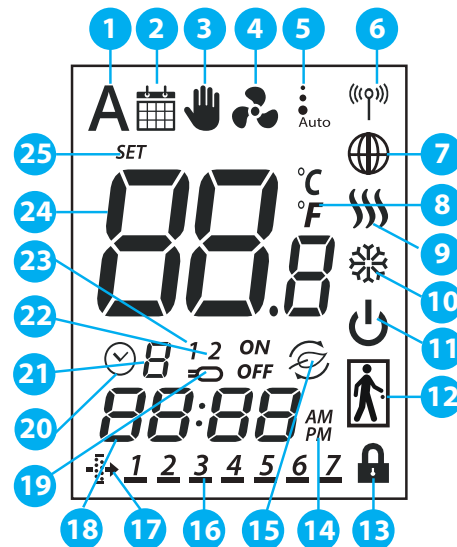

1. Automatická změna Vytápění / Chlazení
2. Ikona programu
3. Trvalá / dočasná změna teploty
4. Ventilátor běží (ikona je animovaná)
5. Otáčky ventilátoru (nízké, střední, vysoké, Auto, OFF)
6. Bezdrátová komunikace s univerzální bránou
7. FC600 je připojen k internetu přes univerzální bránu
8. Jednotka teploty
9. Režim topení zapnut (ikona je animovaná)
10. Režim Chlazení zapnut (ikona je animovaná)
11. Pohotovostní režim
12. Čidlo přítomnosti / volné pracovní místo
13. Zámek kláves
14. AM/PM
15. Režim Eco
16. Aktuální den
17. Filtr je třeba vyměnit
18. Aktuální čas
19. Indikátor čidla
20. Ikona časovače
21. Číslo programu
22. Indikátor čidla S1
23. Indikátor čidla S2
24. Prostorová / požadovaná teplota
25. Ukazatel požadované teploty

Popis ikon na LCD displeji





Instalace v režimu vzdáleného ovládání (Online) (s bránou UGE600 a připojením k internetu)

1. Připojení brány k síti.
2. Zobrazení teploty na displeji.
3. Instalace brány. Ujistěte se, že internetová brána je nainstalována a přidána do aplikace. LED dioda musí svítit modře.
4. Instalace aplikace na smartphone.
5. Zobrazení aplikace na smartphone.
6. Zobrazení seznamu zařízení v aplikaci.
7. Zobrazení nastavení v aplikaci.
8. Zobrazení nastavení v aplikaci.
9. Zobrazení nastavení v aplikaci. Scan for equipment
10. Zobrazení nastavení v aplikaci. Úspěch! Instalace dokončena. (Pohotovostní režim)

Nastavte zařízení v aplikaci



Chcete-li zapnout termostat FC600 stiskněte nebo jej zapnete pomocí aplikace.

Instalace v lokálním režimu (Offline) (bez brány UGE600 a bez připojení k Internetu)

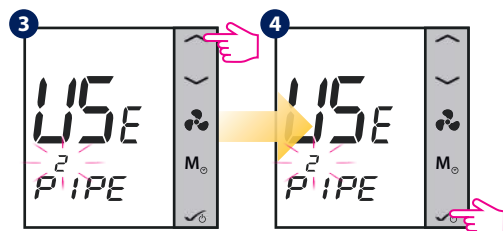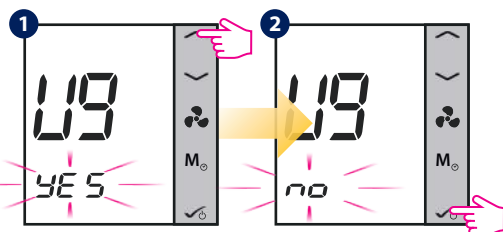


Stisknutím tlačítka NAHORU / DOLŮ zvolte variantu 2 nebo 4 trubkový systém

Poznámka: Pokud používáte schéma připojení 1 proveďte kroky 5-10 viz níže. Pokud používáte schéma připojení 2 zvolte příslušná nastavení S1 a S2 z níže uvedené tabulky.

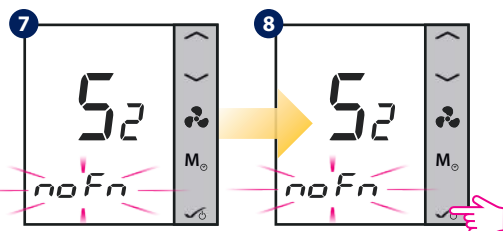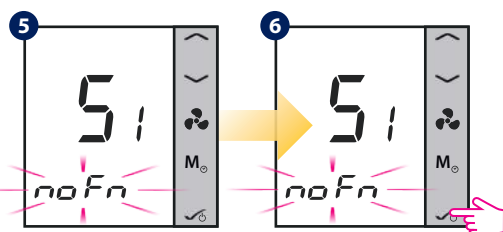


S1 noFn	Žádná funkce
S1 HCCO	Přepínání Vytápění / Chlazení - výstup S1
S1 Auto	Automatická změna Vytápění / Chlazení
S2 nofn	Žádná funkce
S2 door	Prostorové čidlo - výstup S2
S2 sens	Externí teplotní čidlo

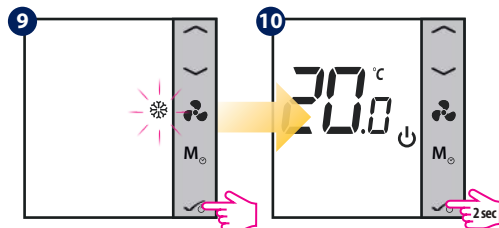

Pomocí tlačítek NAHORU / DOLŮ vyberte pracovní režim:
☁ (Chlazení), ☀ (Vytápění) nebo ☁☀ (Vytápění a Chlazení). Poté stiskněte tlačítko ✓ pro potvrzení výběru.


Úspěšně!
Instalace dokončena.
Chcete-li spustit termostat, stiskněte na 2 sec. tlačítko ✓

Nastavení času

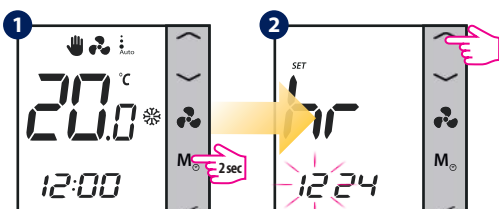


Podržte tlačítko M (2 sec.), a poté stiskněte ✓.

Vyberte formát hodin 12/24 tlačítky NAHORU / DOLŮ a potvrďte volbu ✓.

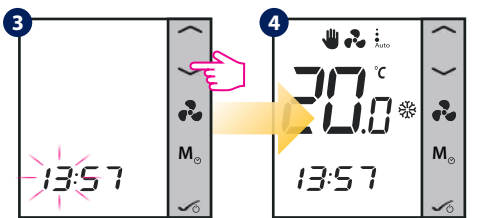

Nastavte hodiny tlačítky NAHORU / DOLŮ a potvrďte volbu ✓. Opakujte postup pro nastavení minut.

Změna teploty


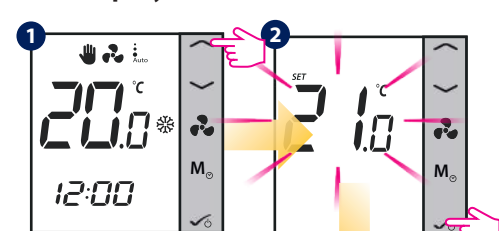


Chcete-li změnit požadovanou teplotu. Pomocí tlačítek NAHORU / DOLŮ nastavte teplotu a potvrďte ✓.



Instalační nastavení v lokálním režimu (Offline)




(Instalační nastavení jsou v režimu vzdáleného ovládání k dispozici přímo v aplikaci)

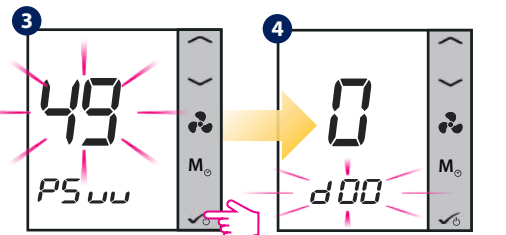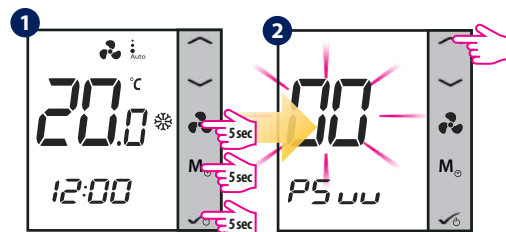


Poznámka: Chcete-li zobrazit úplný seznam parametrů, naleznete jej v kompletním manuálu na www.salus-manuals.com

Přepnutí z režimu Offline do režimu Online

Chcete-li používat internetovou aplikaci a univerzální bránu, budete potřebovat přepnout termostat z režimu Offline do režimu Online. Pro přepnutí do režimu Online postupujte podle následujících kroků:

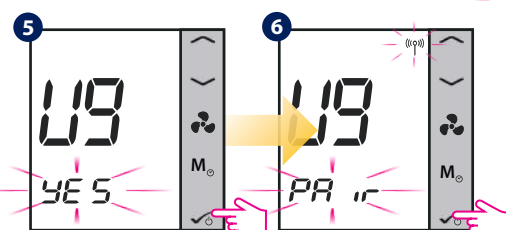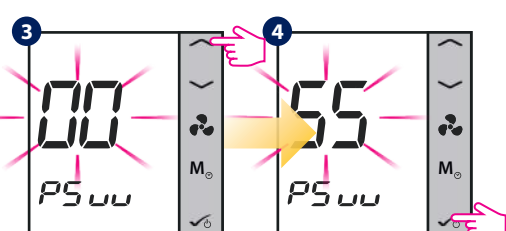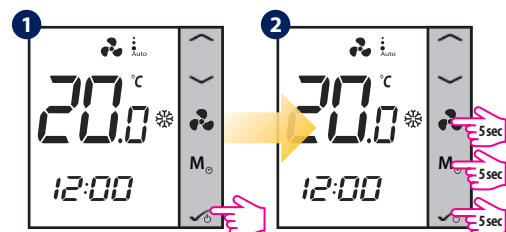

Stiskněte **Scan for equipment** v aplikaci a postupujte podle pokynů na obrazovce.

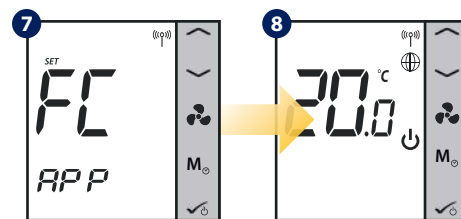

Nyní jste v pohotovostním režimu

Poznámka: Nastavení termostatu a konfigurace FC600 jsou automaticky přenesena do aplikace - bez nutnosti rekonfigurace v režimu Online.

Tovární nastavení

Pokud se vyskytne chyba, nebo je potřeba změnit parametry systému, nebo chcete vrátit termostat do továrního nastavení, prosím postupujte podle následujících kroků.

Poznámka: Tato akce trvale odstraní všechna vaše nastavení.

