



Návod na obsluhu

08/2020

Úvod

SALUS FC600 je zariadenie vhodné pre ovládanie vašej fan-coil jednotky v oboch 2 a 4 rúrkových systémoch a pre riadenie teploty vo vašom dome / pracovisku. Pre pripojenie k internetu (Online Mode) musí byť tento výrobok používaný so Salus univerzálnou bránou (UG600 / UGE600) a SALUS Smart Home aplikáciou. Môžete tiež použiť Salus FC600 bez pripojenia k internetu (offline režim). Navštívte www.salus-manuals.com pre plnú verziu PDF príručky.

Zhoda výrobcu

Tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU a 2011/65/EU. Plné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: www.saluslegal.com.

Bezpečnostné informácie


Použitie v súlade s predpismi.
Len na vnútorné použitie.
Zariadenie udržiavajte v suchu.
Zariadenie čistite len suchou utierkou.

Popis elektrických prípojok

Výstup	Funkcia
L	230V AC napájanie
N	230V AC neutrálny vodič
V1	4-rúrkový: výstup pre teplú vodu 2-rúrkový: pre kúrenie alebo chladenie
V2	4-rúrkový: výstup pre chladnú vodu 2-rúrkový: nie je nutné pripojiť výstup V2
F1	• Regulácia otáčok ventilátora (nízke otáčky)
F2	• Regulácia otáčok ventilátora (stredné otáčky)
F3	• Regulácia otáčok ventilátora (vysoké otáčky)
S1	Prepínač kúrenie/chladenie alebo snímač kúrenia
S2	Senzor pohybu/externý senzor
COM	Spoločná svorka

Možnosť zapojenia 1

S1, S2 nie sú pripojené ku vonkajším senzorum

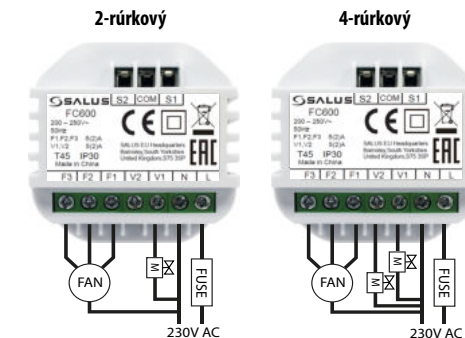


V1: Kúrenie alebo chladenie
V2: Nie je dostupné

V1: Kúrenie
V2: Chladenie

Možnosť zapojenia 2

S1, S2 sú pripojené k vonkajším senzorum

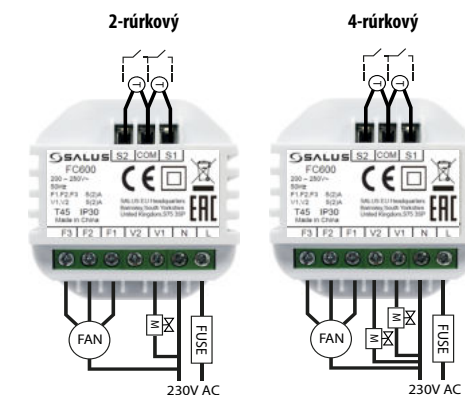

V1: Kúrenie alebo chladenie
V2: Nie je dostupné


V1: Kúrenie
V2: Chladenie

Funkčné tlačidlá

Tlačidlo	Funkcia									
↗	Zvýšiť									
↘	Znížiť									
🌀	Rýchlosť ventilátora: malá, stredná, vysoká, Auto, vypnutý									
M	Tlačidlo módu* <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Krátke podržanie</th> <th>Dlhé podržanie (2 sec)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Digitálny</td> <td>Kúrenie/Chladenie/Eco</td> <td>Kalibrácia senzora, Čas</td> </tr> <tr> <td>Programovateľný</td> <td>AUTO, Harmonogram, Kúrenie/Chladenie/Eco</td> <td>Nastavenie harmonogramu, Kalibrácia senzora, Čas a Dátum</td> </tr> </tbody> </table>		Krátke podržanie	Dlhé podržanie (2 sec)	Digitálny	Kúrenie/Chladenie/Eco	Kalibrácia senzora, Čas	Programovateľný	AUTO, Harmonogram, Kúrenie/Chladenie/Eco	Nastavenie harmonogramu, Kalibrácia senzora, Čas a Dátum
	Krátke podržanie	Dlhé podržanie (2 sec)								
Digitálny	Kúrenie/Chladenie/Eco	Kalibrácia senzora, Čas								
Programovateľný	AUTO, Harmonogram, Kúrenie/Chladenie/Eco	Nastavenie harmonogramu, Kalibrácia senzora, Čas a Dátum								
✓	Krátke stlačenie: Potvrdenie funkcie Dlhým stlačením (2 sek): Aktivácia / deaktivácia pohotovostného režimu									

*Činnosť Tlačidla módu môže byť odlišná v Online a Offline režime a tiež závisí na využití vstupov S1 / COM / S2

Popis ikoniek na displeji

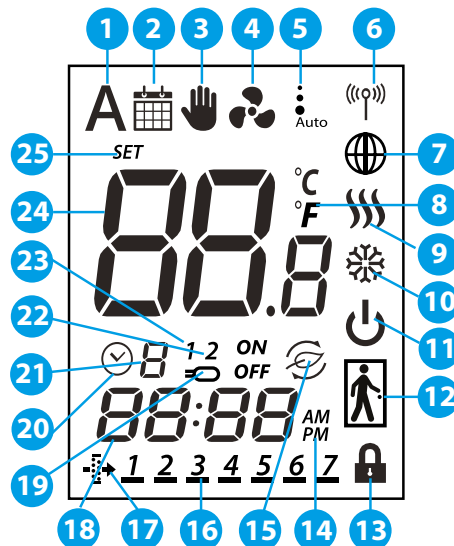

1. Automatický režim kúrenia/chladenia
2. Ikona harmonogramu
3. Manuálny režim
4. Ventilátor je v prevádzke (ikona sa pohybuje)
5. Otáčky ventilátora (nízke, stredné, vysoké, Auto, vypnuté)
6. Bezdrôtová komunikácia s bránou
7. FC600 je pripojený k bráne a internetu
8. Jednotka teploty
9. Režim kúrenia zapnutý (ikona sa pohybuje)
10. Režim chladenia zapnutý (ikona sa pohybuje)
11. Pohotovostný režim
12. Snímač prítomnosti/pohybu
13. Funkcia zámku
14. AM/PM
15. Ekonomický režim
16. Aktuálny deň programu
17. Filter musí byť vymenený
18. Aktuálny čas
19. Indikátor senzoru
20. Ikona časovača
21. Číslo programu
22. Indikátor senzoru S1
23. Indikátor senzoru S2
24. Izbová/nastavená teplota
25. Ukazovateľ požadovanej teploty

Popis ikon na LCD



Inštalácia vo vzdialenom režime (Online) (s UG600/UGE600 a internetovým pripojením)



1. Získanie aplikácie z Google Play alebo App Store.
2. Otvorenie aplikácie a autorizácia.
3. Uistite sa, že brána je nainštalovaná a pridaná do aplikácie. LED dióda musí svietiť na modro.
4. Otvorenie aplikácie na smartfone.
5. Kliknutie na ikonu domov.
6. Kliknutie na 'Add new Equipment'.
7. Kliknutie na 'Scan for equipment'.
8. Zobrazenie zariadenia v aplikácii.
9. Kliknutie na 'Scan for equipment'.
10. Nastavenie teploty cez aplikáciu.

Nastavte zariadenie cez aplikáciu

Hotovo! Inštalácia kompletná. (Pohotovostný režim)



Ak chcete zapnúť FC600 stlačte ✓ alebo ho zapnite cez aplikáciu.

Instalácia v lokálnom režime (Offline) (bez UG600/UGE600 a internetového pripojenia)

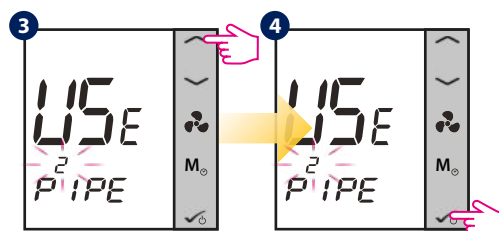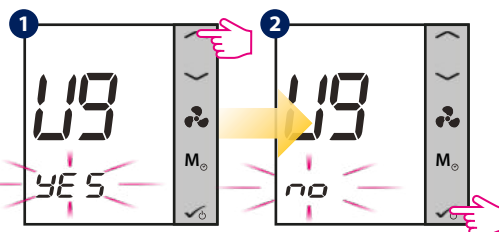


Stlačte HORE/DOLE a vyberte 2 alebo 4 rúrkový systém

Poznámka: Ak používate **zapojenie 1** vykonajte kroky 5-10. Ak používate **zapojenie 2**, potom zvolte príslušné nastavenia pre S1 a S2 z nižšie uvedenej tabuľky.

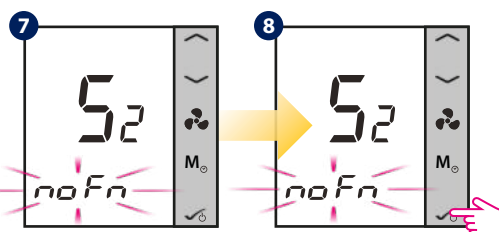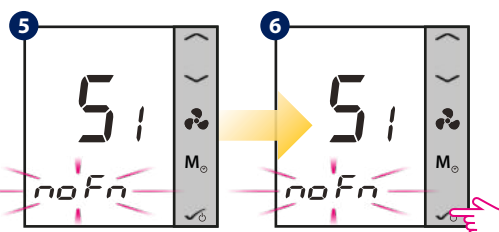


S1 noFn	Bez funkcie
S1 HCCO	Prepínanie kúrenie/chladenie - výstup S1
S1 Auto	Automatické prepínanie kúrenie/chladenie
S2 nofn	Bez funkcie
S2 door	Senzor pohybu - výstup S2
S2 sens	Vonkajšie teplotné čidlo

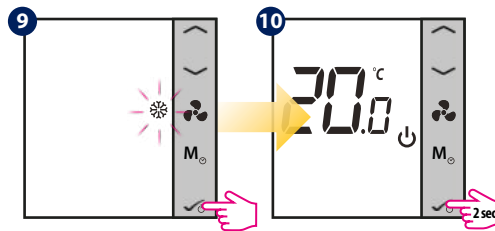


Stlačte HORE / DOLE pre výber prevádzkového režimu.

Vyberte ❄️ (chladenie), ☀️ (kúrenie) alebo ❄️☀️ (kúrenie a chladenie). Stlačte ✓️ pre potvrdenie výberu.

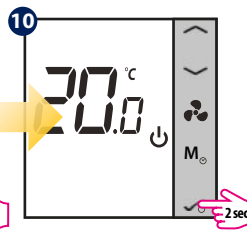


Úspech!
Instalácia kompletná.
Ak chcete spustiť termostat, stlačte tlačidlo po dobu 2 sekúnd ✓️.


Nastavenie času

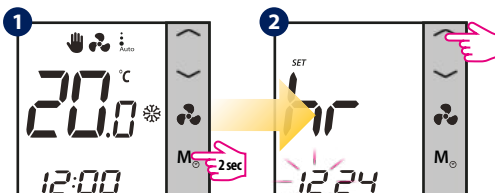

Pridržiňte tlačidlo M (2 sek.), a následne stlačte ✓️

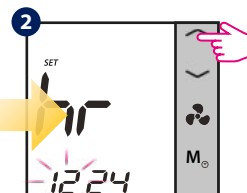


Vyberte formát času (12/24h) pomocou tlačidiel HORE/DOLE a potvrďte výber ✓️

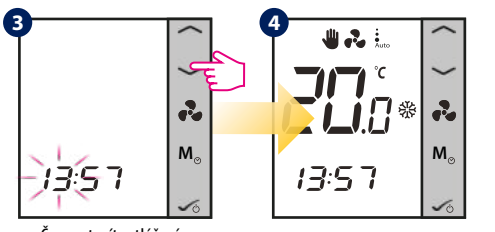


Čas nastavíte stláčaním HORE/DOLE, výber potvrdíte ✓️. Opakujte aj pri nastavení minút

Zmena teploty


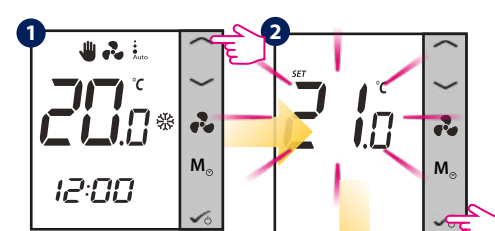


Ak chcete nastaviť teplotu, klikajte na tlačidlo HORE/DOLE, potom potvrdte stláčaním ✓️

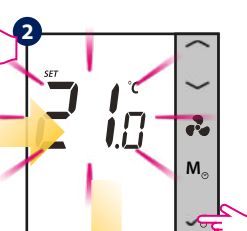

Instalačné nastavenia v lokálnom režime (Offline)




(v režime Online môžete meniť nastavenia aj z aplikácie)

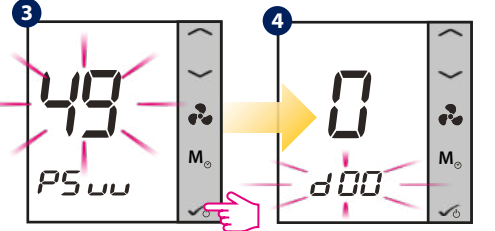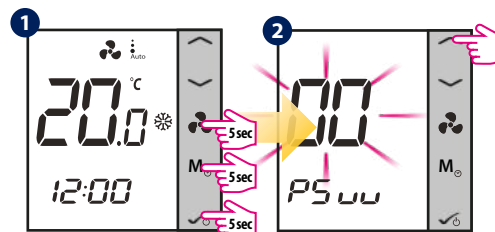


Poznámka: Ak chcete zobraziť úplný zoznam parametrov, nájdete ho v kompletnom manuáli na: www.salus-manuals.com

Zmena z režimu offline do režimu online

Ak chcete používať internetovú aplikáciu a bránu UGE600, potrebujete zmeniť nastavenia termostatu z režimu offline do režimu online. Preto prosím postupujte podľa nasledujúcich krokov:

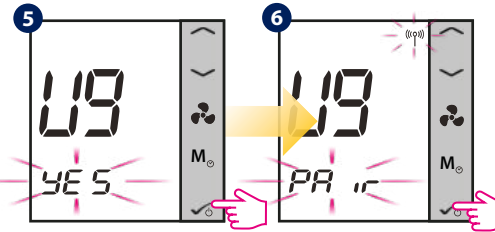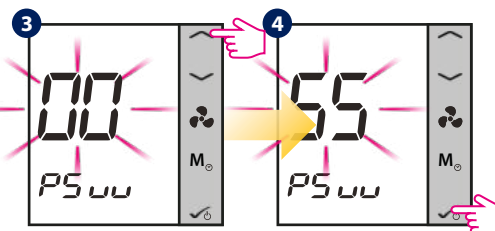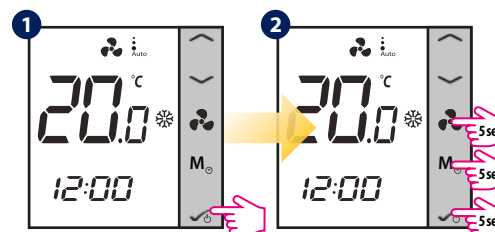

Stlačte **Scan for equipment** v aplikácii a postupujte podľa pokynov na obrázkoch.

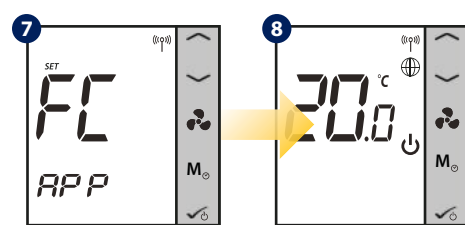

Ste v pohotovostnom režime

Poznámka: Konfiguračné nastavenia sa automaticky prenesú z FC600 do aplikácie - nie je potrebná žiadna konfigurácia online.

Továrne nastavenie

Ak ste urobili chybu, alebo potrebujete zmeniť parametre systému, alebo ak chcete vrátiť zariadenie do továrenského nastavenia, prosím, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Poznámka: Vykonaním tejto akcie stratíte všetky svoje nastavenia.

