Programmierbarer digitaler Thermostat Modell: HTRP230



SCHNELLANLEITUNG

1. Montage des Thermostats





Entfernen Sie vorsichtig das Frontgehäuse und schließen Sie die Kabel an.








Mit Bodenfühler


2. Anschluss an Klemmleiste



Hinweis: Sie können den Thermostaten direkt an die Klemmleiste KL04NSB, KL08NSB oder an einen Stellantrieb (separat erhältlich) anschließen.

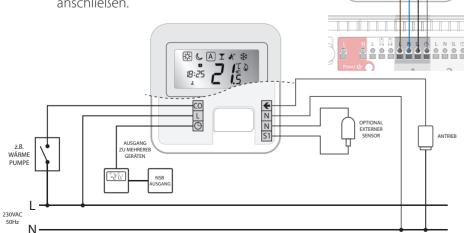

3. Datum und Uhrzeit











Zur Auswahl von 12/24 drücken Sie (oder) Drücken Sie zum Bestätigen auf

4. Datum und Uhrzeit



Stundeneinstellung mittels





Minuteneinstellung mittels oder . Drücken Sie zum Bestätigen auf



< > ° / ^

Datum einstellen mittels voder v vzum Bestätigen.



Hinweis: Sie können Uhrzeit und Datum jederzeit durch langes Drücken auf verreichen, danach drücken Sie und verwahren.

6. Partymodus



Drücken sie oder um den Partymodus auszuwählen



Drücken Sie oder um die Zeitspanne des Partymodus einzustellen.



Die maximale Dauer ist auf 9St und 50min begrenzt und kann in 10min Schritten eingestellt werden.

Um den Partymodus zu verlassen, bewegen Sie auf einen anderen Modus. Sobald der Partymodus verlassen wird, ist dieser automatisch auf 0 zurückgesetzt.

5. Programm einstellen

Durch langes Drücken auf ❖ können Sie Ihre Programme anpassen wenn Sie im Programmmenü sind.







Stellen Sie die
Stunden mit oder zum obestätigen.
Wiederholen Sie das für die Einstellung der Minuten.



Stellen Sie den Modus * oder durch betätigen der oder ein. zum bestätigen.

(i)

Hinweis: Wenn Sie ein anderes Programmprofil verwenden möchten (1 von 5 verfügbaren) gehen Sie in auf die Installations-Paramterebene und wählen Sie Option 17, und hiernach das gewünschte Programm.

7. Urlaubsmodus



Drücken Sie oder um den Urlaubsmodus auszuwählen



mit oder oder können Sie die Anzahl der Urlaubstage eingeben.

Hinweis: Urlaubsmodus endet wenn der Tag 0 erreicht wird. Das Gerät arbeitet dann wieder im Automatikbetrieb.

8. Frostschutzmodus



Drücken Sie oder um Frostschutz auszuwählen.
zum ätigen.



Drücken Sie oder oum die Frostschutztemp zu ändern. zum bestätigen.