

**Respecte les directives CE suivantes :**

- Directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE
- Directive « basse tension » 2006/95/CE

Ces instructions s'appliquent au modèle SALUS présenté ci-dessus.



**Avertissement**

Ce produit doit être installé par une personne compétente et l'installation doit être conforme aux directives, normes et réglementations applicables à l'État ou au pays dans lequel le produit est installé. Le non-respect des directives, normes et réglementations applicables peut entraîner des blessures, des décès ou des poursuites.



**Avertissement**

Coupez toujours l'alimentation secteur c.a. avant d'installer ou de travailler sur des composants qui nécessitent une alimentation 230 V c.a. 50 Hz.



**Avertissement**

Les bornes de terre du KL04RF servent uniquement au branchement de mise à la terre. Ces bornes n'assurent aucune protection contre des défauts à la terre.

En vertu de sa politique de développement continu des produits, SALUS Controls plc se réserve le droit de modifier les caractéristiques, la conception et les matériaux des produits listés dans ce guide d'installation sans information préalable.

Date de publication : novembre 2014 Numéro de document 00106

**Pour obtenir le guide d'installation au format PDF, rendez-vous sur le site [www.salus-controls.com](http://www.salus-controls.com)**


### Installation et connexion du KL04RF

Utilisez l'extension pour centre de câblage sans fil KL04RF pour connecter facilement et en toute sécurité quatre thermostats et actionneurs supplémentaires. Le KL04RF ne doit être utilisé qu'avec le centre de câblage sans fil KL08RF. Installez le KL04RF uniquement dans des espaces intérieurs secs et fermés. L'humidité relative de l'air dans la pièce ne doit pas dépasser 95 %. Utilisez uniquement un chiffon doux et sec pour nettoyer le KL04RF. N'utilisez pas de solvants ou des agents de nettoyage agressifs.

- 1** Retirez le couvercle en plastique. Dévissez (et serrez) les quatre vis blanches en les faisant tourner d'un quart de tour uniquement. Veuillez noter que les vis sur les côtés opposés tournent dans le sens opposé.




- 4** Coupez les câbles d'alimentation et de l'appareil à la longueur souhaitée.

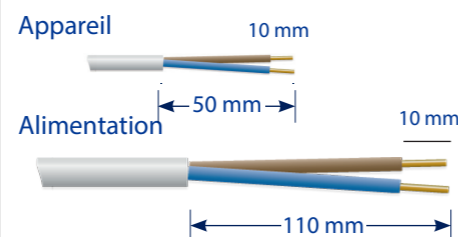


- 7** Montez le dispositif de réduction des contraintes blanc au moyen de deux vis pour fixer les câbles d'alimentation.



- 10** Installez le câble plat court entre le KL08RF et le KL04RF pour l'installation latérale. Le câble plat long peut également convenir. La photo ci-dessous montre l'installation latérale :

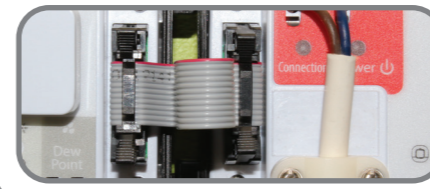

- 13** Mettez l'appareil sous tension. La DEL rouge s'allume.

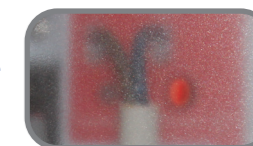

- 2** Ôtez le panneau de branchement des bornes blanc.



- 5** Remettez le panneau de branchement des bornes blanc.



- 8** Enfoncez les câbles des actionneurs dans les trous au bas du KL04NSB. Vous pouvez connecter jusqu'à quatre actionneurs dans chaque zone.



- 11** Appuyez pour faire sortir la partie découpée au bas du capot du KL04RF.




- 3** Fixez l'arrière du KL04RF sur le rail DIN ou sur le mur. Si vous installez le KL04RF sur le côté du KL08RF, utilisez le câble plat court. Le câble plat long peut également convenir (voir l'étape 10). La photo ci-dessous montre l'installation sur la paroi latérale et murale :




- 6** Enfoncez les câbles d'alimentation.



- 9** Retirez le couvercle en plastique du KL08RF.

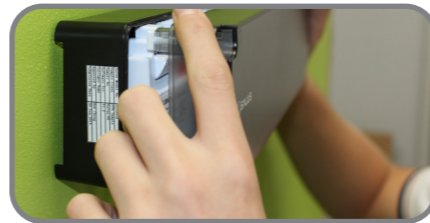

- 12** Remplacez le couvercle en plastique sur le KL08RF et le KL04RF.

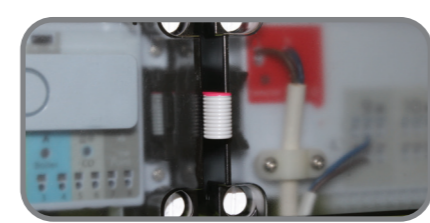

#### Appariement de thermostats avec le KL04RF

L'appariement est effectué au moyen du centre de câblage KL08RF car le combinateur CO10RF est branché dessus.

Si vous connectez le KL04RF au KL08RF lors de l'installation initiale, tous les thermostats connectés aux deux centres de câblage seront appariés.

Cependant, si le branchement n'est effectué qu'après l'appariement des thermostats au KL08RF, vous devez appairer les thermostats au KL04RF. Pour ce faire, suivez la procédure ci-dessous :

1. Coupez l'alimentation du KL08RF.
2. Connectez le KL04RF au KL08RF.
3. Rebranchez l'alimentation sur le KL08RF et le KL04RF.
4. Retirez le capot avant du KL08RF et maintenez le bouton du combinateur enfoncé pendant cinq secondes.
5. Appariez les thermostats dans les zones 9 à 12.
6. Appuyez de nouveau sur le bouton du combinateur et maintenez-le enfoncé pendant cinq secondes.
7. Remettez le capot avant du KL08RF.

Pour plus de détails sur l'appariement, consultez le guide d'installation et de câblage du KL08RF.

#### Indications des DEL

Nom	Couleur	Signification
Connexion	●	Le KL04RF est connecté au KL08RF
Tension	●	Le KL04RF est fourni avec une alimentation 230 V
Actionneurs de la zone 9	●	Demande du thermostat zone 9, actionneur ouvert
Actionneurs de la zone 10	●	Demande du thermostat zone 10, actionneur ouvert
Actionneurs de la zone 11	●	Demande du thermostat zone 11, actionneur ouvert
Actionneurs de la zone 12	●	Demande du thermostat zone 12, actionneur ouvert