


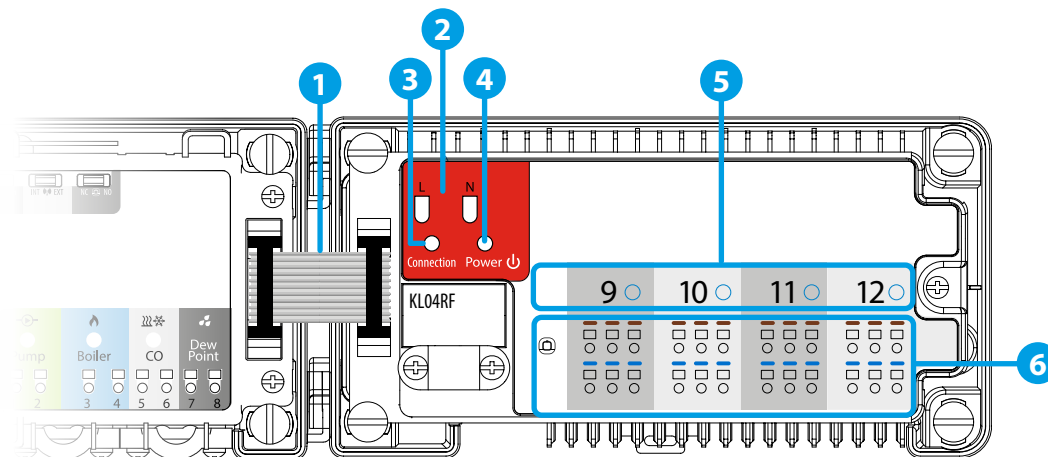

Opis Žičane Centrale

1. Serijski priključak
2. Napajanje
3. Dioda povezanosti

4. Dioda za napajanje
5. Pokazatelji radnog statusa svake zone
6. Izlazi za aktuator



Uvod

Modul KL04RF predstavlja proširenje za KL08RF žičanu centralu za dodatnih 4 grejne zone. Radi samo u kombinaciji sa KL08R centralom i povećava njenu funkcionalnost do 12 individualnih grejnih zona.

Usaglašenost proizvoda

Proizvod je usaglašen sa glavnim zahtevima i ostalim relevantnim odredbama sledećih EU direktiva: EMC 2014/30/EU, Direktive Niskog Napona LVD 2014/35/EU, Radio direktive 2014/53/EU i RoHS DIREKTIVE 2011/65/EU. Kompletan tekst o EU direktivama o usaglašenosti dostupan je na sledećoj internet stranici: www.saluscegal.com

⚠ Sigurnosne informacije

Koristite ga u skladu sa nacionalnim i EU propisima. Uređaj je predviđen samo za unutrašnju upotrebu u suvim uslovima. Instalaciju mora obaviti kvalifikovana osoba prema nacionalnim i EU propisima.


Pre pokušaja podešavanja i instalacije, uverite se da modul KL04RF 24V nije povezan na napajanje. Instalacija mora biti obavljena od strane kvalifikovane osobe. Nepravilna instalacija može izazvati oštećenje žičane centrale. Modul KL04RF 24V ne bi trebao biti instaliran u područjima gde bi mogao biti izložen vodi ili vlazi.

Tehnilke informacije


Napajanje	230 V AC
Maksimalno opterećenje	3 A
Izlazi	Terminali za aktuator 230V AC
Dimenzije [mm]	163 x 85 x 67

1. Serijski priključak

Koristi se za komunikaciju između KL08RF centrale i proširenja KL05RF. Ova kombinacija povećava funkcionalnost centrale do 12 zona.

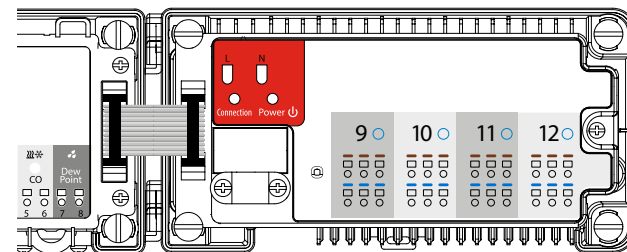

2. Napajanje

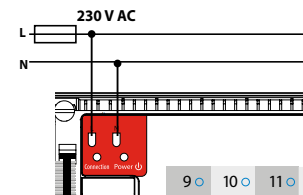

Napajanje za žičanu centralu je 230 V ~ 50Hz.

- Karakteristike:
- instalacija iz dve žice.
 - napravljeno u skladu sa važećim propisima.

3. Dioda povezanosti



Kako je modul KL04RF pravilno povezan sa KL08RF centralom, dioda povezanosti će svetleti solidno crveno.


4. Dioda za napajanje



Nakon povezivanja KL04RF modula sa napajanjem, Power led diode će osvetliti čvrsto crvenu.


5. Indikator radnog statusa svake zone

Zelena led dioda se pali kada postoji zahtev za grejanjem sa termostata do odgovarajuće zone (sa povezanim NC aktuatorima).

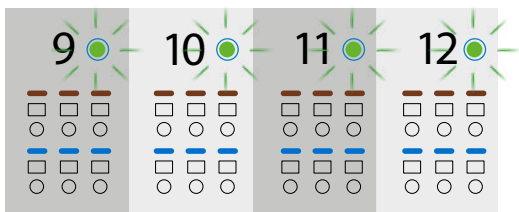

6. Izlazni terminali za aktuator


Žice aktuatora bi trebale biti povezane u samo-zaključavajuće priključke odgovarajuće zone. Možete povezati 3 aktuatora direktno na jednu zonu. Tačno opterećenje jedne zone je prilagođeno da radi sa maksimalno 6 aktuatora napajanja 2 Vata. Ako je potrebno povezati više od 6 aktuatora molimo Vas koristite dodatni relej za rasterećenje.

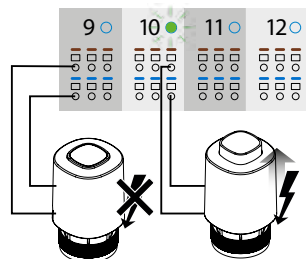


Rad aktuatora je objašnjen na T30NC aktuatoru.

Može se povezati do 24 aktuatora na žičanu centralu KL08RF 24V sa proširenjem KL04RF 24V.


INSTALACIJA

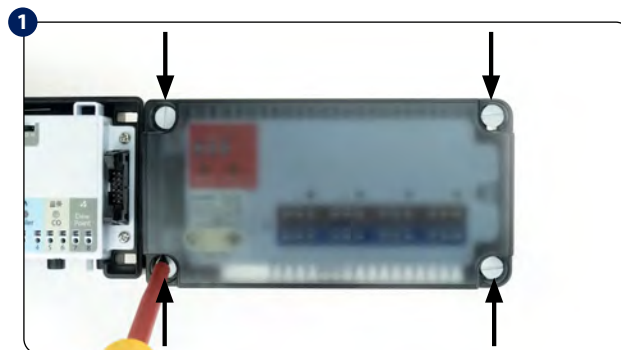


Uklonite gornji poklopac centrale KL04RF.

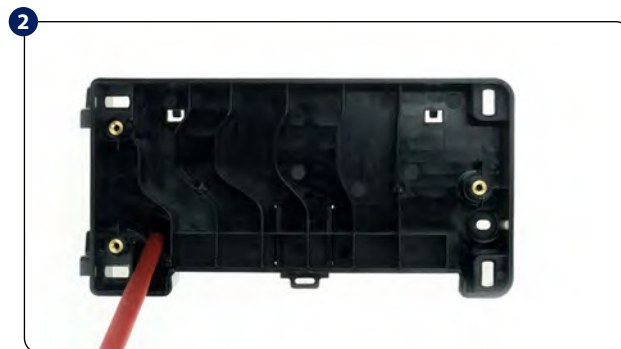


Montirajte zadnji poklopac centrale na zid. Kada ga montirate na DIN šini, otvorite kucice sa zadnje strane kućišta centrale.

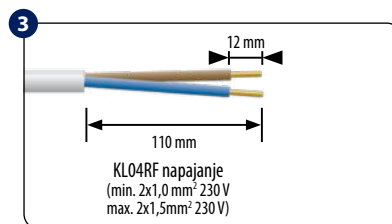


Uklonite odgovarajuću dužinu izolacije sa žica.

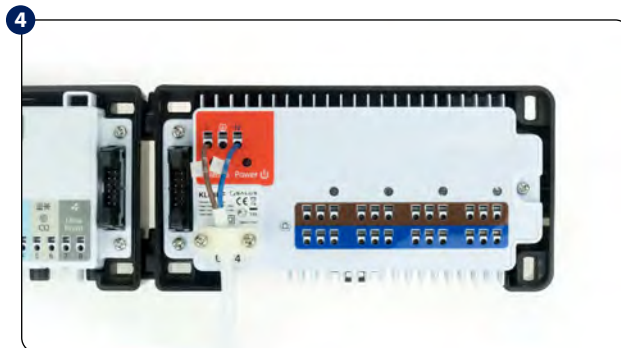

Provucite žice za napajanje i povežite ih sa terminalima "L" i "N".

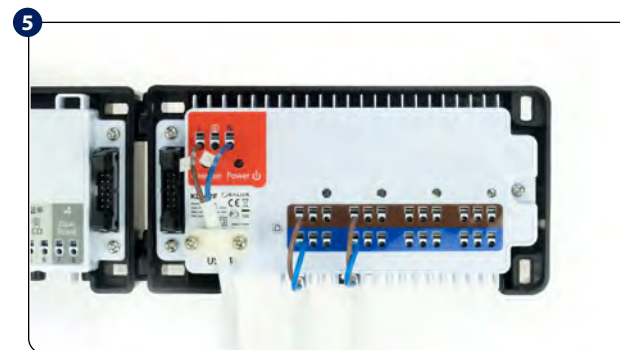

Povezati žice aktuatora na centralu.

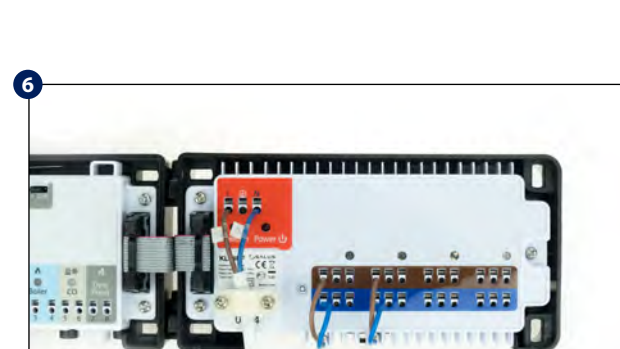

Povezati KL08RF i KL04RF koristeći serijski priključak.



Uverite se da su sve žice pravilno povezane, vratite prednji poklopac centrale i pokrenuti centralu - "Napajanje" i "Povezanost" crvene LED diode će svetleti ako je sve pravilno povezano.