

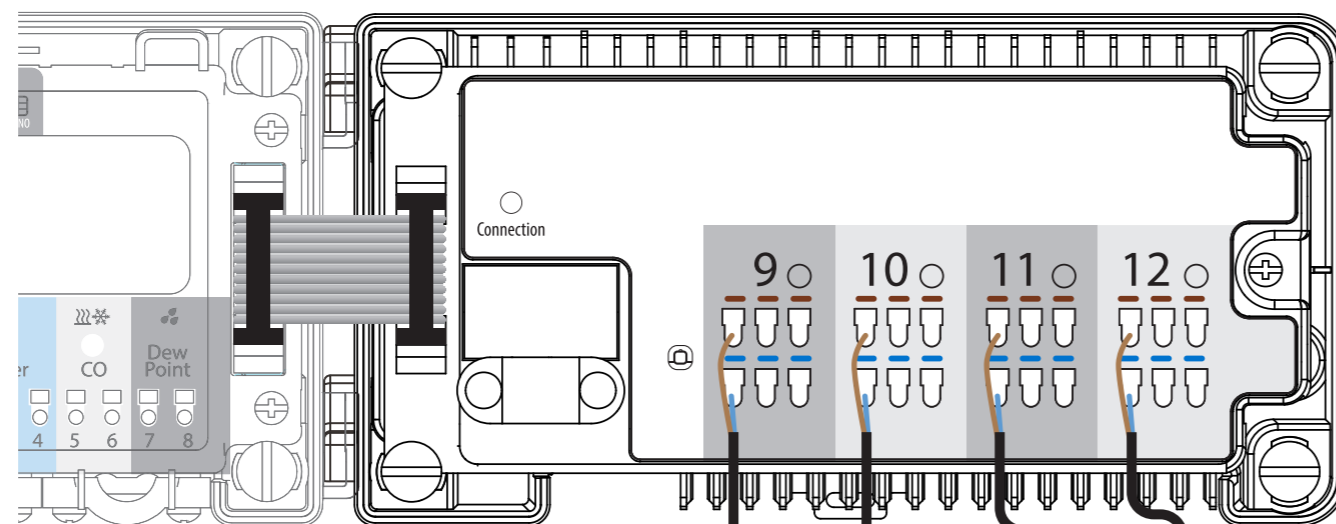


i
Strøm leveres til enheden via det grå båndkabel.

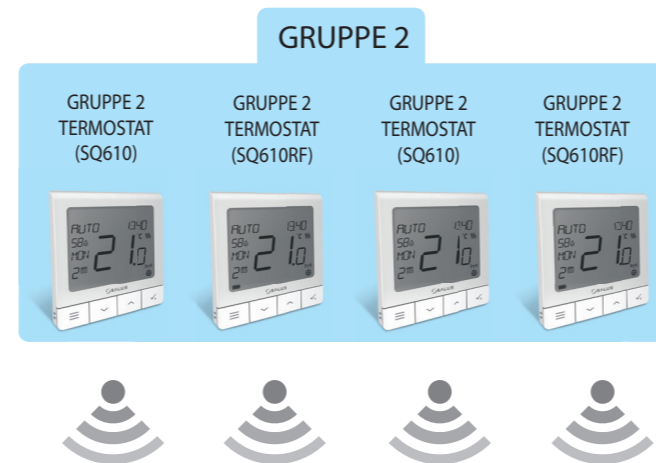

i
Aktuatorer forsynes med 24V fra kontrolboksen

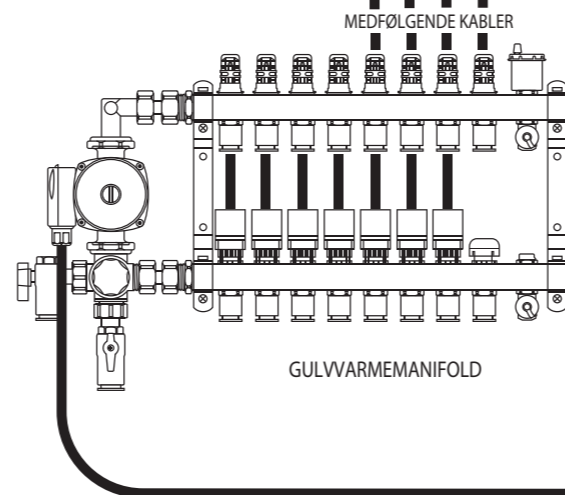

Overholder følgende EU-direktiver

- Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EF
- Direktiv om lavspænding 2006/95/EF

Denne montagevejledning er kun gældende for ovennævnte model.

⚠ Advarsel

Installation af dette produkt må kun udføres af autoriseret / uddannet installatør. Installation skal udføres i henhold til gældende lov og regler. Såfremt dette ikke følges kan der være risiko for personskade.

SALUS Controls forbeholder sig ret til at ændre / opgradere produktet uden forudgående information

Udstedt: Januar 2022. Dokument nr. 00106 - V01


Installation af KL04RF24

KL04RF benyttes til at udvide en KL08RF montageboks fra 8 til 12 zoner.
Montageboksen må kun benyttes indendørs og ikke i rum med en fugtighed højere end 95%.

- 1** Fjern plastik låg ved at dreje de 4 plastik skruer en 1/4 omgang. Skruerne i højre drejes modsat retning af skruerne i venstre side



- 2** Afmonter det hvide tilslutningspanel

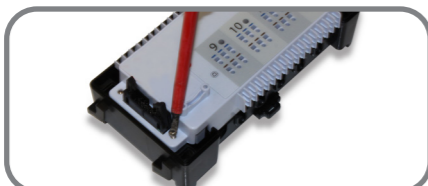

- 3** Monter bunden af huset direkte på vægen eller på en DIN skinne. Hvis du har monteret KL04RF24 på siden af en KL08RF24 skal det korte flad kabel benyttes til forbindelse mellem de 2 bokse. (se afsnit 10)




- 4** Monter det hvide tilslutningspanel igen.




- 5** Tryk ledningerne fra aktuatoren i de blå/brune tilslutningsklemmer. Der kan tilsluttes op til 3 aktuatorer pr zone.




- 6** Fjern plastik låget på din KL08RF24

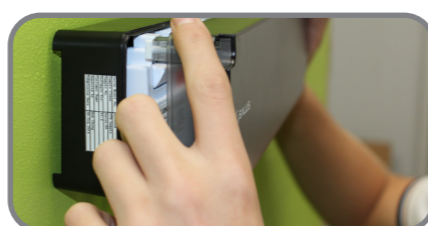

- 7** Tilslut det korte fladkabel i KL08RF24 og KL04RF24. Hvis KL04RF24 monteres ovenfor eller under KL08RF24 benyttes det lange fladkabel til at forbinde dem.

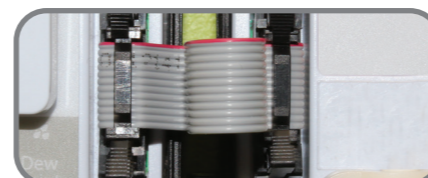

- 8** Monter igen plastik låget på KL04RF24 og KL08RF24.

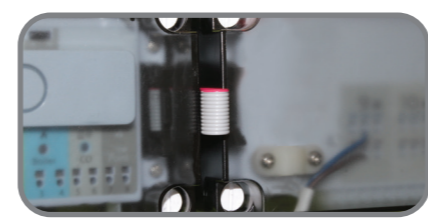

- 9** Tænd for hovedstrømforsyningen til enheden. Den røde LED-lampe lyser. Når der er strøm til KL08RF24 og båndkablet er monteret korrekt, vil LED-lamperne for Strøm (Power) OG Forbindelse (Connection) vedvarende lyse rødt på KL04RF24.

Parring af rumtermostater til KL04RF24

Parring sker på KL08RF24 hvor koordinatoren er installeret.

Hvis KL04RF24 og KL08RF24 er installeret på samme tid, vil alle rumtermostater tilslutte ved parring.

Hvis du senere tilslutter KL04RF24 skal alle rumtermostater parres til KL04RF24. Følg nedenstående anvisning.

1. Afbryd 230V spændingen til KL08RF24
2. Tilslut KL04RF24 til KL08RF24
3. Tilslut / tænd for 230V til KL08RF24 og KL04RF24
4. Afmonter dækslet på KL08RF24, tryk på koordinatoren og hold trykket i 5 sekunder.
5. Zonerne 9 til 12 kan nu parres.
6. Tryk på koordinatoren igen og hold trykket i 5 sekunder.
7. Monter dækslet igen på KL08RF24

For yderligere information, se montagevejledningen for KL08RF24.

LED indikationerne

Tekst	Farve	Forklaring
Connection	●	KL04RF24 er tilsluttet til KL08RF24
Power	●	KL04RF24 er tilsluttet til 230V
Zone 9 actuators	●	Zone 9 kalder på varme. Actuator er åben.
Zone 10 actuators	●	Zone 10 kalder på varme. Actuator er åben.
Zone 11 actuators	●	Zone 11 kalder på varme. Actuator er åben.
Zone 12 actuators	●	Zone 12 kalder på varme. Actuator er åben.